SONY

Micro HI-FI Component System

Manual de instrucciones ______

Istruzioni per l'uso _____









CMT-DH5BT

© 2007 Sony Corporation

Nombre del producto:

Sistema de Micro-Componente de Alta Fidelidad

Modelo : CMT-DH5BT

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANUI.AR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para reducir el riesgo de incendio, no cubra los agujeros de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. Y no ponga velas encendidas encima del aparato.

Para reducir el riesgo de incendio o sacudida eléctrica, no ponga objetos que contengan líquido, tal como floreros, encima del aparato.

Conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente.

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros o vitrina empotrada.

No exponga la batería a calor excesivo tal como a la luz solar directa, fuego o similar.

Excepto para clientes en los EE.UU. y Canadá



Esta unidad está clasificada como producto lasérico de clase 1. Esta etiqueta se encuentra en la parte exterior trasera.

Aviso para los clientes en los países donde se aplican las directivas de la UE

De acuerdo con la directiva de la UE sobre la seguridad de los productos, EMC y R&TTE, el fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokio, Japón.

El representante autorizado es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Le rogamos que para cualquier asunto de servicio o garantía se refiera a las direcciones que aparecen en los documentos de servicio o de garantía ofrecidos por separado.



Por medio de la presente Sony Corp. declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte el siguiente URL:

http://www.compliance.sony.de/

La utilización de este equipo de radio no está permitida en el área geográfica dentro de un radio de 20 km del centro de Ny-Alesund, Svalbard en Noruega.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto. Accesorios a los que se aplica: Mando a distancia

Acerca de este manual

- Los iconos, tales como CD, listados en la parte superior de cada explicación indican qué tipo de soporte puede utilizarse con la función que está explicándose.
- La visualización en pantalla en inglés se utiliza para explicar las ilustraciones solamente.
- Los elementos del menú de control podrán ser diferentes dependiendo del disco.
- Los elementos del menú de configuración podrán ser diferentes dependiendo del área.

Índice

Acerca de este manual4 Discos que pueden reproducirse 7	Sintonizador
Guía de partes y controles12	Escucha de la radio61
Preparativos	Dispositivo Bluetooth
Conexión del sistema19 Conexión del televisor21 Puesta en hora del reloj24	Utilización de la función Bluetooth63
Realización de QUICK SETUP25	Dispositivo USB
Utilización de la función THEATRE SYNC27	Escucha de música de un dispositivo
Disco	Creación de su propio programa con el dispositivo USB73 — Reproducción programada
Reproducción de un disco28	— Reproducción programada
 Reproducción normal Utilización del modo de 	Ajuste de sonido
reproducción34 Búsqueda/selección de un disco39	Ajuste del sonido75 Para cantar con acompañamiento
Reproducción de discos MP3/JPEG42	de música: Karaoke75
Para disfrutar de archivos de vídeo DivX®48	Otras operaciones
Ajuste del retardo entre la imagen y el sonido50 — A/V SYNC	Utilización del temporizador81 Cambio de la visualización83 Para ver información sobre el
Restricción de la reproducción de los discos51	disco83 Conexión de los componentes
— CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL	opcionales87
Utilización del menú de configuración de DVD56	

Información adicional

Solución de problemas89
Precauciones102
Especificaciones104
Guía para la pantalla del menú de control107
Lista de códigos de idiomas 111
Tecnología inalámbrica Bluetooth113
Dispositivos USB y dispositivos Bluetooth reproducibles115
Glosario116
Índice alfabético120

Discos que pueden reproducirse

Tipo	Características	Icono utilizado en este manual	3
DVD VIDEO	• DVD VIDEO • DVD-R*/-RW*/+R/+RW en formato DVD VIDEO * también en modo vídeo	DVD-V	VIDEO
Modo VR	 DVD-R/-RW en modo VR (grabación de vídeo) 	DVD-VR	
VIDEO CD	• VIDEO CD • Super VCD* • CD-ROM*/-R*/-RW* * en formato VIDEO CD o Super VCD	VIDEO CD	COMPACT CONTINUED
CD	• AUDIO CD* • CD-R*/-RW* * en formato AUDIO CD	CD	COMPACT DIGITAL AUDIO
DATA CD	• CD-ROM/-R/-RW en formato DATA CD, que conteng pistas de audio MP3 ¹), archivos de imagen JPEG ²) o archivos de vídeo DivX ³), y conforme a ISO 9660 ⁴) Level 1 o Level 2, o Joliet (formato de expansión).	DATA CD	COMPACT COMPAC

Tipo	Características	lcono utilizado en este manual	Logotipo
DATA DVD	• DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW en formato DATA DVD que contenga pistas de audio MP3¹¹, archivos de imagen JPEG²¹ o archivos de vídeo DivX³¹, y conforme a UDF (Universal Disk Format).	DATA DVD	

Este sistema también puede reproducir discos con los siguientes logotipos de disco:



- ¹⁾ MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) es un formato estándar formato definido por ISO/MPEG que comprime datos de audio. Las pistas de audio MP3 deberán estar en formato MPEG 1 Audio Layer 3.
- ²⁾ Los archivos de imagen JPEG deberán cumplir con el formato de archivo de imagen DCF. (DCF "Design rule for Camera File System": Norma de diseño para sistema de archivos de cámara": Estándares de imagen para cámaras digitales regularizados por la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- 3) Los archivos de vídeo DivX deberán estar grabados en formato DivX con la extensión ".AVI" o ".DIVX".
- ⁴⁾ Un formato lógico de archivos y carpetas de CD-ROM, definido por ISO (Organización Internacional de Normalización).

Los logotipos "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" y "CD" son marcas comerciales.

Discos que no pueden reproducirse

- CD-ROM grabado en formato PHOTO CD
- DATA CD grabado en formato MP3 PRO
- Parte de datos de CD-Extras¹⁾
- Parte de datos de CD mixtos²⁾
- Super Audio CD
- Discos DVD de audio
- Discos DVD-RAM
- Un DVD VIDEO con un código de región diferente.
- Un disco que tenga forma no estándar (p.ej., corazón, cuadrado, estrella).
- Un disco tenga cinta de celofán adhesiva o una pegatina aún en él.
- 1) CD-Extra: Este formato graba audio (datos de AUDIO CD) en las pistas en sesión 1 y datos en las pistas en sesión 2.
- ²⁾ CD mixtos: Este formato graba datos en la primera pista y audio (datos de AUDIO CD) en la segunda y subsiguientes pistas de una sesión.

Código de región de DVD VIDEO que puede reproducir en este sistema

Su sistema tiene un código de región impreso en la parte posterior de la unidad y solamente reproducirá discos DVD VIDEO etiquetados con el mismo código de región.

Con este sistema podrá reproducir también DVD VIDEO que posean la etiqueta

Si intenta reproducir un DVD VIDEO con cualquier otro código de región, aparecerá el mensaje "Playback prohibited by area limitations" (Reproducción prohibida por limitaciones de área) en la pantalla del televisor. Dependiendo del disco DVD VIDEO, es posible que no tenga indicación de código de región incluso aunque la reproducción del DVD VIDEO esté prohibida por las restricciones de área.

Nota sobre discos DualDisc

Un DualDisc es un disco de dos caras que combina material grabado en DVD en una cara con material de audio digital en la otra cara. Sin embargo, como el lado del material de audio no cumple con la norma Compact Disc (CD), no es seguro que la reproducción pueda hacerse en este producto.

Notas sobre CD-R/-RW y DVD-R/-RW/+R/+RW

- En algunos casos, los CD-R/-RW y DVD-R/-RW/+R/+RW no podrán ser reproducidos en este sistema debido a la calidad de la grabación o condición física del disco, o a las características del dispositivo de grabación y el software de creación. El disco no se reproducirá si no ha sido finalizado correctamente. Para más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo de grabación.
- Tenga en cuenta que es posible que algunas funciones de reproducción no respondan con algunos DVD+R/+RW, aunque éstos hayan sido finalizados correctamente. En este caso, vea el disco mediante la reproducción normal.
- Un disco creado en formato Packet Write no podrá reproducirse.

Nota sobre las operaciones de reproducción de discos DVD VIDEO y VIDEO CD

Algunas operaciones de reproducción de discos DVD VIDEO y VIDEO CD pueden estar intencionadamente fijadas por los productores de software.
Como este sistema reproduce los discos DVD VIDEO y VIDEO CD de acuerdo con el contenido del disco que han diseñado los productores del software, es posible que no estén disponibles algunas funciones de reproducción. Además, consulte las instrucciones suministradas con los discos DVD VIDEO o VIDEO CD

Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que, entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto.

Notas sobre los discos multisesión

- Este sistema puede reproducir discos multisesión cuando la primera sesión contiene una pista de audio MP3, un archivo de imagen JPEG o un archivo de vídeo DivX. También pueden reproducirse las subsiguientes pistas de audio MP3, archivos de imagen o archivos de vídeo DivX grabados en sesiones posteriores.
- Si la primera sesión está grabada en formato AUDIO CD o VIDEO CD, solamente se reproducirá la primera sesión.
- El sistema reconocerá un disco multisesión como AUDIO CD si hay una sesión grabada en formato AUDIO CD en el disco. Sin embargo, el sistema solamente reproducirá el disco si la primera sesión está grabada en formato AUDIO CD.
- Con DATA CD o DATA DVD, el sistema solamente reproducirá archivos de vídeo DivX aunque contenga pistas de audio MP3 o archivos de imagen JPEG.

Derechos de autor

Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual de los Estados Unidos de América. La utilización de esta tecnología de protección de derechos de autor deberá estar autorizada por Macrovision, y está destinada solamente a la contemplación en el hogar y otros usos limitados a menos que lo autorice Macrovision. Está prohibida la alteración o la anulación de esta tecnología.


- Este sistema incorpora el decodificador de sonido envolvente de matriz adaptativa Dolby* Digital, y el sistema DTS** Digital Surround System.
 - * Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
 "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
 - ** "DTS" es una marca comercial registrada de DTS, Inc. y "DTS 2.0 + Digital Out" es una marca comercial de DTS, Inc.
- Patentes de los EE.UU. y otros países usados con licencia de Dolby Laboratories.
- DivX® es una tecnología de compresión de archivos de vídeo desarrollada por DivX, Inc.
 DivX, DivX Certified, y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.
- La marca de la palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de los mismos por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- "WALKMAN" y el logotipo de "WALKMAN" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- MICROVAULT es una marca comercial de Sony Corporation.

- ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus y sus logotipos son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y pantentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.


Guía de partes y controles

En este manual las operaciones se explican utilizando principalmente el mando a distancia, pero las mismas operaciones pueden realizarse también utilizando los botones de la unidad que tengan nombres iguales o similares.


Panel frontal

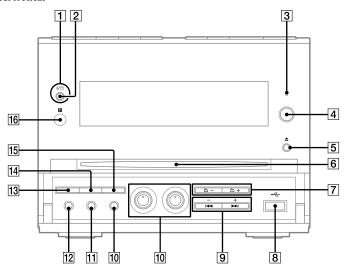

Panel superior

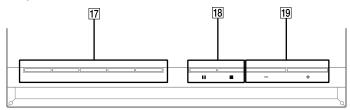

Mando a distancia

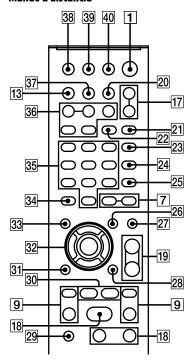

1

Unidad: I/ (encender/en espera) (24, 25, 61, 82, 98) Mando a distancia: TV I/ (encender/en espera) (23) Pulse para encender el sistema. Pulse para encender el televisor.

2

Indicador STANDBY (89)

Se ilumina cuando está apagado el sistema

3

Indicador BLUETOOTH (68, 69)

Se ilumina cuando está activada la función Bluetooth.

4

BLUETOOTH OPR (66, 68, 69)

Pulse para hacer una conexión, desconexión, o emparejamiento con un dispositivo Bluetooth.

5

▲ (expulsar) (30)

Pulse para expulsar el disco.

6

Ranura del disco

7

+/- (27, 29, 64, 71, 74)

Pulse para seleccionar un álbum.

8

Puerto • ← (USB) (70)

Conecte a un dispositivo USB opcional (Reproductor de música digital o medio de almacenamiento USB).

9

PRESET +/- (62)

Pulse para seleccionar la emisora presintonizada.

I◀◀/**▶▶I** (retroceso/avance) (29, 44, 49, 66, 71, 74)

Pulse para seleccionar una pista o un archivo.

Mando a distancia: TV CH +/-1 (23)

Pulse para cambiar los canales de televisión.

Mando a distancia: SLOW **◄ I/I**► (29)

Pulse para ver la reproducción a cámara

Mando a distancia: TUNING +/— (61)

Pulse para sintonizar la emisora deseada.

◄◄/►► (rebobinado/avance rápido) (29, 66, 71)

Pulse para encontrar un punto en una pista o en un archivo.

10

ECHO LEVEL²⁾ (75)

Gire para ajustar el eco del micrófono.

MIC LEVEL (75)

Gire para ajustar el volumen del micrófono.

Toma MIC (75)

Conecte a un micrófono.

11

Toma AUDIO IN (88)

Conecte a un componente de audio opcional.

12

Toma PHONES

Conecte los auriculares.

13

DISPLAY (71, 83)

Pulse para visualizar la información del disco o el reloj en el visualizador del panel frontal.

14

PROGRESSIVE (22, 88)

Pulse para cambiar el formato de vídeo de salida (Formato entrelazado o progresivo).

15

DSGX (75)

Pulse para reforzar los graves.

16

Receptor de infrarrojos

17

Unidad: DVD ► (reproducir) (22, 28)

Pulse para seleccionar la función DVD. Pulse para iniciar la reproducción de un disco.

Unidad: USB ► (reproducir) (71, 74)

Pulse para seleccionar la función USB. Pulse para iniciar la reproducción de un dispositivo USB opcional (Reproductor de música digital o soporte de almacenamiento USB).

Unidad: BLUETOOTH ► (64, 65)

Pulse para seleccionar la función Bluetooth.

Pulse para iniciar la reproducción de la música en el dispositivo Bluetooth (teléfono móvil Bluetooth, etc.).

Unidad: TUNER/BAND (61)

Pulse para seleccionar la función TUNER.

Pulse para cambiar entre la banda FM y AM.

Unidad: AUDIO IN

Pulse para seleccionar la función AUDIO IN.

FUNCTION +/— (22, 28, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 75)

Pulse para seleccionar la función.



■ (parada) (29, 61, 66, 71)

II (pausa) (29, 66, 71)

Pulse para detener o pausar la reproducción.

Mando a distancia: \triangleright^{3} (reproducir) (28, 35, 43, 49, 54, 65, 71, 74)

Pulse para iniciar la reproducción.

19

VOLUME +/-3 (28, 66, 69, 71)

Pulse para ajustar el volumen.

TV VOL + /-1)3) (23)

Pulse para ajustar el volumen del televisor.



DIMMER (83)

Pulse para ajustar el brillo del visualizador.



PICTURE NAVI (41)

Pulse para seleccionar el formato VIEWER para buscar los capítulos, títulos y pistas.

Pulse para visualizar las imágenes en miniatura.



REPEAT/FM MODE (38, 62, 71)

Pulse para escuchar un disco, una sola pista o un archivo repetidamente. Pulse para seleccionar el modo de recepción FM (monoaural o estéreo).



AUDIO (31, 76, 77, 86)

Pulse para visualizar la señal de audio actual en la pantalla del televisor.



SUBTITLE (30)

Pulse para cambiar el idioma de los subtítulos (DVD VIDEO).

25

ANGLE (30)

Pulse para cambiar el ángulo (DVD VIDEO con multiángulos solamente).

26

DVD/USB/TUNER MENU (39, 46, 62)

Pulse para visualizar los elementos de MENU en la pantalla del televisor. Pulse para presintonizar la emisora de radio.

Pulse para seleccionar el modo de reproducción cuando utilice un dispositivo USB opcional.

27

EQ (75)

Pulse para seleccionar el efecto sonoro.

28

© DISPLAY (26, 34, 39, 46, 50, 51, 56, 78, 87, 99)

Pulse para visualizar el menú de control en la pantalla del televisor.

29

TV1) (23)

Pulse para operar las funciones del televisor.

30

ADVANCE •→ (29)

Pulse para avanzar la escena actual durante la reproducción.

REPLAY ←• (29)

Pulse para repetir la escena anterior durante la reproducción.

◄II STEP/ STEP **II** ► (29)

Pulse para reproducir un fotograma cada vez cuando la reproducción esté en pausa.

31

• RETURN (33)

Pulse para volver al menú anterior en la pantalla del televisor.

32

★/**★**/**♦**/**→** (24, 25, 34, 36, 37, 39, 43, 71, 73, 81)

Pulse para seleccionar los elementos de MENU.

ENTER (24, 42, 62, 73)
Pulse para introducir los ajustes.

33

DVD TOP MENU (39)

Pulse para visualizar el título del DVD en la pantalla del televisor.

34

CLEAR (35, 41, 65, 68, 74)

Pulse para borrar una pista o archivo preprogramado.

Pulse para borrar la información del registro de emparejamiento del dispositivo Bluetooth.

-/--1)

Pulse para introducir un número de un solo dígito o de doble dígito.



Botones numéricos³⁾ (23, 29, 32, 39, 53, 64)

Pulse para seleccionar una pista o un archivo.

Pulse para introducir una contraseña o código de acceso.

10/01)

Pulse para introducir un número de doble dígito.

36

KEY CONTROL b/# (80)

Pulse para cambiar el tono de acuerdo con su gama vocal.

SCORE (79)

Pulse para seleccionar el nivel de dificultad para el modo de puntuación.

KARAOKE MODE (76)

Pulse para seleccionar el modo Karaoke. KARAOKE PON (80)

Pulse para activar la función KARAOKE PON.

37

TIME/TEXT (83)

Pulse para cambiar la información mostrada en el visualizador del panel frontal

38

TV/VIDEO1) (23)

Pulse para cambiar las fuentes de entrada.

SLEEP (81)

Pulse para ajustar el temporizador de dormir.

39

TIMER MENU (24, 81)

Pulse para ajustar el reloj y los temporizadores.


40

THEATRE SYNC (27)

Pulse para activar la función THEATRE SYNC.

- ¹⁾ Este botón se utiliza para controlar un televisor Sony. Para más detalles, consulte "Uso de un televisor Sony" (página 23).
- ²⁾ Excepto los modelos para Europa y Rusia.

Visualizador

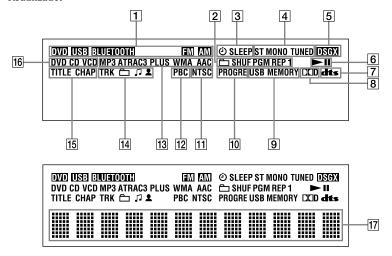


- 1 Indica la función seleccionada.
- 2 Indica el modo de reproducción seleccionado. (34)
- 3 Se ilumina cuando está programado el temporizador. (81)
- 4 Se ilumina cuando está sintonizada una emisora. (61)
- 5 Se ilumina cuando está activado DSGX. (75)
- 6 Indica el estado de la reproducción.
- Se ilumina cuando está seleccionado DTS. (59)
- 8 Se ilumina cuando está seleccionado Dolby Digital. (59)
- **9** Se ilumina cuando hay conectado un dispositivo USB opcional. (70)
- 10 Se ilumina cuando está seleccionado "P AUTO" o "P VIDEO". (22)

- [1] Se ilumina cuando la salida de señal de vídeo es NTSC. (22)
- 12 Se ilumina cuando se reproduce VIDEO CD con PBC. (32)
- 13 Indica el tipo de formato de audio.
- 14 Indica la información de pista/álbum.
- 15 Se ilumina cuando está visualizado el número de capítulo o título.
- 16 Indica el tipo de disco que está reproduciéndose. (28)
- 17 Visualiza la información de texto.

Preparativos

Conexión del sistema

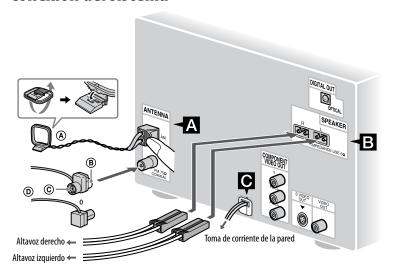

- (A) Antena de cuadro de AM
- B Lado blanco para el modelo para Norteamérica
- C Lado marrón para otras regiones
- (D) Antena de cable de FM (Extiéndala horizontalmente.)

Antenas de FM/AM

Encuentre un lugar y una orientación que ofrezcan buena recepción, y después instale la antena.

Mantenga las antenas alejadas de los cables de los altavoces, del cable de alimentación para evitar captación de ruido.


B Altavoces

C Alimentación

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared. Si el adaptador suministrado en la clavija no encaja en la toma de corriente de la pared, quítelo de la clavija (solamente para los modelos equipados con adaptador).

Introducción de dos pilas R6 (tamaño AA) en el mando a distancia

Deslice y quite la tapa del compartimiento de las pilas, e inserte las dos pilas R6 (tamaño AA) suministradas, lado ● primero, haciendo coincidir las polaridades como se muestra abajo.

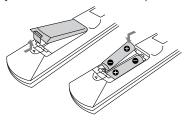

Nota


Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo, retírele las pilas para evitar posibles daños debidos a fugas y corrosión de las pilas.

Observación

Utilizando el mando a distancia normalmente, las pilas durarán unos seis meses. Cuando el sistema deje de responder a las órdenes del mando a distancia, cambie ambas pilas por otras nuevas.

Colocación de las almohadillas para los altavoces

Coloque las almohadillas de altavoz suministradas en cada esquina de la parte inferior de los altavoces para estabilizar los altavoces y evitar que se deslicen.

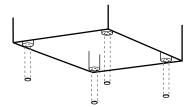


Cuando transporte este sistema

Realice el siguiente procedimiento para proteger el mecanismo del DVD. Utilice los botones de la unidad para hacer la operación.

- 1 Pulse I/(¹) 1 para encender el sistema, después pulse DVD ► 17.
- 2 Asegúrese de que no hay ningún disco cargado en el sistema y compruebe que aparece "No Disc".
- 3 Pulse I/⁽¹⁾ 1 para apagar el sistema y compruebe que desaparece "STANDBY".
- **4** Desenchufe el cable de alimentación.


Conexión del televisor

Conecte la toma de entrada de vídeo de su televisor a la toma VIDEO OUT con el cable de vídeo suministrado.

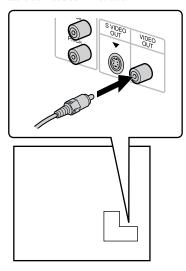

Cuando conecte una platina de vídeo

Conecte la platina de vídeo al televisor utilizando un cable de vídeo (no suministrado). Sin embargo, no conecte esta unidad al televisor a través de la platina de vídeo. De lo contrario, podrá producirse fuga de vídeo cuando se vean imágenes de vídeo de este sistema. Conecte esta unidad directamente al televisor como se muestra abajo.

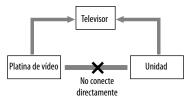

Observación

Para obtener imágenes de vídeo de mayor calidad:

- Utilice cables de vídeo componente opcionales para conectar las tomas de entrada COMPONENT VIDEO de su televisor a las tomas COMPONENT VIDEO OUT de esta unidad. Si su televisor es compatible con señales de archivo de formato progresivo, utilice esta conexión y pulse PROGRESSIVE 14 en la unidad repetidamente hasta que aparezca "P AUTO" o "P VIDEO" en el visualizador (página 22).
- Puede utilizar un cable de S Video opcional para conectar la toma de entrada S VIDEO de su televisor a la toma S VIDEO OUT de esta unidad.

Cambio del sistema de color

(Excepto los modelos para Europa y Rusia)

Ajuste el sistema de color a PAL o NTSC dependiendo del sistema de color de su televisor.

El ajuste predeterminado para el sistema de color es diferente dependiendo del área.

Cada vez que realice el procedimiento de abajo, el sistema de color cambiará de la siguiente manera:

 $NTSC \longleftrightarrow PAL$

- 1 Pulse FUNCTION +/- 17 repetidamente para seleccionar "DVD" (o pulse DVD ► 17 en la unidad).
- 2 Pulse I/ 1 para apagar el sistema.
- **3** Pulse DISPLAY 13 para visualizar el reloj.
- 4 Mientras está visualizado el reloj, mantenga pulsado ■ 18 después pulse I/Ů 1.

El sistema se enciende automáticamente y el sistema de color cambia.

Aparece "COLOR NTSC" o "COLOR PAL" en el visualizador.

Nota

Si no ha ajustado el reloj, aparecerá "--:--" en el visualizador

Cambio del formato de la salida de señal de vídeo de las tomas COMPONENT VIDEO OUT

El método progresivo de visualización de imágenes de televisión reduce el parpadeo y aumenta la nitidez de la imagen. Para utilizar este método, necesita conectar un televisor que pueda aceptar señales progresivas.

Puede sacar señales de vídeo de las tomas COMPONENT VIDEO OUT en formato entrelazado o progresivo.

- Pulse FUNCTION +/— 17 repetidamente para seleccionar "DVD" (o pulse DVD ► 17 en la unidad).
- Pulse PROGRESSIVE 14
 repetidamente en la unidad.
 Seleccione "P AUTO" o "P VIDEO" si
 su televisor acepta señales progresivas
 y el televisor está conectado a las
 tomas COMPONENT VIDEO
 OUT. De lo contrario, seleccione
 "INTERLACE".

P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):

El sistema detecta automáticamente el tipo de software y selecciona el método de conversión apropiado.

P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):

El sistema fija el método de conversión a PROGRESSIVE VIDEO para software basado en vídeo. Seleccione esto si la imagen no es clara cuando selecciona "P AUTO".

Acerca de los tipos de DVD VIDEO y los métodos de conversión

El software DVD VIDEO puede dividirse en 2 tipos:

- Software basado en filme
 El software basado en filme proviene
 de filme y muestra imágenes a
 24 fotogramas por segundo.
- Software basado en vídeo
 El software basado en vídeo proviene
 de la televisión, tales como dramas y
 comedias, y muestra imágenes a 30
 fotogramas o 60 exploraciones por
 segundo.

Algunos DVD VIDEO contienen ambos tipos de software. Para que estas imágenes aparezcan en su televisor con naturalidad cuando la salida de vídeo está en formato progresivo, es necesario convertir las señales progresivas para que coincidan con el software de su DVD VIDEO

Nota

Si el ajuste no coincide con su televisor o conexión, la imagen no aparecerá en su televisor o no será clara.

Cuando utilice un televisor

Encienda el televisor y seleccione la entrada de vídeo para poder ver las imágenes procedentes de este sistema.

Uso de un televisor Sony

Puede utilizar los botones siguientes para controlar un televisor Sony. Estos botones han sido marcados en color naranja.

Para	Pulse
encender y apagar el televisor	TV I/ 1 1
ei televisoi	pulsado TV 29.
cambiar la fuente	TV/VIDEO 38
de entrada de	mientras mantiene
televisión entre el	pulsado TV 29.
televisor y otras	
fuentes de entrada	
seleccionar canales	TV CH +/- 9
de televisión	o los botones
	numéricos 35*
	mientras mantiene
	pulsado TV 29.
ajustar el volumen	TV VOL +/- 19
del altavoz(ces) del	mientras mantiene
televisor	pulsado TV 29.

^{*} Para número de doble dígito, mantenga pulsado TV 29 y pulse -/-- 34, después pulse el número. (Por ejemplo, mantenga pulsado TV 29, pulse -/-- 34, después 2 y 5 para introducir 25.)

Puesta en hora del reloj

Utilice los botones del mando a distancia para ajustar el reloj.

- 1 Pulse I/ 1 para encender el sistema.
- 2 Pulse TIMER MENU 39.

 La indicación de la hora parpadea en el visualizador.
 Si "PLAY SET?" parpadea en el visualizador, pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar "CLOCK SET?", después pulse ENTER 32.
- 3 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para poner la hora.
- **4** Pulse ENTER <u>32</u>.

 La indicación de los minutos parpadea en el visualizador.
- 5 Pulse ★ o ★ 32 repetidamente para poner los minutos.
- **6** Pulse ENTER 32. El reloj comienza a funcionar.

Nota

Los ajustes del reloj se cancelarán cuando desconecte el cable de alimentación o si ocurre un corte en el suministro eléctrico.

Para visualizar el reloj cuando el sistema está apagado

Pulse DISPLAY 13. El reloj se visualiza durante unos 8 segundos.

Realización de QUICK SETUP

Antes de utilizar el sistema, usted puede hacer los ajustes básicos mínimos en QUICK SETUP. Si no quiere realizar QUICK SETUP, pulse CLEAR 4 en el paso 3. El mensaje guía desaparecerá de la pantalla del televisor.

- 1 Encienda el televisor y seleccione la entrada de vídeo.
- 2 Pulse I/ 1 para encender el sistema.

Nota

Asegúrese de que no hay disco en la unidad. De lo contrario, el mensaje guía no aparecerá. Para realizar QUICK SETUP, pulse 📤 🗟 en la unidad para retirar el disco.

3 Pulse FUNCTION +/— 17 repetidamente para seleccionar "DVD" (o pulse DVD ► 17 en la unidad).

Aparece el mensaje guía en la parte inferior de la pantalla del televisor.

4 Pulse ENTER 32 sin insertar un disco.

Aparece "LANGUAGE SETUP" en la pantalla del televisor.

LANGUAGE SETUP	
OSD:	ENGLISH
MENU:	ENGLISH
AUDIO:	FRENCH
SUBTITLE:	SPANISH
	PORTUGUESE

5 Pulse ♠ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar un idioma, después pulse ENTER 32.

Se selecciona el ajuste y aparece "SCREEN SETUP" en la pantalla del televisor.

Observaciones

- El idioma seleccionado es para "OSD", "MENU" y "SUBTITLE".
- Los idiomas que se pueden seleccionar varían según el área.

6 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar el ajuste que corresponda al de su tipo de televisor.

Si tiene un televisor 4:3 estándar: Seleccione "4:3 LETTER BOX" o "4:3 PAN SCAN" (página 58)

Si tiene un televisor de pantalla panorámica o un televisor 4:3 estándar con modo de pantalla panorámica:

Seleccione "16:9" (página 58)

7 Pulse ENTER 32.

Se selecciona el ajuste y aparece "QUICK SETUP is complete" en la pantalla del televisor.
El sistema estará listo para reproducir. Si quiere cambiar cada ajuste individualmente, consulte "Utilización del menú de configuración de DVD" (página 56).

Para salir de QUICK SETUP

Pulse (") DISPLAY 28

Para mostrar la pantalla QUICK SETUP

- Pulse DISPLAY 28 cuando la reproducción esté parada.
 Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ◆ o ◆ ③2 repetidamente para seleccionar (SETUP), después pulse ENTER ③2.
- 3 Pulse ♠ o ♥ ③2 repetidamente para seleccionar "QUICK", después pulse ENTER ③2.

Nota

El mensaje guía aparecerá en la parte inferior de la pantalla del televisor cuando encienda el sistema por primera vez o después de realizar "RESET" (página 98).

Utilización de la función THEATRE SYNC

THEATRE SYNC le permite encender su televisor Sony y este sistema, cambiar la función del sistema a "DVD", y después cambiar la fuente de entrada del televisor que usted ha establecido pulsando un solo botón.

Preparación para utilizar la función THEATRE SYNC

Registre la fuente de entrada del televisor conectado a este sistema.

Para seleccionar la entrada del televisor

Pulse los botones siguientes mientras mantiene pulsado SLEEP 38.

Pulse	Fuente de entrada del televisor
0	Sin fuente de entrada (Predeterminado)
1 a 8	VIDEO 1 a VIDEO 8
9	COMPONENT 1
CLEAR 34	COMPONENT 2
<u> </u>	COMPONENT 3
<u>+</u> 7	COMPONENT 4

La fuente de entrada del televisor selsccionada se memoriza en el mando a distancia.

Operación de la función THEATRE SYNC

Mantenga el mando a distancia orientado en la dirección del televisor hasta que se encienda el televisor y la fuente de entrada sea cambiada correctamente, después pulse THEATRE SYNC 40.

Si esta función no responde, cambie el tiempo de transmisión. El tiempo de transmisión varía según el televisor.

Para cambiar el tiempo de transmisión

Pulse los botones siguientes mientras mantiene pulsado **>> 9**.

Pulse	Tiempo de transmisión
1	0,5 (Predeterminado)
2	1
3	1,5
4	2
5	2,5
6	3
7	3,5
8	4

Disco


Reproducción de un disco

- Reproducción normal

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DRTA CD

Dependiendo del DVD VIDEO o VIDEO CD, algunas operaciones podrán ser diferentes o estar restringidas. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el disco.

Ejemplo: Cuando se reproduce un DVD VIDEO

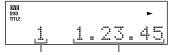


Número de título Tiempo de reproducción transcurrido

1 Pulse FUNCTION +/— 17 repetidamente para seleccionar "DVD" (o pulse DVD ► 17 en la unidad).

2 Inserte un disco en la ranura de disco 6 con la cara de la etiqueta hacia arriba.

Si la reproducción no comienza automáticamente, pulse ▶ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad).

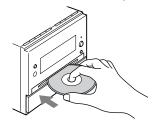

3 Pulse VOLUME +/— 19 para ajustar el volumen.

Notas

- Dependiendo del estado del sistema, es posible que el nivel de volumen no aparezca en la pantalla del televisor.
- Cuando encienda el sistema, el disco no será introducido en la ranura de disco 6 hasta que aparezca "No Disc" en el visualizador. No intente empujar hacia dentro el disco hasta que aparezca "No Disc".
- No cargue un disco de 8 cm con un adaptador. Si lo hace es posible que ocasione un mal funcionamiento del sistema.
- Cuando extraiga un disco, manéjelo por su borde y sáquelo en línea recta de la ranura de disco 6. No toque la superficie.

Otras operaciones

Para	Pulse
parar la	■ 18.
reproducción	
hacer una	■ 18. Pulse ■ 18 otra
pausa en la	vez o 🗁 18 (o DVD
reproducción	► 17 en la unidad)
-	para la reanudación de
	la reproducción.
seleccionar una	◄ 0 ▶ 9
pista1), capítulo	repetidamente durante
o archivo de	la reproducción.
vídeo	O, pulse los botones
	numéricos 35 cuando
	el menú de control esté
	desactivado, después
	pulse ENTER 32 ²⁾ .
seleccionar un	<u>+/- 7</u>
álbum³)	repetidamente durante
	la reproducción o
	cuando la reproducción
	esté en pausa.
buscar	◄ o ▶▶ 9 durante
rápidamente	la reproducción. Cada
un punto	vez que pulse ◀◀ o
en avance	▶▶ 9, la velocidad de
o retroceso	reproducción cambiará
rápido	cíclicamente.
(Búsqueda con	Para volver a la
bloqueo)4)5)	reproducción normal,
	pulse [18] (o DVD
	► 17 en la unidad).

Para	Pulse
ver fotograma a fotograma (reproducción a cámara lenta) ⁶⁾	SLOW ◀ o SLOW ▶ ⑨ cuando la reproducción esté en pausa. Cada vez que pulse SLOW ◀ o SLOW ▶ ⑨, la velocidad de reproducción cambiará. Para volver a la reproducción normal, pulse ▷ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad).
reproducir un fotograma cada vez (Congelar fotograma) ⁶⁾	STEP II▶ 30 para ir al siguiente fotograma cuando la reproducción esté en pausa. Pulse III STEP 30 para ir al anterior fotograma cuando la reproducción esté en pausa. Para volver a la reproducción normal, pulse ▶ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad).
reproducir la escena anterior	REPLAY ← ● 30 durante la reproducción. (Repetición instantánea) ⁷⁾
avanzar brevemente la escena actual	ADVANCE •→ 30 durante la reproducción. (Avance instantáneo) ⁷⁾

Para	Pulse
cambiar a la función DVD desde otra fuente	FUNCTION +/− 17 repetidamente (o pulse DVD 17 en la unidad) (Selección automática de fuente).
extraiga el disco	▲ 5 en la unidad.

- No se puede seleccionar una pista de audio durante la operación de búsqueda con bloqueo de pistas de audio MP3.
- ²⁾ DVD VIDEO, DVD-R/-RW en modo VR, VIDEO CD, AUDIO CD y archivos de vídeo DivX solamente.
- ³⁾ Pistas de audio MP3, archivos de imagen JPEG y archivos de vídeo DivX solamente.
- 4) Excepto para archivos de imagen JPEG.
- 5) Dependiendo del disco, es posible que la velocidad real cambie.
- ⁶⁾ DVD VIDEO, DVD-R/-RW en modo VR, archivos de vídeo DivX y VIDEO CD solamente.
- 7) DVD VIDEO y DVD-R/-RW en modo VR solamente

Notas

- No se puede buscar mediante imagen fija en un DVD-R/-RW en modo VR.
- Es posible que no se pueda utilizar la función de repetición instantánea o de avance instantáneo en el modo de reproducción con repetición o con algunas escenas.

Visualización de multiángulos y subtítulos

Cambio de los ángulos

(DVD VIDEO solamente) Puede cambiar el ángulo de visionado mientras reproduce un DVD VIDEO en el que hayan sido grabados varios ángulos de una escena (multiángulos).

Pulse ANGLE 25 repetidamente durante la reproducción. Cada vez que pulse ANGLE 25, cambiará el ángulo.

Nota

Dependiendo del DVD VIDEO, es posible que no pueda cambiar el ángulo, aunque haya grabados múltiples ángulos en el DVD VIDEO.

Visualización de los subtítulos

(DVD VIDEO, DVD-R/-RW en modo VR y archivos de vídeo DivX solamente) Puede mostrar o quitar los subtítulos mientras reproduce un DVD VIDEO, DVD-R/-RW en modo VR o archivos de vídeo DivX en el que hayan sido grabados subtítulos. También puede cambiar el idioma de los subtítulos con DVD VIDEO, DVD-R/-RW en modo VR o archivos de vídeo DivX en los que hayan sido grabados subtítulos multilingües.

Pulse SUBTITLE 24 repetidamente durante la reproducción. Cada vez que pulse SUBTITLE 24, cambiará el idioma de los subtítulos o se quitarán.

Notas

- Dependiendo del DVD VIDEO, tal vez no pueda cambiar los subtítulos aunque en el DVD VIDEO haya grabados subtítulos multilingües. Es posible que tampoco pueda quitar los subtítulos.
- Puede cambiar los subtítulos si el archivo de vídeo DivX tiene una extensión ".AVI" o ".DivX" y contiene información de subtítulos dentro del mismo archivo.

Otras funciones útiles

Cambio del sonido

Cuando reproduzca un DVD VIDEO o un archivo de vídeo DivX grabado en múltiples formatos de audio, podrá seleccionar el formato de audio que quiera. Si el DVD VIDEO está grabado con pistas multilingüe, también puede cambiar el idioma.

Cuando reproduzca un VIDEO CD, AUDIO CD o pistas de audio MP3, podrá seleccionar el sonido del canal derecho o izquierdo y escuchar el sonido del canal seleccionado a través de ambos altavoces derecho e izquierdo. Por ejemplo, cuando reproduzca una pista con las voces en el canal derecho y los instrumentos en el canal izquierdo, podrá escuchar los instrumentos por ambos altavoces seleccionando el canal izquierdo.

Pulse AUDIO 2 repetidamente durante la reproducción para seleccionar la señal de audio que quiere.

Las configuraciones predeterminadas están subrayadas.

Cuando se reproduce un DVD VIDEO:

Dependiendo del DVD VIDEO, la opción de idioma y formato de audio variarán.

Cuando se visualiza un número de 4 dígitos, los dígitos representan un código de idioma (consulte "Lista de códigos de idiomas" (página 111)). Cuando el mismo idioma se visualice dos o más veces, el disco DVD VIDEO estará grabado en múltiples formatos de audio. Tenga en cuenta que el sonido cambiará automáticamente dependiendo del disco.

Cuando se reproduce un DVD-R/-RW en modo VR:

Se muestra el número de pistas de audio grabadas en un disco. Ejemplo:

- 1: MAIN: el sonido principal de la pista de audio 1.
- 1: SUB: el sonido secundario de la pista de audio 1.
- 1: MAIN+SUB: el sonido principal y secundario de la pista de audio 1.
- 2: MAIN*: el sonido principal de la pista de audio 2.
- 2: SUB*: el sonido secundario de la pista de audio 2.
- 2: MAIN+SUB*: el sonido principal y secundario de la pista de audio 2.
- Estos elementos no aparecerán si en el disco que está reproduciéndose solamente hay grabada una secuencia de audio.

Cuando se reproduce un archivo de vídeo DivX:

Las opciones para el formato de audio varían dependiendo de los archivos de vídeo DivX.

Cuando se reproduce un VIDEO CD, AUDIO CD, o pista de audio MP3:

- STEREO: el sonido estéreo estándar.
- 1/L: el sonido del canal izquierdo (monofónico).
- 2/R: el sonido del canal derecho (monofónico).

Cuando se reproduce un Super VCD:

- 1: STEREO: el sonido estéreo de la pista de audio 1.
- 1: 1/L: el sonido del canal izquierdo de la pista de audio 1 (monofónico).
- 1: 2/R: el sonido del canal derecho de la pista de audio 1 (monofónico).
- 2: STEREO: el sonido estéreo de la pista de audio 2.
- 2: 1/L: el sonido del canal izquierdo de la pista de audio 2 (monofónico).
- 2: 2/R: el sonido del canal derecho de la pista de audio 2 (monofónico).

Reproducción de VIDEO CD con funciones PBC (Versión 2.0)

Reproducción PBC

(VIDEO CD solamente) Puede utilizar los menús PBC (Control de reproducción) de la pantalla del televisor para disfrutar del software interactivo del disco. El formato y la estructura de los menús podrán variar dependiendo de cada disco.

- 1 Pulse ► 18 (o DVD ► 17 en la unidad) para comenzar a reproducir un VIDEO CD con funciones PBC (Versión 2.0). Aparecerá el menú PBC en la pantalla del televisor. Dependiendo del VIDEO CD, es posible que el menú no aparezca.
- 2 Pulse los botones numéricos 35 para seleccionar el número de elemento que quiera.
- 3 Pulse ENTER 32. Dependiendo del VIDEO CD, es posible que aparezca "Press ENTER" (Pulse ENTER) como "Press SELECT" (Pulse SELECT) en las instrucciones de funcionamiento suministradas con el disco. En este caso, pulse > 18 (o DVD ► 17 en la unidad).
- 4 Continúe la reproducción de acuerdo con las instrucciones de los menús. Consulte las instrucciones de funcionamiento suministradas con el VIDEO CD, ya que el procesamiento de operación podrá variar dependiendo del VIDEO CD.

Para volver al menú anterior Pulse de RETURN [31]

Nota

La reproducción PBC se cancelará cuando se active la reproducción aleatoria, la reproducción de programa o la reproducción con repetición.

Para cancelar la reproducción con funciones PBC

- 1 Pulse I o ►► I ② repetidamente o pulse los botones numéricos ③5 para seleccionar una pista cuando la reproducción esté parada.
- 2 Pulse ► 18 (o DVD ► 17 en la unidad) o ENTER 32.

La reproducción se inicia desde la pista seleccionada. Las imágenes fijas, tales como las pantallas de menú, no se mostrarán.

Para volver a la reproducción PBC, pulse ■ 18 dos veces, después pulse ▷ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad).

Reanudación de la reproducción desde el punto donde paró el disco — Reproducción con reanudación

Este sistema memoriza el punto donde usted detiene el disco para permitir la reanudación de la reproducción desde ese punto. La reanudación de la reproducción no se cancelará cuando apague el sistema, excepto para pistas de audio MP3, archivos de imagen JPEG y archivos de vídeo DivX.

- Durante la reproducción de un disco, pulse ■ 18 para parar la reproducción.
 - Aparecerá "Resume" en el visualizador. Si "Resume" no aparece, la reproducción con reanudación no estará disponible.
- 2 Pulse ► 18 (o DVD ► 17 en la unidad).

El sistema comienza a reproducir desde el punto donde usted detuvo el disco en el paso 1.

Notas

- No podrá utilizar la reproducción con reanudación durante la reproducción aleatoria o la reproducción programada.
- Es posible que esta función no responda debidamente con algunos discos.
- La reproducción con reanudación se cancelará cuando
 - pulsa 18 cuando la reproducción esté parada.
 - expulsa el disco.
 - cambie la función.
 - cambia los ajustes en el menú de configuración.
- Dependiendo de dónde haya detenido el disco, es posible que el sistema no pueda hacer la reanudación de la reproducción desde exactamente el mismo punto.
- Si "MULTI-DISC RESUME" está ajustado a "ON", la reanudación de la reproducción no se cancelará para DVD VIDEO y VIDEO CD cuando expulse el disco o cambie la función.

Observación

Para reproducir desde el principio del disco, pulse ■ 18 dos veces, después pulse ▷ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad).

Reanudación de la reproducción de un disco que ha sido detenido — Reanudación de múltiples discos

(DVD VIDEO y VIDEO CD solamente) Este sistema puede almacenar el punto donde usted detiene la reproducción del disco para hasta 40 discos y reanudará la reproducción cuando inserte el mismo disco otra vez. Si almacena un punto de reanudación de la reproducción para el disco número 41, se borrará el punto de reanudación de la reproducción del primer disco.

Para activar esta función, ajuste "MULTI-DISC RESUME" de "CUSTOM SETUP" a "ON" (página 59).

Nota

Si "MULTI-DISC RESUME" de "CUSTOM SETUP" está ajustado a "ON" y reproduce un disco grabado, tal como un DVD-R, es posible que el sistema reproduzca otro disco grabado desde el mismo punto de reanudación de la reproducción. Para iniciar la reproducción desde el principio del disco, pulse ■ 18 dos veces y después pulse ▶ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad).

Utilización del modo de reproducción

Creación de su propio programa

Reproducción programada




Puede hacer un programa de hasta 99 pasos en el orden que usted quiere que se reproduzcan.

- 1 Pulse © DISPLAY 28.

 Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar 91 | PROGRAM), después pulse ENTER 32.

Aparecen las opciones para "PROGRAM" en la pantalla del televisor.


3 Pulse ★ o ★ 32 repetidamente para seleccionar "SET→", después pulse ENTER 32.

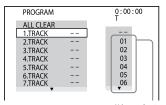

Número de pista

4 Pulse **→ 32**.

El cursor se mueve hasta la lista de pistas "T" (en este caso, "01").

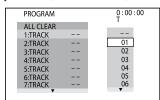

Para cambiar un paso programado:

Pulse ♠ o ♣ 32 repetidamente para seleccionar el número de paso programado que quiere cambiar. Después, pulse ♣ 32.

Para borrar un paso programado:

Pulse ♦ o ♦ 32 repetidamente para seleccionar el número de paso programado que quiere cambiar. Después, pulse CLEAR 34.

Para borrar todos los pasos programados en la lista de programas:

Pulse ★ 32 para seleccionar "ALL CLEAR". Después, pulse ENTER 32.

5 Seleccione la pista que quiera programar.

Por ejemplo, para seleccionar la pista "02".

Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar "02" bajo "T", después pulse ENTER 32.



Tiempo total de las pistas programadas

- **6** Para programar otras pistas, repita los pasos 4 al 5.
- 7 Pulse ► 18 (o DVD ► 17 en la unidad).

Comenzará la reproducción programada.

Cuando finalice la reproducción de programa, podrá reiniciar el mismo programa pulsando ▷ 18 (o DVD ► 17 en la unidad).

Para cancelar la reproducción programada

Pulse CLEAR 34 o seleccione "OFF" en el paso 3. Para reproducir el mismo programa otra vez, seleccione "ON" en el paso 3 y pulse ENTER 32.

Para quitar el menú de control

Pulse ⁽¹⁾ DISPLAY ^[28] repetidamente hasta que desaparezca el menú de control de la pantalla del televisor.

Notas

- Cuando se active la reproducción de programa, el ajuste "REPEAT" cambiará automáticamente a "ON" si el ajuste actual es "DISC" o "TRACK".
- No se puede realizar reproducción de programa con VIDEO CD durante la reproducción PBC.

Observación

La reproducción de programa se cancelará y la lista de programas se borrará cuando

- expulse el disco.
- apague el sistema.
- cambie la función.

Reproducción en orden aleatorio

- Reproducción aleatoria



Puede reproducir las pistas del disco actual en orden aleatorio. Cada vez que realice reproducción aleatoria, es posible que el orden de reproducción cambie.

- 1 Pulse "DISPLAY 28 durante la reproducción.
 - Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar 93 | (SHUFFLE), después, pulse FNTFR 32.

Aparecen las opciones para "SHUFFLE" en la pantalla del televisor

3 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar el ajuste que quiere.

Cuando reproduzca un disco VIDEO CD o AUDIO CD:

 TRACK: se reproducen aleatoriamente todas las pistas del disco.

Cuando está activada la reproducción de programa:

 ON: se reproducen aleatoriamente todas las pistas de la lista de programas.

Cuando se reproduce un DATA CD/DVD (excepto para archivos de vídeo DivX):

 ON: se reproducen aleatoriamente todas las pistas de audio MP3 del álbum seleccionado en el disco. Cuando no hay álbum seleccionado, se reproduce aleatoriamente el primer álbum.

4 Pulse ENTER 32.

Se iniciará la reproducción aleatoria. Para cancelar la reproducción aleatoria, pulse CLEAR 34 o seleccione "OFF" en el paso 3.

Para quitar el menú de control

Pulse DISPLAY 28 repetidamente hasta que desaparezca el menú de control de la pantalla del televisor.

Notas

- La reproducción aleatoria se cancela cuando
 - expulse el disco.
 - apague el sistema.
 - cambie la función.
 - realice búsqueda de pista/índice.
- No se puede realizar reproducción aleatoria con VIDEO CD durante la reproducción PBC.
- Es posible que se reproduzca la misma canción repetidamente para pistas de audio MP3.

Reproducción repetida

- Reproducción repetida



Puede reproducir todos los títulos, pistas, archivos o un sólo título, capítulo, pista o archivo de un disco repetidamente. Puede seleccionar la reproducción aleatoria y la reproducción de programa al mismo tiempo.

1 Pulse © DISPLAY 28 durante la reproducción.

Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.

2 Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar ■ □ □ (REPEAT), después, pulse ENTER 32.

Aparecen las opciones para "REPEAT" en la pantalla del televisor.

3 Pulse ★ o ▼ 32 repetidamente para seleccionar el ajuste que quiere.

El ajuste predeterminado está subrayado.

Cuando se reproduce un DVD VIDEO o DVD-R/DVD-RW en modo VR:

- OFF: no se reproduce repetidamente.
- DISC: repite todos los títulos del disco.
- TITLE: repite el título actual.
- CHAPTER: repite el capítulo actual.

Cuando reproduzca un disco VIDEO CD o AUDIO CD:

- OFF: no se reproduce repetidamente.
- DISC: repite todas las pistas del disco.
- TRACK: repite la pista actual.

Cuando se reproduce un DATA CD o DATA DVD:

- OFF: no se reproduce repetidamente.
- DISC: repite todos los álbumes del disco.
- ALBUM: repite el álbum actual.
- TRACK¹⁾: repite la pista actual.
- FILE2): repite el archivo actual.
- 1) Pistas de audio MP3 solamente.
- 2) Archivos de vídeo DivX solamente.

Cuando está activada la reproducción de programa o la reproducción aleatoria:

- <u>OFF</u>: no se reproduce repetidamente.
- ON: repite la reproducción de programa o la reproducción aleatoria.

4 Pulse ENTER 32.

Se inicia la reproducción repetida. Para cancelar la reproducción con repetición, pulse CLEAR 34 o seleccione "OFF" en el paso 3.

Para quitar el menú de control

Pulse T DISPLAY P repetidamente hasta que desaparezca el menú de control de la pantalla del televisor.

Notas

- También puede cambiar el ajuste de reproducción con repetición pulsando REPEAT/FM MODE 22 repetidamente.
- Cuando la reproducción con repetición está ajustada a "DISC", "ALBUM" u "ON" se ilumina "REP" en el visualizador.
- Cuando la reproducción con repetición está ajustada a "TITLE", "CHAPTER", "TRACK" o "FILE" se ilumina "REP1" en el visualizador.
- Dependiendo del DVD VIDEO, no podrá utilizar la reproducción repetida.
- No se puede realizar reproducción con repetición con VIDEO CD durante la reproducción PBC.
- Cuando se reproduzca un DATA CD/DVD que contenga pistas de audio MP3 y archivos de imagen JPEG, el sonido del audio no coincidirá con la imagen si sus tiempos de reproducción son diferentes.
- No se puede seleccionar "TRACK" cuando "MODE (MP3, JPEG)" está ajustado a "IMAGE (JPEG)" (página 46).
- La reproducción repetida se cancela cuando
 - expulse el disco.
 - apague el sistema.
 - cambie la función.

Búsqueda/selección de un disco

Reproducción de DVD VIDEO utilizando el menú

DVD-V

Algunos DVD VIDEO tienen menús que facilitan el disfrute de los DVD VIDEO. Es posible reproducir DVD VIDEO utilizando estos menús en la pantalla del televisor.

Utilización del DVD TOP MENU

Un DVD VIDEO contiene una característica de muchas secciones de imágenes y música denominada "título". Cuando reproduzca un DVD VIDEO que contenga varios títulos, podrá seleccionar el título que quiera utilizando DVD TOP MENU [33].

Utilización del DVD MENU

Algunos DVD VIDEO le permiten seleccionar el contenido del disco utilizando un menú. Cuando reproduzca estos DVD VIDEO, podrá seleccionar elementos tales como el idioma para los subtítulos y el idioma para el sonido utilizando DVD/USB/TUNER MENU 26

- 1 Pulse DVD TOP MENU 33 o DVD/ USB/TUNER MENU 26.
 - El menú aparece en la pantalla del televisor. El contenido del menú varía dependiendo del disco.
- 2 Pulse ★/★/★/→ 32 o los botones numéricos 35 para seleccionar el título o elemento que quiere reproducir.
- **3** Pulse ENTER 32.

Selección de "ORIGINAL" o "PLAY LIST" en un DVD-R/-RW en modo VR

DVD-VR

Esta función está disponible solamente para DVD-R/-RW en modo VR con una lista de reproducción creada.

1 Pulse © DISPLAY 28 cuando la reproducción esté parada.

Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.

- 2 Pulse ♠ o ♣ 32 repetidamente para seleccionar ♣ ♣ ↓ (ORIGINAL/PLAY LIST), después pulse ENTER 32. Aparecen las opciones para "ORIGINAL/PLAY LIST" en la pantalla del televisor.
- 3 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar el ajuste que quiere.
 - PLAY LIST: reproduce de acuerdo con la lista de reproducción creada en el disco.
 - ORIGINAL: reproduce de acuerdo con la secuencia grabada originalmente.
- 4 Pulse ENTER 32.

Utilización de la visualización en pantalla para buscar un título/capítulo/escena/pista/ índice/álbum/archivo



Puede buscar mediante diferente información grabada en un disco, tal como título, pista y álbum. Cada elemento tiene asignado un número único en el disco, y usted puede seleccionar el elemento numerado que quiere en el menú de control. También puede buscar un punto particular utilizando el código de tiempo (Búsqueda por tiempo) (DVD VIDEO y DVD-R/-RW en modo VR solamente).

- Pulse DISPLAY 28. (Cuando reproduzca un DATA CD/DVD con archivos de imagen JPEG, pulse DISPLAY 28 dos veces.)

 Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar el elemento de búsqueda.

Ejemplo: cuando selecciona (CHAPTER)
Se selecciona "** (**)" (** representa un número). El número entre paréntesis indica el número total de títulos, capítulos, pistas, índices, escenas, álbumes o archivos.



- **3** Pulse ENTER <u>32</u>.

 "** (**)" cambia a "- (**)".
- 4 Pulse ★ o ★ 32 repetidamente o los botones numéricos 35 para seleccionar el título, pista, álbum, etc., o número de archivo.

Si se equivoca, pulse CLEAR 34 para cancelar el número.

5 Pulse ENTER 32.

El sistema comienza a reproducir desde el título, pista, álbum, etc., seleccionado.

Para quitar el menú de control

Pulse DISPLAY 28 repetidamente hasta que desaparezca el menú de control.

Observación

Cuando la pantalla del menú de control está desactivada, puede buscar un capítulo (DVD VIDEO y DVD-R/-RW en modo VR) o pista (AUDIO CD y VIDEO CD) o archivo (Archivos de vídeo DivX de DATA CD/DVD) pulsando los botones numéricos 35 y ENTER 32.

Para buscar un punto en particular mediante el código de tiempo — Búsqueda por tiempo

(DVD VIDEO y DVD-R/-RW en modo VR solamente)

- 1 Pulse © DISPLAY 28.
- 2 Pulse ♠ o ♣ ③2 repetidamente para seleccionar (TIME/TEXT). Se selecciona "T **.**.**" (tiempo de reproducción transcurrido del título actual).
- **3** Pulse ENTER <u>32</u>.
 "T **:**:*" cambiará a "T --:--".

4 Introduzca el código de tiempo utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.

Por ejemplo, para encontrar la escena a 2 horas, 10 minutos y 20 segundos a partir del principio, introduzca "2:10:20".

Si se equivoca, pulse CLEAR 34 para cancelar el número.

Nota

Dependiendo del disco, es posible que no se pueda realizar la búsqueda por tiempo.

Búsqueda mediante escena


Navegación por imágenes

DVD-V VID€O CD

- 1 Pulse PICTURE NAVI 21 repetidamente para seleccionar el formato VIEWER en el que quiere buscar.
 - CHAPTER VIEWER (DVD VIDEO)
 - TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
 - TRACK VIEWER (VIDEO CD o Super VCD)

2 Pulse ENTER 32.

Aparece la primera escena de los primeros 9 capítulos, títulos o pistas. Si hay más de 9 capítulos, títulos, o pistas, aparecerá "V" en la parte inferior derecha de la pantalla.

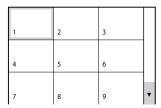

3 Pulse ★/★/←/→ 32 para seleccionar un capítulo, título o pista, después pulse ENTER 32. El sistema comienza a reproducir desde la escena seleccionada.

Para cancelar la búsqueda

Pulse ♠ RETURN 31 o □ DISPLAY 28.

Nota

Dependiendo del disco, es posible que no pueda seleccionar algunos elementos.

Observación

Para mostrar los capítulos, títulos, o pistas restantes, seleccione una escena de la fila inferior y pulse ♥ 32. Para volver a la escena anterior, seleccione una escena de la fila superior y pulse ♦ 32.

Reproducción de discos MP3/JPEG

DATA CD DATA DVD

Notas

- Dependiendo del software que utilice para crear el DATA CD o DATA DVD, es posible que el orden de reproducción varíe.
- El sistema puede reproducir hasta 200 álbumes, incluyendo los álbumes que no contengan pistas de audio MP3 y archivos de imagen JPEG. El sistema no reproducirá ningún álbum más allá del 200.
- El número máximo de pistas de audio MP3 o archivos de imagen JPEG de un álbum que este sistema puede reconocer es:
 - 600 cuando "MODE (MP3, JPEG)" está ajustado a "AUDIO (MP3)" o "IMAGE (JPEG)".
 - 300 cuando "MODE (MP3, JPEG)" esté ajustado a "AUTO".
- El sistema puede reproducir pistas de audio MP3 y archivos de imagen JPEG. Este sistema reproduce cualesquiera datos que lleven la extensión "MP3", "JPG", o "JPEG" aunque no estén en el formato MP3 o JPEG. La reproducción de estos datos puede generar un ruido fuerte que podrá dañar el sistema de altavoces.

- Dependiendo del software de codificación/ grabación, del dispositivo de grabación o del soporte de grabación utilizado para grabar una pista de audio MP3, es posible que encuentre problemas tales como imposibilidad de reproducir, interrupciones del sonido y ruido.
- Los siguientes discos/situaciones podrán aumentar el tiempo que lleva iniciar una reproducción:
 - un disco grabado con una estructura de árbol complicada.
 - un disco grabado en multisesión.
 - un disco al que puedan añadirse datos (disco no finalizado).
 - cuando las pistas o archivos de otro álbum justo acaben de haber sido reproducidas.
- Algunos CD-R/-RW o DVD-R/-RW/+R/ +RW no podrán reproducirse en el sistema dependiendo del formato de archivo.
- Cuando reproduzca un DATA CD o DATA DVD que contenga pistas de audio MP3 y archivos de imagen JPEG, seleccione "MODE (MP3, JPEG)" en el menú de control después de haberse completado la lectura del índice. Si quiere reproducir
 - ambos, pistas de audio MP3 y archivos de imagen JPEG, ajuste "MODE (MP3, JPEG)" a "AUTO".
 - pistas de audio MP3 solamente, ajuste "MODE (MP3, JPEG)" a "AUDIO (MP3)".
 - archivos de imagen JPEG solamente, ajuste "MODE (MP3, JPEG)" a "IMAGE (JPEG)".
- El sistema puede reproducir hasta una profundidad de 8 carpetas solamente.

Selección de una pista de audio MP3 o álbum

1 Inserte un disco en la ranura de disco 6.

El sistema comienza a reproducir el primer álbum.

2 Pulse DVD/USB/TUNER MENU

Aparece la lista de álbumes en la pantalla del televisor.



3 Pulse ★ o ▼ 32 repetidamente para seleccionar un álbum.

Reproducción de un álbum:

Pulse ▷ 18 (o DVD ► 17 en la unidad).

El sistema comienza a reproducir desde la primera pista del álbum seleccionado.

Para detener la reproducción, pulse ■ 18.

Reproducción de una pista:

 Pulse ENTER 22.
 Aparece la lista de pistas de audio MP3 del álbum seleccionado.



2 Pulse ◆ o ▼ 32 repetidamente para seleccionar la pista de audio MP3 que quiere, después pulse ENTER 32.

El sistema comienza a reproducir la pista de audio MP3 seleccionada. Para parar la reproducción, pulse 18.

Para visualizar la página siguiente o anterior de la lista de pistas o lista de álbumes

Pulse ◆ o → 32 repetidamente cuando se visualice la lista de pistas o lista de álbumes.

Para reproducir el siguiente álbum de pistas de audio MP3

Puede seleccionar el siguiente álbum pulsando ▶▶ 9 repetidamente hasta la última pista del álbum actual, después pulse ▶▶ 9 una vez. Se seleccionará la primera pista del siguiente álbum. Sin embargo, no se puede seleccionar el álbum anterior pulsando ▶ 9 repetidamente. Para seleccionar el álbum anterior, seleccione el álbum en la lista de álbumes.

Para volver a la lista de álbumes cuando está visualizada la lista de pistas

Pulse RETURN 31.

Para mostrar o quitar la lista de álbumes o lista de pistas

Pulse DVD/USB/TUNER MENU 26 repetidamente.

Selección de un archivo de imagen JPEG o álbum

- 1 Inserte un disco en la ranura de disco 6.
 - El sistema comienza a reproducir el primer álbum.
- Pulse DVD/USB/TUNER MENU 26.

Aparece la lista de álbumes en la pantalla del televisor.

3 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar un álbum.

Reproducción de un álbum:

Pulse \triangleright 18 (o DVD \blacktriangleright 17 en la unidad).

El sistema inicia un pase de diapositivas desde el primer archivo de imagen del álbum seleccionado. Para detener la reproducción, pulse

Reproducción de un archivo de imagen:

1 Pulse PICTURE NAVI 21.

Se visualiza la imagen en miniatura para los primeros 16 archivos de imagen JPEG del álbum seleccionado.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Si hay más de 16 archivos de imagen en el álbum seleccionado, aparecerá la barra de desplazamiento a la derecha.

2 Pulse ★/★/◆/◆ 32 para seleccionar la imagen que quiere ver, después pulse ► 18 (o DVD ► 17) en la unidad).

El pase de diapositivas comienza desde el archivo de imagen seleccionado.

Para detener la reproducción, pulse ■ 18.



Para visualizar la página siguiente o anterior de la lista de álbumes

Pulse ◆ o → 32 repetidamente cuando se visualice la lista de álbumes.

Para visualizar el archivo de imagen JPEG siguiente o anterior

Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente durante el pase de diapositivas.

Para reproducir el siguiente álbum de archivos de imagen JPEG

Puede seleccionar el siguiente álbum pulsando → 32 repetidamente hasta el último archivo del álbum actual, después pulse → 32 una vez. Se selecciona el primer archivo del siguiente álbum. Sin embargo, no se puede seleccionar el álbum anterior pulsando → 32 repetidamente. Para seleccionar el álbum anterior, seleccione el álbum en la lista de álbumes.

Para mostrar o quitar la pantalla de la lista de álbumes

Pulse DVD/USB/TUNER MENU 26 repetidamente.

Para girar un archivo de imagen JPEG

Cuando hay visualizado un archivo de imagen JPEG en la pantalla del televisor, puede girar la imagen 90 grados.
Pulse ♠ o ♣ 32 repetidamente mientras está viendo una imagen.
Pulse CLEAR 34 para volver a la vista original.

Notas

- El botón PICTURE NAVI 21 no funciona cuando "MODE (MP3, JPEG)" está ajustado a "AUDIO (MP3)".
- Cuando pulse ◆ o → 32 para seleccionar la imagen siguiente o anterior, la imagen volverá a su vista original aunque haya girado la imagen previamente.
- El pase de diapositivas se para cuando pulsa
 ♠ o ♥ 32.

Reproducción de pistas de audio MP3 y archivos de imagen JPEG como pase de diapositivas con sonido

DATA CD DATA DVD

Puede reproducir un pase de diapositivas con sonido poniendo primero archivos de imagen JPEG y pistas de audio MP3 en el mismo álbum de un DATA CD/DVD.

1 Inserte un disco en la ranura de disco 6.

El sistema comienza a reproducir el primer álbum.

- 2 Pulse 18 para detener la reproducción.
- **3** Pulse © DISPLAY 28. Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.

Aparecen las opciones para "MODE (MP3, JPEG)" en la pantalla del televisor.

El ajuste predeterminado está subrayado.

- <u>AUTO</u>: Reproduce archivos de imagen JPEG y pistas de audio MP3 del mismo álbum como pase de diapositivas con sonido.
- AUDIO (MP3): Reproduce pistas de audio MP3 continuamente.
- IMAGE (JPEG): Reproduce archivos de imagen JPEG como pase de diapositivas.
- Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar "AUTO", después pulse ENTER 32.
- 6 Pulse DVD/USB/TUNER MENU 26.

Aparece la lista de álbumes en la pantalla del televisor.

7 Pulse ♠ o ♣ 32 repetidamente para seleccionar el álbum que quiere, después pulse ▷ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad).
El pase de diapositivas con sonido comienza desde álbum seleccionado.
Para detener la reproducción, pulse
■ 18.

Para mostrar o quitar la pantalla de la lista de álbumes

Pulse DVD/USB/TUNER MENU 26 repetidamente.

Para cancelar el pase de diapositivas con sonido

Seleccione "AUDIO (MP3)" o "IMAGE (JPEG)" en el paso 4.

Notas

- En algunos casos, no podrá cambiar el ajuste de "MODE (MP3, JPEG)" cuando "MODE (MP3, JPEG)" haya sido ajustado a
 - "IMAGE (JPEG)" y el disco seleccionado solamente contenga pistas de audio MP3.
 - "AUDIO (MP3)" y el disco seleccionado solamente contenga archivos de imagen JPEG.
- Si no hay pistas de audio MP3 en el disco, aparecerá "No audio data" (No hay datos de audio) en la pantalla del televisor y el disco no podrá reproducirse.
- Si no hay archivos de imagen JPEG en el disco, aparecerá "No image data" (No hay datos de imagen) en la pantalla del televisor y el disco no podrá reproducirse.
- Si reproduce un gran tamaño de datos de pistas de audio MP3 y archivos de imagen JPEG al mismo tiempo, es posible que el sonido salte.

Especificación de la velocidad del pase de diapositivas

(Archivos de imagen JPEG solamente)

- 1 Pulse DISPLAY 28 repetidamente hasta que aparezca el menú de control para archivos de imagen JPEG en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ♠ o ♥ ③② repetidamente para seleccionar (INTERVAL), después pulse ENTER ③②. Aparecen las opciones para "INTERVAL" en la pantalla del televisor.
- 3 Pulse ♦ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar el intervalo de transmisión que quiere. El ajuste predeterminado está subrayado.
 - NORMAL: Establece la duración a unos 6 a 9 segundos (Las imágenes que tengan 4 000 000 o más de píxeles, alargarán la duración).
 - FAST: Ajusta la duración a un tiempo más corto que NORMAL.
 - SLOW 1: Ajusta la duración a un tiempo más largo que NORMAL.
 - SLOW 2: Ajusta la duración a un tiempo más largo que SLOW 1.
- **4** Pulse ENTER <u>32</u>. Se hace efectivo el ajuste seleccionado.

Nota

Algunos archivos de imagen JPEG (especialmente los archivos de imagen JPEG progresiva o archivos de imagen JPEG con 3 000 000 o más de píxeles) podrán llevar más tiempo en visualizarse que otros, lo que podrá hacer que la transición parezca más larga que la de la opción que ha seleccionado.

Selección de un efecto de transición para archivos de imagen del pase de diapositivas

(Archivos de imagen JPEG solamente)

- 1 Pulse [©] DISPLAY ²⁸ repetidamente hasta que aparezca el menú de control para archivos de imagen JPEG en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ♦ o ◆ ③ repetidamente para seleccionar (EFFECT), después pulse ENTER ③.

 Aparecen las opciones para "EFFECT" en la pantalla del televisor.
- 3 Pulse ♦ o ♥ ③2 repetidamente para seleccionar el ajuste que quiere. El ajuste predeterminado está subrayado.
 - MODE 1: La imagen entra de arriba abajo en la pantalla.
 - MODE 2: La imagen entra de izquierda a derecha en la pantalla.
 - MODE 3: La imagen se extiende desde el centro de la pantalla.
 - MODE 4: Las imágenes alternan aleatoriamente entre los distintos efectos
 - MODE 5: La siguiente imagen se desliza sobre la imagen actual.
 - OFF: Desactiva esta función.
- 4 Pulse ENTER 32.

Se hace efectivo el ajuste seleccionado.

Para disfrutar de archivos de vídeo DivX®



Acerca de los archivos de vídeo DivX

DivX® es una tecnología de compresión de archivos de vídeo, desarrollada por DivX, Inc. Este es un producto DivX® oficial certificado.

Este sistema puede reproducir archivos que tienen la extensión ".AVI" o ".DIVX" que contienen datos en formato DivX.

Notas

- Es posible que el sistema no reproduzca un archivo de vídeo DivX si el archivo es una combinación de dos o más archivos de vídeo DivX
- El sistema no puede reproducir un archivo de vídeo DivX de tamaño superior a 720 (anchura) × 576 (altura)/2GB.
- Dependiendo del archivo de vídeo DivX, es posible que la imagen no sea clara o que el sonido salte.
- El sistema no podrá reproducir algunos archivos de vídeo DivX que tengan más de 3 horas de duración.

Reproducción de un álbum de archivos de vídeo DivX o un archivo de vídeo DivX

1 Inserte un DATA CD/DVD con archivos de vídeo DivX en la ranura de disco 6.

El sistema comienza a reproducir el primer álbum.

Pulse DVD/USB/TUNER MENU

Aparece la lista de álbumes en la pantalla del televisor.



3 Pulse ♠ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar un álbum.

Reproducción de un álbum:

Pulse ► 18 (o DVD ► 17 en la unidad).

El sistema comienza a reproducir el primer archivo de vídeo DivX del álbum seleccionado. Para detener la reproducción, pulse **18**.

Reproducción de un archivo de vídeo DivX:

1 Pulse ENTER 2.

Aparece la lista de archivos de vídeo DivX del álbum seleccionado



2 Pulse ◆ o ◆ ③2 repetidamente para seleccionar el archivo de vídeo DivX que quiere, después pulse ENTER ③2.

El sistema comienza a reproducir los archivos de vídeo DivX seleccionados.

Para detener la reproducción, pulse ■ 18.

Para visualizar la página siguiente o anterior de la lista de archivos o lista de álbumes

Pulse ◆ o → 32 repetidamente cuando esté visualizada la lista de archivos o lista de álbumes.

Para reproducir el siguiente álbum de archivos de vídeo DivX

Puede seleccionar el siguiente álbum pulsando ▶▶ ᠑ repetidamente hasta el último archivo del álbum actual, después pulse ▶▶ ᠑ una vez. Se selecciona el primer archivo del siguiente álbum. Sin embargo, no se puede seleccionar el álbum anterior pulsando ▶◄ ᠑ repetidamente. Para seleccionar el álbum anterior, seleccione el álbum en la lista de álbumes

Para volver a la lista de álbumes cuando está visualizada la lista de archivos

Pulse RETURN 31.

Para mostrar o quitar la lista de álbumes

Pulse DVD/USB/TUNER MENU **26** repetidamente.

Notas

- Dependiendo del archivo de vídeo DivX, la imagen podrá detenerse o no ser clara. En este caso, se recomienda crear el archivo a una frecuencia de bits más baja. Si el sonido todavía tiene ruido, MP3 es el formato de audio recomendado. Tenga en cuenta que este sistema no cumple con el formato WMA (Windows Media Audio).
- Dependiendo del archivo de vídeo DivX, es posible que el sonido no coincida con las imágenes en la pantalla.

Observación

Si el número de veces de visionado ha sido predeterminado, podrá reproducir los archivos de vídeo DivX tantas veces como el número predeterminado. Se contarán los siguientes casos:

- cuando se apague el sistema.
- cuando se reproduce otro archivo de vídeo DivX

Ajuste del retardo entre la imagen y el sonido

A/V SYNC

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD

Cuando el sonido no sincronice con la imagen en la pantalla, podrá ajustar el retardo entre la imagen y el sonido.

A/V SYNC no responderá con pistas de audio MP3 y archivos de imagen JPEG de DATA CD/DVD.

- 1 Pulse © DISPLAY 28 cuando la reproducción esté parada.

 Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ♠ o ♣ ③2 repetidamente para seleccionar ⑤ ⑥ ⑥ (A/V SYNC), después pulse ENTER ③2. Aparecen las opciones para "A/V SYNC" en la pantalla del televisor.
- 3 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar el ajuste que quiere.

El ajuste predeterminado está subrayado.

- OFF: No ajusta.
- ON: Ajusta la diferencia entre la imagen y el sonido.
- 4 Pulse ENTER 32.

Nota

Dependiendo del flujo de entrada, es posible que esta función no surta efecto.

Restricción de la reproducción de los discos

- CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL CONTROL

DVD-V VIDEO CD C D

Puede establecer 2 tipos de restricción de la reproducción para el disco que quiere.

Censura personalizada para niños

Podrá poner restricciones de reproducción para que el sistema no reproduzca discos no apropiados.

Censura para niños

Podrá limitar la reproducción de algunos DVD VIDEO de acuerdo con un nivel predefinido tal como la edad de los usuarios. Cuando se reproduzca una escena limitada, esa escena podrá ser saltada o reemplazada con escenas diferentes.

Para la censura personalizada para niños y la censura para niños se utiliza la misma contraseña.

Impedir la reproducción de discos específicos

CUSTOM PARENTAL CONTROL

Podrá poner la misma contraseña para censura personalizada para niños a un máximo de 40 discos. Cuando programe el disco 41°, se cancelará la restricción de la reproducción del primer disco.

- 1 Inserte el disco en el que quiere establecer la restricción de la reproducción.
 - Si el disco está reproduciéndose, pulse ■ 18 para parar la reproducción.
- 2 Pulse © DISPLAY 28 cuando la reproducción esté parada. Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 3 Pulse ★ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar (PARENTAL CONTROL), después pulse ENTER 32. Aparecen las opciones para "PARENTAL CONTROL" en la
- 4 Pulse ★ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar "ON \rightarrow ", después pulse ENTER 32.

pantalla del televisor.

Si no ha introducido una contraseña:

Aparecerá la visualización para registrar una contraseña nueva.



Introduzca una contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.

Aparece la visualización para confirmación de la contraseña en la pantalla del televisor.

Cuando ya haya registrado una contraseña:

Aparece la visualización para introducción de la contraseña en la pantalla del televisor.

5 Introduzca o vuelva a introducir su contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.

Aparece "Custom parental control is set". (Está establecida la censura personalizada para niños.) en la pantalla del televisor y la pantalla vuelve al menú de control.

Si se equivoca cuando introduce su contraseña

Pulse ◆ 32 repetidamente para borrar el número que ha introducido, después vuelva a introducir su contraseña otra vez.


Para desactivar la función de censura personalizada para niños

- 1 Siga los pasos 1 al 3 de "Impedir la reproducción de discos específicos" (página 51).
- 2 Pulse ◆ o ▼ repetidamente para seleccionar "OFF →", después pulse ENTER 32.
- 3 Introduzca su contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.

Para reproducir un disco que tenga activada la censura personalizada para niños

 Inserte el disco para el que se haya puesto censura personalizada para niños.

Aparecerá la visualización "CUSTOM PARENTAL CONTROL".

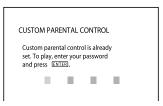

2 Introduzca su contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.

El sistema estará listo para reproducir.

Observación

Si ha olvidado su contraseña, introduzca el número de 6 dígitos "199703" utilizando los botones numéricos 35 cuando la visualización "CUSTOM PARENTAL CONTROL" le pida su contraseña, después pulse ENTER 32. La visualización le pedirá que introduzca una contraseña nueva de 4 dígitos.

Limitación de la reproducción para niños

PARENTAL CONTROL

(DVD VIDEO solamente) Podrá limitar la reproducción de algunos DVD VIDEO de acuerdo con un nivel predefinido tal como la edad de los usuarios

- 1 Pulse 🖱 DISPLAY 🔯 cuando la reproducción esté parada. Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse **♦** o **♦** 32 repetidamente para seleccionar 💮 😘 📗 (PARENTAL CONTROL), después pulse ENTER 32. Aparecen las opciones para "PARENTAL CONTROL" en la

pantalla del televisor.

3 Pulse ★ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar "PLAYER \rightarrow ", después pulse ENTER 32.

Si no ha introducido una contraseña:

Aparecerá la visualización para registrar una contraseña nueva.



Introduzca una contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER

Aparece la visualización para confirmación de la contraseña en la pantalla del televisor.

Cuando ya haya registrado una contraseña:

Aparece la visualización para introducción de la contraseña en la pantalla del televisor.

4 Introduzca o vuelva a introducir su contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.

Aparece la visualización para ajustar el nivel de limitación de la reproducción.



- 5 Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar "STANDARD", después pulse ENTER 32.

 Aparecen las opciones para "STANDARD" en la pantalla del televisor.
- 6 Pulse ♠ o ♣ 32 repetidamente para seleccionar un área geográfica como nivel de limitación de reproducción, después pulse ENTER 32.
 Se seleccionará el área.
 Cuando seleccione "OTHERS →", introduzca el código de área para el área geográfica que quiere de acuerdo con la "Lista de códigos de área de censura para niños" (página 112) utilizando los botones numéricos 35.

- 7 Pulse ♠ o ♥ ③2 repetidamente para seleccionar "LEVEL", después pulse ENTER ③2.

 Aparecen las opciones para "LEVEL" en la pantalla del televisor.
- 8 Pulse ♠ o ▶ 32 repetidamente para seleccionar el nivel que quiera, después pulse ENTER 32. El ajuste de la censura para niños estará completo.
 Cuanto más bajo sea el valor, mayor será la limitación.
 Para desactivar la función de censura para niños, ajuste "LEVEL" a "OFF".

Si se equivoca cuando introduce su contraseña

Pulse ◆ 32 repetidamente para borrar el número que ha introducido, después vuelva a introducir su contraseña otra vez.

Para reproducir un disco que tenga activada la censura para niños

- 2 Introduzca su contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32. El sistema comienza a reproducir.

Notas

- La pantalla del menú de control mostrará elementos diferentes dependiendo del tipo de disco.
- Cuando reproduzca DVD VIDEO que no tenga la función de censura para niños, la reproducción no se podrá limitar en este sistema.
- Dependiendo del DVD VIDEO, quizás se le pida que cambie el nivel de censura para niños durante la reproducción del disco. En este caso, introduzca su contraseña, después cambie el nivel. Si se cancela la reanudación de la reproducción, el nivel volverá al nivel original.

Observación

Si ha olvidado su contraseña, extraiga el disco y repita los pasos 1 al 3 de "Limitación de la reproducción para niños". Cuando se le pida que introduzca su contraseña, introduzca "199703" utilizando los botones numéricos [35], después pulse ENTER [32]. La visualización le pedirá que introduzca una contraseña nueva de 4 dígitos. Después de introducir una contraseña de 4 dígitos nueva, reinserte el disco y pulse [18]. Cuando aparezca la visualización para la introducción de su contraseña, introduzca su nueva contraseña.

Cambio de la contraseña

- Pulse © DISPLAY 28 cuando la reproducción esté parada.

 Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ♠ o ♥ ③2 repetidamente para seleccionar (PARENTAL CONTROL), después pulse ENTER ③2.

 Aparecen las opciones para "PARENTAL CONTROL" en la pantalla del televisor.

- 3 Pulse ♠ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar "PASSWORD →", después pulse ENTER 32. Aparece la visualización para introducción de la contraseña en la pantalla del televisor.
- 4 Introduzca su contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.
- 5 Introduzca una contraseña de 4 dígitos nueva utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.
- 6 Para confirmar su contraseña, vuelva a introducirla utilizando los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32.

Si se equivoca cuando introduce su contraseña

Pulse ◆ 32 repetidamente para borrar el número que ha introducido, después vuelva a introducir su contraseña otra vez.

Utilización del menú de configuración de DVD

Utilizando el menú de configuración de DVD, podrá hacer varios ajustes a elementos tales como la imagen y el sonido.

Nota

Los ajustes de reproducción almacenados en el disco tendrán prioridad sobre los ajustes del menú de configuración de DVD. Por consiguiente, es posible que algunos de los ajustes del menú de configuración de DVD no se realicen.

- 1 Pulse © DISPLAY 28 cuando la reproducción esté parada.

 Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar _______ (SETUP), después pulse ENTER 32.

Aparecen las opciones para "SETUP" en la pantalla del televisor.


3 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar "CUSTOM", después pulse ENTER 32. Aparece el menú de configuración en la pantalla del televisor. 4 Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar el elemento de configuración en la lista visualizada: "LANGUAGE SETUP", "SCREEN SETUP" o "CUSTOM SETUP". Después pulse ENTER 32.

Se selecciona el elemento de ajuste. Ejemplo: SCREEN SETUP


Elemento seleccionado



5 Pulse ★ o ★ 32 repetidamente para seleccionar el ajuste que quiere, después pulse ENTER 32. Aparecen las opciones para el elemento seleccionado en la pantalla del televisor. Ejemplo: TV TYPE

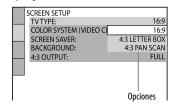

6 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar el ajuste que quiere, después pulse ENTER 32. Se selecciona el ajuste y se completa la configuración.

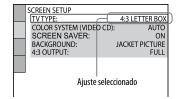


Lista de elementos del menú de configuración de DVD

Las configuraciones predeterminadas están subrayadas.

Ajuste del idioma — LANGUAGE SETUP

Establezca varios idiomas para la visualización en pantalla o la pista de sonido.

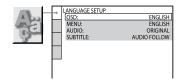

OSD

(Visualización en pantalla) Cambia el idioma de la visualización en pantalla.

MENU*

(DVD VIDEO solamente) Seleccione el idioma para el menú del DVD.

AUDIO*

(DVD VIDEO solamente) Cambia el idioma de la pista de sonido. Cuando seleccione "ORIGINAL", se seleccionará el idioma que haya sido dada prioridad en el disco.

SUBTITLE*


(DVD VIDEO solamente) Cambia el idioma de los subtítulos. Cuando seleccione "AUDIO FOLLOW", el idioma de los subtítulos cambiará de acuerdo con el idioma que haya seleccionado para la pista de sonido.

* Cuando seleccione un idioma en "MENU", "SUBTITLE", o "AUDIO" que no esté grabado en el DVD VIDEO, se seleccionará automáticamente uno de los idiomas grabados. Sin embargo, dependiendo del disco, es posible que el idioma no se seleccione automáticamente.

Si selecciona "OTHERS →" en "MENU", "SUBTITLE", y "AUDIO", introduzca un código de idioma de la "Lista de códigos de idiomas" (página 111) utilizando los botones numéricos [35].

Ajuste de la pantalla del televisor — SCREEN SETUP

Elija los ajustes de acuerdo con el televisor que haya conectado.

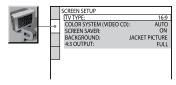

TV TYPE1)

(DVD VIDEO solamente)

16:9: Seleccione esto cuando haya conectado un televisor de pantalla panorámica o un televisor con función de modo panorámico.

4:3 LETTER BOX: Seleccione esto cuando haya conectado un televisor de pantalla de 4:3. Este ajuste muestra una imagen panorámica con bandas en las partes superior e inferior de la pantalla. 4:3 PAN SCAN²): Seleccione esto cuando haya conectado un televisor de pantalla de 4:3. Este ajuste mostrará las imágenes panorámicas en toda la pantalla y cortará las partes que no encajen.

COLOR SYSTEM (VIDEO CD)

(Excepto los modelos para Europa y Rusia)

Seleccione la señal de vídeo de salida cuando reproduzca un VIDEO CD.

AUTO: Saca la señal de vídeo de acuerdo con el sistema de color del disco, bien PAL o bien NTSC.

PAL: Cambia la señal de vídeo de un disco NTSC y la saca en el sistema PAL. NTSC: Cambia la señal de vídeo de un disco PAL y la saca en el sistema NTSC.

SCREEN SAVER

El protector de pantalla ayudará a evitar que la pantalla de su dispositivo se dañe (queme). Pulse ▶ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad) para desactivar el protector de pantalla.

ON: La imagen del protector de pantalla aparecerá cuando la reproducción esté parada durante 15 minutos o cuando se reproduzca un AUDIO CD o pistas de audio MP3 durante más de 15 minutos.
OFF: El protector de pantalla no aparece.

BACKGROUND

Selecciona el color de fondo o la imagen a visualizar en la pantalla del televisor. El color de fondo o la imagen se visualiza cuando la reproducción esté parada o mientras se reproduce un AUDIO CD y pistas de audio MP3.

JACKET PICTURE: En el fondo aparecerá la imagen de portada (imagen fija), pero solamente cuando tal imagen esté grabada en el disco (DVD VIDEO, CD-EXTRA, etc.). Si el disco no contiene imagen de portada, aparecerá la imagen de "GRAPHICS".

GRAPHICS: En el fondo aparecerá la imagen predefinida almacenada en el sistema


BLUE: El color de fondo es azul. **BLACK:** El color de fondo es negro.

4:3 OUTPUT3)

Cambie este ajuste para ver señales progresivas de proporción dimensional 4:3. Si puede cambiar la relación proporcional de su televisor compatible con el formato progresivo (525p/625p), cambie el ajuste en el televisor.

<u>FULL</u>: Seleccione esto cuando pueda cambiar la relación proporcional de su televisor.

NORMAL: Seleccione esto cuando no pueda cambiar la relación proporcional de su televisor. Muestra una señal de proporción dimensional 16:9 con bandas negras a derecha e izquierda de la imagen.

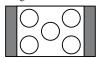

Televisor de proporción dimensional 16:9

¹⁾ El ajuste predeterminado variará dependiendo del país o región.



16:9



4:3 LETTER BOX




4:3 PAN SCAN

- ²⁾ Dependiendo del DVD VIDEO, es posible que se seleccione automáticamente "4:3 LETTER BOX" en vez de "4:3 PAN SCAN" o viceversa.
- 3) Este ajuste sólo es efectivo cuando
 - ajusta "TV TYPE" de "SCREEN SETUP" a "16:9"
 - está seleccionado "P AUTO" o "P VIDEO" (página 22).

Ajuste de las opciones de reproducción — CUSTOM SETUP

Configure los ajustes relacionados con la reproducción y otros ajustes.

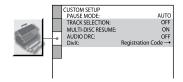

PAUSE MODE

(DVD VIDEO y DVD-R/-RW en modo VR solamente)

AUTO: La imagen, incluidos los motivos que se mueven dinámicamente, sale sin ningún temblor. Normalmente seleccione esta posición.

FRAME: La imagen, incluidos los motivos que no se mueven dinámicamente, sale con alta definición.

TRACK SELECTION

(DVD VIDEO solamente)

Da prioridad a la pista de sonido que contiene el mayor número de canales cuando se reproduce un DVD VIDEO en el que hay grabado audio múltiple (formatos de audio PCM, DTS, MPEG, o Dolby Digital¹¹).

OFF: No se da prioridad. AUTO²⁾: Se da prioridad.

MULTI-DISC RESUME

(DVD VIDEO y VIDEO CD solamente)

ON: Almacena el punto de reanudación de la reproducción en la memoria para un total de 40 discos.

OFF: No almacena el punto de reanudación de la reproducción en la memoria. La reproducción se iniciará en el punto de reanudación de la reproducción solamente para el disco que actualmente está en el sistema.

AUDIO DRC³⁾ (Compresión de la gama dinámica)

(DVD VIDEO y DVD-R/-RW en modo VR solamente)

OFF: No se comprime la gama dinámica. STANDARD: Reproduce la pista sonora con el tipo de gama dinámica que deseó el ingeniero de grabación. Útil para ver películas con un volumen bajo, por la noche.

MAX: Estrecha la gama dinámica completamente.

DivX

Muestra el código de registro de este sistema.

Para más información, vaya a http://www.divx.com de Internet.

- ¹⁾ Si cada pista de sonido de audio tiene el mismo número de canales, el sistema seleccionará las pistas de sonido de audio en el orden de PCM, DTS, Dolby Digital, a MPEG.
- ²⁾ Cuando ajuste "TRACK SELECTION" a "AUTO", es posible que el idioma cambie. El ajuste "TRACK SELECTION" tiene prioridad sobre el ajuste "AUDIO" en "LANGUAGE SETUP". Sin embargo, dependiendo del disco, es posible que esta función no pueda realizarse.
- 3) AUDIO DRC solamente puede realizarse con Fuentes Dolby Digital.

Sintonizador

Escucha de la radio

Usted puede escuchar una emisora de radio bien seleccionando una emisora presintonizada o bien sintonizando la emisora manualmente.

Escucha de FM o AM

- 1 Pulse FUNCTION +/— 17 repetidamente para seleccionar "TUNER FM" o "TUNER AM" (o pulse TUNER/BAND 17 en la unidad repetidamente para seleccionar "FM" o "AM").
- 2 Mantenga pulsado TUNING +/— 9 hasta que cambie la indicación de frecuencia y después suelte.

La exploración se detendrá automáticamente cuando se sintonice una emisora y se iluminará "TUNED" en el visualizador. Cuando se sintonice un programa de FM estéreo, se iluminará "ST" en el visualizador.



Si "TUNED" no aparece y la exploración no se detiene, pulse TUNING +/— [9] repetidamente para sintonizar la emisora que quiere. Cuando sintonice una emisora que provea servicios RDS, aparecerá el nombre de la emisora en el visualizador (Modelo para Europa solamente).

3 Ajuste el volumen. Pulse VOLUME +/— 19.

Para parar la exploración automática Pulse ■ 18

Para cambiar el intervalo de sintonización de AM

El ajuste de fábrica para el intervalo de sintonización de AM es 9 kHz (o 10 kHz, para algunas áreas; esta función no está disponible en los modelos para Europa y Rusia).

Utilice los botones de la unidad.

- 1 Pulse TUNER/BAND 17 en la unidad repetidamente para seleccionar "AM".
- 2 Pulse I/ 1 para apagar el sistema.
- **3** Pulse DISPLAY 13 para visualizar el reloi.
- 4 Mientras el reloj está visualizado, mantenga pulsado TUNER/BAND 17 y después pulse l/(¹) 1 para encender el sistema.

"AM 9k Step" o "AM 10k Step" aparece en el visualizador.

Cuando cambie el intervalo, se borrarán todas las emisoras de AM presintonizadas.

Observaciones

- · Para mejorar la recepción de la emisión, aiuste las antenas suministradas, o conecte una antena externa.
- Cuando un programa de FM estéreo tenga ruido estático, pulse REPEAT/FM MODE 22 repetidamente hasta que se ilumine "MONO" en el visualizador. No habrá efecto estéreo, pero mejorará la recepción.

Escucha de emisoras de radio presintonizadas

- 1 Sintonice la emisora deseada (consulte "Escucha de FM o AM" (página 61)).
- 2 Pulse DVD/USB/TUNER MENU 26

"Memory?" parpadea en el visualizador.

3 Pulse ENTER 32.

Un número de presintonía parpadea en el visualizador.

Las emisoras se memorizan a partir de la presintonía número 1.



Número de presintonía

- 4 Pulse PRESET +/- 9 repetidamente para seleccionar el número de presintonía que quiere.
- **5** Pulse ENTER 32. Aparecerá "Complete!" en el visualizador. La emisora se habrá memorizado.
- **6** Repita los pasos 1 a 6 para memorizar otras emisoras. Puede presintonizar hasta 20 emisoras de FM y 10 emisoras de Si desenchufa el cable de alimentación o si ocurre un corte en el suministro eléctrico, las emisoras presintonizadas seguirán en la memoria durante
- Para escuchar una emisora presintonizada, pulse PRESET +/- 9 repetidamente para seleccionar la emisora que auiere.

medio día.

También puede pulsar los botones numéricos 35, después pulse ENTER 32 para seleccionar a emisora presintonizada.

Para cancelar la presintonización

Pulse DVD/USB/TUNER MENU 26.

Dispositivo Bluetooth

Utilización de la función Bluetooth

Este sistema es compatible con los perfiles A2DP y AVRCP de Bluetooth. Para ver detalles sobre la tecnología inalámbrica Bluetooth, consulte "Tecnología inalámbrica Bluetooth" (página 113).

Compruebe las páginas Web de abajo para ver la información más reciente sobre dispositivos compatibles. Para clientes en Estados Unidos: http://www.sony.com/shelfsupport Para clientes en Canadá: Inglés http://www.sony.ca/ ElectronicsSupport/> Francés < http://fr.sony.ca/ ElectronicsSupport/> Para clientes en Europa: http://sonydigital-link.com/dna Para clientes en Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/pa/info Para clientes en Asia y Oceanía: http://www.css.ap.sony.com/>

Escucha de música de un teléfono móvil Bluetooth o dispositivo Bluetooth

Puede escuchar música de un teléfono móvil Bluetooth o dispositivo Bluetooth con una conexión inalámbrica.



Siga el procedimiento de abajo para escuchar música de dispositivos Bluetooth con este sistema.

Emparejamiento de este sistema con un dispositivo Bluetooth

Conexión a dispositivos registrados

Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth

Para ver detalles sobre las operaciones del dispositivo Bluetooth, consulte también el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo Bluetooth.

Emparejamiento de este sistema con un dispositivo Bluetooth

El emparejamiento es una operación en la que los dispositivos Bluetooth se registran el uno con el otro de antemano. Utilice el procedimiento de abajo para emparejar el sistema con su dispositivo Bluetooth. Una vez realizada una operación de emparejamiento, no será necesario volver a realizarla. Si el emparejamiento ya ha sido completado, avance hacia "Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth" (página 65).

- 1 Coloque el dispositivo Bluetooth que quiere conectar a este sistema dentro de 1 metro del sistema.
- 2 Seleccione la función Bluetooth.

 Pulse FUNCTION +/— 17

 repetidamente para seleccionar

 "BLUETOOTH" (o pulse

 BLUETOOTH ► 17] en la unidad).
- 3 Opere el dispositivo Bluetooth y realice la operación de emparejamiento.

Para ver detalles sobre las operaciones del dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo Bluetooth.

Cuando busque este sistema con el dispositivo Bluetooth, es posible que aparezca una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo Bluetooth según el tipo de dispositivo Bluetooth.

Este sistema aparece como "CMT-DH5BT".

Cuando establezca la conexión con este sistema, seleccione el perfil de audio (A2DP, AVRCP) en el dispositivo Bluetooth. Si el dispositivo Bluetooth no es compatible con el perfil AVRCP, no podrá realizar la reproducción ni otras operaciones con el sistema (página 63).

4 Introduzca el código de acceso. Es posible que se requiera la introducción el código de acceso según el tipo de dispositivo Bluetooth. Cuando aparezcan "PIN?" y una cuenta atrás, introduzca el código de acceso en el sistema de la forma siguiente:



Para cancelar la introducción del código de acceso antes de terminar Pulse ■ 18

Notas

- "Código de acceso" podrá ser llamado
 "Contraseña", "Código PIN", "Número PIN" o
 "Código de identificación", etc. dependiendo
 del dispositivo.
- Este sistema sólo maneja código de acceso numéricas de hasta 4 dígitos.
- El estado en espera de emparejamiento de este sistema se cancela después de unos 30 segundos. Si el emparejamiento no se realiza con éxito, repita el procedimiento desde el paso 1.
- Mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth, este sistema no podrá ser detectado y no podrá establecerse una conexión desde otro dispositivo Bluetooth.

Para borrar toda la información del registro de emparejamiento

1 Pulse FUNCTION +/— 17 repetidamente para seleccionar "BLUETOOTH" (o pulse BLUETOOTH ► 17 en la unidad).

Cuando el sistema esté conectado con un dispositivo Bluetooth (cuando aparece el nombre del dispositivo Bluetooth u otra información en el visualizador del sistema), mantenga pulsado BLUETOOTH OPR 4 en la unidad durante unos 2 segundos para poner el sistema en el modo de espera de Bluetooth.

- **2** Pulse CLEAR 34. Aparece "Delete?".
- 3 Pulse ENTER 32.

 Aparece "Complete!" y se borra toda la información de emparejamiento.

Nota

Para poder conectar con un dispositivo Bluetooth después de realizar esta operación, deberá introducir el código de acceso otra vez.

Reproducción de música de un dispositivo Bluetooth

Puede operar un dispositivo Bluetooth conectando el sistema y un dispositivo Bluetooth utilizando AVRCP. Si el sistema no está conectado con un dispositivo Bluetooth utilizando AVRCP, aparecerá "Not In Use" cuando opere el sistema.

- 1 Seleccione la función Bluetooth.

 Pulse FUNCTION +/— [7]
 repetidamente para seleccionar

 "BLUETOOTH" (o pulse
 BLUETOOTH ► [7] en la unidad).
- **2** Establezca la conexión desde el dispositivo Bluetooth.

Para ver detalles sobre las operaciones del dispositivo Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con su dispositivo Bluetooth.

Una vez establecida la conexión, el visualizador del sistema cambiará de la forma siguiente: "Connect" → Nombre del dispositivo Bluetooth

3 Inicie la reproducción.

Pulse ▷ 18 (o BLUETOOTH ▶
17 en la unidad).

Dependiendo del dispositivo

Bluetooth, es posible que necesite
iniciar el software de AV del

dispositivo Bluetooth de antemano.

4 Ajuste el volumen. Pulse VOLUME +/— 19.

Para comprobar la dirección de un dispositivo Bluetooth conectado

Pulse DISPLAY 13 mientras aparece el nombre del dispositivo Bluetooth en el visualizador del sistema.

La dirección del dispositivo Bluetooth aparece durante 8 segundos.

Para cancelar la conexión con un dispositivo Bluetooth

Mantenga pulsado BLUETOOTH OPR 4 en la unidad durante unos 2 segundos hasta que aparezca "Disconnect", o hasta que desaparezca la información del visualizador (nombre de dispositivo, etc.).

Otras operaciones

Para	Pulse
hacer una	II 18 _.
pausa en la	
reproducción	
parar la	1 8.
reproducción	
seleccionar un	
archivo	
encontrar un	Mantenga <u>p</u> ulsado
punto en un	◄ / ▶ 9.
archivo	

Nota


Es posible que estas operaciones no estén disponibles para ciertos dispositivos Bluetooth. Además, las operaciones reales podrán variar según el dispositivo Bluetooth conectado.

Notas sobre las conexiones con dispositivos Bluetooth

- Si no puede conectar con un dispositivo Bluetooth emparejado, vuelva a realizar la operación de emparejamiento entre el sistema y el dispositivo Bluetooth.
- Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth, podrá ajustar el volumen utilizando los controles del dispositivo Bluetooth.

Escucha de música de este sistema utilizando auriculares Bluetooth

Puede escuchar música reproducida en este sistema utilizando sus auriculares Bluetooth con una conexión inalámbrica.

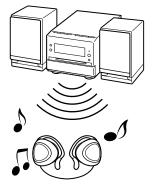

Siga el procedimiento de abajo para escuchar música de este sistema con auriculares Bluetooth.

Emparejamiento de este sistema con auriculares Bluetooth

Conexión a auriculares registrados

Reproducción de música en este sistema

Para ver detalles sobre las operaciones de los auriculares Bluetooth, consulte también el manual de instrucciones suministrado con sus auriculares Bluetooth.

Emparejamiento de este sistema con auriculares Bluetooth

El emparejamiento es una operación en la que los dispositivos Bluetooth se registran el uno con el otro de antemano. Utilice el procedimiento de abajo para emparejar el sistema con sus auriculares Bluetooth. Una vez realizada una operación de emparejamiento, no será necesario volver a realizarla. Si el emparejamiento ya ha sido completado, avance hacia "Reproducción de música en este sistema" (página 69).

- Seleccione una función distinta de la función Bluetooth.
 Pulse FUNCTION +/— 17
 repetidamente.
- 2 Coloque los auriculares Bluetooth que quiere conectar a este sistema a menos de 1 metro del sistema.
- Ponga los auriculares Bluetooth en el modo emparejamiento. Para ver detalles sobre las operaciones de los auriculares Bluetooth,

consulte el manual de instrucciones

suministrado con sus auriculares

Bluetooth.

Continúa 📥

- 4 Mantenga pulsado BLUETOOTH OPR 4 en la unidad durante unos 7 segundos hasta que parpadee el indicador 3. El sonido que sale por los altavoces se detendrá.
- 5 Introduzca el código de acceso. Siga el mismo procedimiento que en el paso 4 de "Emparejamiento de este sistema con un dispositivo Bluetooth" (página 64).

Una vez completado el emparejamiento y se establezca la conexión, el visualizador del sistema cambiará de la forma siguiente: "Connect" → Nombre del dispositivo Bluetooth

Para cancelar la introducción del código de acceso antes de terminar

Pulse **■** 18.

Notas

- "Código de acceso" podrá ser llamado "Contraseña", "Código PIN", "Número PIN" o "Código de identificación", etc. dependiendo del dispositivo.
- Este sistema sólo maneja código de acceso numéricas de hasta 4 dígitos.
- El estado en espera de emparejamiento de este sistema se cancela después de unos 30 segundos. Si el emparejamiento no se realiza con éxito, repita el procedimiento desde el paso 1.
- Mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth, este sistema no podrá ser detectado y no podrá establecerse una conexión desde otro dispositivo Bluetooth.
- El emparejamiento podrá no realizarse si hay presentes otros dispositivos Bluetooth alrededor del sistema. En este caso, apague los otros dispositivos Bluetooth.

Para borrar toda la información del registro de emparejamiento

1 Pulse FUNCTION +/— 17 repetidamente para seleccionar "BLUETOOTH" (o pulse BLUETOOTH ► 17 en la unidad).

Cuando el sistema esté conectado con un dispositivo Bluetooth (cuando aparece el nombre del dispositivo Bluetooth u otra información en el visualizador del sistema), mantenga pulsado BLUETOOTH OPR 4 en la unidad durante unos 2 segundos para poner el sistema en el modo de espera de Bluetooth.

- **2** Pulse CLEAR 34. Aparece "Delete?".
- 3 Pulse ENTER ②2.

 Aparece "Complete!" y se borra toda la información de emparejamiento.

Nota

Para conectar con auriculares Bluetooth después de realizar esta operación, deberá introducir el código de acceso otra vez.

Reproducción de música en este sistema

Puede operar este sistema desde auriculares Bluetooth conectando el sistema y los auriculares Bluetooth utilizando AVRCP.

- 1 Seleccione una función distinta de la función Bluetooth.
 Pulse FUNCTION +/- 17 repetidamente.
- **2** Establezca una conexión con auriculares Bluetooth.

Mantenga pulsado BLUETOOTH OPR 4 en la unidad durante unos 2 segundos hasta que se encienda el indicador BLUETOOTH 3, después suelte el botón. Si hay alrededor del sistema más de un dispositivo Bluetooth que haya estado conectado anteriormente, el sistema intentará conectar con hasta 3 de los dispositivos conectados más recientemente. (Se intentará la conexión con hasta 3 dispositivos comenzando por el dispositivo conectado más recientemente, y los intentos terminarán cuando se haya establecido una conexión.) Una vez establecida la conexión, el visualizador del sistema cambiará de la forma siguiente:

"Connect" → Nombre del dispositivo Bluetooth 3 Comience a reproducir la música para la función seleccionada en el paso 1.

Dependiendo del tipo de auriculares Bluetooth, podrá operar este sistema (reproducción, control del volumen, etc.) utilizando los controles de los auriculares.

Para ver detalles sobre las operaciones de los auriculares Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con sus auriculares Bluetooth

4 Ajuste el volumen. Pulse VOLUME +/— 19.

Para cancelar la conexión con los auriculares Bluetooth

Mantenga pulsado BLUETOOTH OPR

4 en la unidad durante unos 2 segundos hasta que se apague el indicador
BLUETOOTH [3].

Notas

- Si no puede conectar con los auriculares Bluetooth emparejados, vuelva a realizar la operación de emparejamiento entre el sistema y los auriculares Bluetooth.
- Cuando el sistema sea cambiado a una función distinta de la función Bluetooth y se pulse BLUETOOTH OPR 4 en la unidad estando conectado a un dispositivo Bluetooth, es posible que lleve algún tiempo hasta hacerse una conexión con los auriculares Bluetooth.
- Este sistema almacena ajustes de volumen por separado para cuando se escucha a través de los altavoces o la toma PHONES 12 de la unidad, o cuando se escucha a través de auriculares Bluetooth

Dispositivo USB


Escucha de música de un dispositivo USB

Puede conectar un dispositivo USB opcional (reproductor de música digital o medio de almacenamiento USB) al puerto ← (USB) ③ de la unidad y escuchar la música almacenada en el dispositivo USB. Consulte "Dispositivos USB y dispositivos Bluetooth reproducibles" (página 115) para ver una lista de dispositivos USB que pueden conectarse a este sistema.

Los formatos de audio que pueden ser reproducidos por este sistema son los siguientes: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*

- Los archivos con protección de derechos de autor (Gestión de derechos digitales) no pueden reproducirse con este sistema.
- 1 Seleccione la función USB. Pulse FUNCTION +/— 17 repetidamente para seleccionar "USB".

2 Conecte un dispositivo USB opcional (reproductor de música digital o medio de almacenamiento USB) al puerto ← (USB) 8 como se muestra abajo.

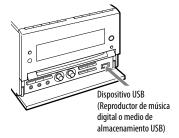

Cuando sea necesaria una conexión USB con cable, conecte el cable USB suministrado con el dispositivo USB que quiere conectar.

Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo USB que quiere conectar para ver detalles sobre el método de operación.

Cuando se conecte el dispositivo USB, el visualizador cambiará de la forma siguiente:

- "Reading" → "ATRAC AD¹¹" o "StorageDrive²¹"
- Cuando se conecta un reproductor de música digital.
- ²⁾ Cuando se conecta un soporte de almacenamiento USB. El nivel de volumen se visualiza a continuación si se graba.

Nota

Es posible que se demore unos 10 segundos antes de que aparezca "Reading" según el tipo de dispositivo USB conectado.

- 3 Inicie la reproducción.

 Pulse ► 18 (o USB ► 17 en la unidad).
- 4 Ajuste el volumen. Pulse VOLUME +/— 19.

Otras operaciones

Para	Pulse
parar la	■ 18.
reproducción	
hacer una	■ 18. Pulse ■ 18 otra
pausa en la	vez o [18] (o USB
reproducción	► 17 en la unidad)
	para la reanudación de
	la reproducción.
seleccionar un álbum	<u>+/- 7</u> .
seleccionar una pista	
encontrar un	Mantenga pulsado
punto en una	◄ /▶▶ 9 durante la
pista	reproducción y suelte
•	el botón en el punto
	deseado.
seleccionar la	REPEAT/FM MODE
reproducción	22 repetidamente hasta
repetida	que aparezca "REP" o "REP1".

quitar el dispositivo USB	Mantenga pulsado ■ 18 hasta que aparezca "No Device", después quite el dispositivo USB.
ver la información del dispositivo USB*	DISPLAY 13 repetidamente.

* Por ejemplo, puede ver la información del dispositivo USB tal como el número de pista o el nombre del álbum durante la reproducción normal, o el tiempo de reproducción total mientras el reproductor está parado.

Para cambiar el modo de reproducción

- 1 Pulse DVD/USB/TUNER MENU 26 mientras el dispositivo USB está parado. Aparecerá "Play Mode?" en el visualizador.
- 2 Pulse ENTER 32.
- 3 Pulse ★ o ★ 32 repetidamente para seleccionar el modo de reproducción. Puede seleccionar los siguientes modos de reproducción:
 - Continue (Reproducción normal): Reproduce las pistas de audio del dispositivo USB en el orden original.
 - AlbmContinue: Reproduce las pistas de audio del álbum seleccionado en el dispositivo USB.
 - Shuffle: Reproduce las pistas de audio del dispositivo USB en orden aleatorio.

- Albm Shuffle: Reproduce las pistas de audio del álbum seleccionado en el dispositivo USB en el orden aleatorio.
- Program:
 Reproduce las pistas de audio del dispositivo USB en el orden que usted quiere que se reproduzcan.

Notas sobre el dispositivo USB

- No conecte el sistema y el dispositivo USB a través de un concentrador USB.
- Con algunos dispositivos USB conectados, después de realizar una operación, es posible que haya una demora antes de ser ejecutada por este sistema.
- Este sistema no maneja necesariamente todas las funciones provistas en un dispositivo USB conectado.
- El orden de reproducción para el sistema podrá variar del orden de reproducción del dispositivo USB conectado.
- Mantenga siempre pulsado 18 y asegúrese de que aparece "No Device" antes de quitar el dispositivo USB. Si quita el dispositivo USB no estando visualizado "No Device" podrá corromper los datos que hay en él o dañar el propio dispositivo USB.
- No guarde otros tipos de archivos ni carpetas no necesarias en un dispositivo USB que tenga archivos de audio.
- Las carpetas que no tengan archivos de audio serán omitidas.
- Los archivos se reproducen en el orden que han sido transferidos al dispositivo USB.

- Los números máximos de álbumes y pistas que puede contener un solo dispositivo USB son los siguientes:
 - Reproductor de música digital: 65 535 grupos (máximo 999 pistas por grupo)
 - Medio de almacenamiento USB: 999 archivos

El número máximo de pistas y álbumes podrá variar dependiendo de la estructura de los archivos y carpetas.

- Los formatos de audio que puede escuchar con este sistema son los siguientes:
 - MP3: extensión de archivo ".mp3"
 - Archivo Windows Media Audio:
 - extensión de archivo ".wma"
 - AAC: extensión de archivo ".m4a"

Tenga en cuenta que aunque los nombres de archivo tengan las extensiones de archivo de arriba, si el archivo actual difiere, el sistema podrá producir ruido o funcionar mal.

 No puede garantizarse la compatibilidad con todos los software de codificación/ grabación, dispositivos de grabación y medios de grabación. Los dispositivos USB incompatibles podrán producir ruido o audio interrumpido o no reproducirse en absoluto.

Notas sobre la información en el visualizador

- Los caracteres que no pueden visualizarse aparecen como "_".
- No se visualizará lo siguiente:
 - tiempo de reproducción total para un disco CD-DA dependiendo del modo de reproducción.
 - tiempo de reproducción total y tiempo de reproducción restante para un disco MP3 y dispositivo USB.
- Lo siguiente no se visualizará correctamente:
 - nombres de carpetas y archivos que no cumplan con ISO9660 Nivel 1, Nivel 2 o Joliet en el formato de expansión.
- Se visualizará lo siguiente:
 - información de etiqueta ID3 para archivos MP3 cuando se utilicen etiquetas ID3 versión 1 y versión 2 (hasta 62 caracteres para un disco MP3).
 - información de etiqueta ID3 para archivos "ATRAC" cuando se utilicen etiquetas ID3 versión 2.

Creación de su propio programa con el dispositivo USB

- Reproducción programada
- 1 Seleccione la función USB. Pulse FUNCTION +/— 17 repetidamente para seleccionar "USB".
- Pulse DVD/USB/TUNER MENU
 mientras el dispositivo USB está parado.
 Aparecerá "Play Mode?" en el
- visualizador.

 3 Pulse ENTER 32.
- 4 Pulse ◆ o ◆ ③2 repetidamente para seleccionar "Program", después pulse ENTER ③2.

5 Pulse I◄◄/►►■ 9 repetidamente hasta que aparezca el número de la pista deseada.

Cuando programe pistas, pulse — +/— [7] repetidamente para seleccionar el álbum deseado, y después seleccione la pista deseada.

Ejemplo: Cuando programa pistas de un dispositivo USB



Número de pista seleccionada

6 Pulse ENTER 32 para añadir la pista al programa.

El tiempo total del programa no puede visualizarse, por lo que aparece "— -. - ".

7 Repita los pasos 5 al 6 para programar pistas adicionales, hasta un total de 25 pistas.

El programa seguirá disponible hasta que retire el dispositivo USB. Para reproducir el mismo programa otra vez, pulse

18 (o USB 17 en la unidad).

Para cancelar la reproducción programada

Seleccione un modo de reproducción distinto de "Program" en el paso 4.

Para borrar la última pista del programa

Pulse CLEAR **34** mientras el dispositivo USB está parado.

Ajuste de sonido

Ajuste del sonido

Generación de un sonido más dinámico (Dynamic Sound **Generator X-tra**)

Puede reforzar los graves y crear un sonido más potente. El ajuste DSGX es ideal para fuentes de música.

Pulse DSGX 15 repetidamente en la unidad.

Cada vez que pulse el botón, la visualización cambiará de la forma siguiente: $DSGX ON \longleftrightarrow DSGX OFF$

Observación

El ajuste predeterminado es "DSGX ON".

Ajuste del efecto sonoro

- Pulse EQ 27 repetidamente para seleccionar "BASS" o "TRFBLF".
- 2 Pulse PRESET +/- 9 repetidamente para ajustar el nivel.

Para cantar con acompañamiento de música: Karaoke

DVD-VR VIDEO CD

DATA DVD

Puede cantar acompañado de música con cualquier AUDIO CD múltiplex, VIDEO CD múltiplex o DVD VIDEO en formato Dolby Digital Karaoke.

Preparación para karaoke

(DVD VIDEO, DVD-R/-RW en modo VR, VIDEO CD, AUDIO CD, pistas de audio MP3 y archivos de vídeo DivX solamente)

- $\mathbf{1}$ Pulse FUNCTION +/- $\boxed{17}$ repetidamente para seleccionar "DVD" (o pulse DVD ► 17 en la unidad).
- **2** Gire MIC LEVEL 10 en la unidad a "MIN" para reducir el volumen del micrófono y gire ECHO LEVEL 10* en la unidad a "MIN" para cancelar el efecto de eco.
- **3** Conecte un micrófono opcional a la toma MIC 10 de la unidad.

- **4** Pulse KARAOKE MODE 36. Aparece "KARAOKE MODE: ON" en la pantalla del televisor.
- 5 Comience a reproducir la música y ajuste el volumen.

DVD VIDEO, DVD-R/-RW en modo VR o archivos de vídeo DivX:

El sistema saca el formato de audio que usted ha seleccionado.

AUDIO CD, VIDEO CD o pistas de audio MP3:

El ajuste de audio cambia automáticamente a "1/L" y el sistema saca el audio del canal izquierdo por ambos canales delantero y envolvente.

Si quiere escuchar la voz:

Pulse AUDIO 23 repetidamente para seleccionar otro canal de audio.

6 Comience a cantar acompañado de la música.

Otras operaciones

Para	Gire
ajustar el volumen del micrófono	MIC LEVEL 10 en la unidad.
ajustar el eco del micrófono	ECHO LEVEL 10* en la unidad.
cancelar el efecto de eco	ECHO LEVEL 10* en la unidad a "MIN".

^{*} Excepto los modelos para Europa y Rusia.

Para desactivar el modo Karaoke

Desconecte el micrófono o pulse KARAOKE MODE 36. Aparece "KARAOKE MODE: OFF" en la pantalla del televisor

Notas


- El modo Karaoke no podrá activarse en el paso 4 cuando esté visualizado el mensaje guía QUICK SETUP en la pantalla del televisor.
- El modo Karaoke se desactivará automáticamente cuando:
 - apague el sistema.
 - cambie la función.
 - conecte los auriculares

Formato Dolby Digital Karaoke


(DVD VIDEO solamente)

El formato Dolby Digital, que reproduce sonido envolvente utilizando 5 canales, también puede contener el formato "Dolby Digital Karaoke" que es especial para karaoke. En los discos de formato Dolby Digital Karaoke, además del acompañamiento se graban las pistas de melodía guía y voz guía. Puede seleccionarlas cuando está activado el modo Karaoke

Salida de sonido por los altavoces en formato Dolby Digital normal (5.1 canales)

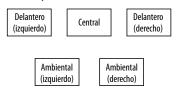

Salida de sonido por los altavoces en formato Dolby Digital Karaoke

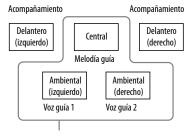

Puede seleccionar cualquiera de éstas.

Puede comprobar la información de audio pulsando AUDIO 23 (página 31). Cuando reproduzca un disco Dolby Digital Karaoke, aparecerá "\" en el formato de audio actual (página 86).

Ejemplo:



2/0: Grabado sólo con acompañamiento.
3/0: Grabado con melodía guía.
3/1: Grabado con melodía guía y una voz guía.
3/2: Grabado con melodía guía y dos voces quía.

Para disfrutar de karaoke utilizando el menú de control

- 1 Pulse DISPLAY 2 una o dos veces cuando está activado el modo Karaoke mientras está reproduciendo un disco.

 Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ♣ o ♣ 32 repetidamente para seleccionar el elemento de Karaoke en la lista visualizada, después pulse ENTER 32. Se selecciona el elemento de Karaoke.



3 Pulse ◆ o ◆ ③ repetidamente para seleccionar el ajuste que quiere, después pulse ENTER ③2.

Ajuste del modo Karaoke

Las configuraciones predeterminadas están subrayadas.

KARAOKE PON1)

ON: Disfrute de karaoke con cualquier disco, aunque no sea un disco de karaoke o múltiplex reduciendo el sonido de la voz

OFF: Cancela el efecto "KARAOKE PON".

KEY CONTROL²⁾

Ajusta el tono de la música de acuerdo con su gama vocal. Seleccione "\mathbf{\mathbf{"}}" para cancelar el efecto "KEY CONTROL".

VOCAL SELECT³⁾

(DVD VIDEO, VIDEO CD, AUDIO CD solamente)

Cuando se reproduce un DVD VIDEO:




Cuando reproduzca un disco VIDEO CD o AUDIO CD:

→ OFF (Desactiva la voz)

L+R (Sale el mismo sonido por ambos altavoces)

TEREO (El sonido estéreo estándar)

Cuando se reproduce un Super VCD:

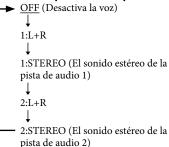

GUIDE MELODY⁴⁾

(DVD VIDEO solamente) **ON:** Activa la melodía guía. **OFF:** Desactiva la melodía guía.

SCORE MODE⁵⁾

Cuando está activado el modo Karaoke, puede seleccionar esto. Su puntuación se calcula comparando su voz con la de la fuente musical. NORMAL: Nivel avanzado o profesional. EASY: Nivel principiante o intermedio. DEMO: Modo de demostración. Visualiza consistentemente una

 Pulse SCORE 66 antes de cantar una canción en modo Karaoke.
 Aparece la anterior puntuación más alta en la pantalla del televisor.

puntuación alta para cada canción.

2 Después de cantar durante más de un minuto, pulse SCORE 6 otra vez para ver su puntuación. Su puntuación se calcula en una escala de 0 a 99.

- La voz del cantante podrá no reducirse cuando:
 - solamente estén sonando unos pocos instrumentos.
 - esté sonando un dúo.
 - la fuente tenga ecos o coros muy fuertes.
 - la voz del cantante se desvíe del centro.
 - la voz de la fuente esté cantando en soprano o tenor.

También puede cambiar el ajuste "KARAOKE PON" pulsando KARAOKE PON 36 cuando está activado el modo Karaoke.

El ajuste "KARAOKE PON" cambiará automáticamente a "OFF" cuando ajuste "VOCAL" a "ON".

²⁾ También puede cambiar el ajuste "KEY CONTROL" pulsando KEY CONTROL Þ 36 para reducir el tono y KEY CONTROL # 36 para aumentar el tono cuando está activado el modo Karaoke.

El ajuste "KEY CONTROL" cambiará automáticamente al ajuste predeterminado cuando cambie la pista o el título. Dependiendo del disco, es posible que no pueda realizar la operación de arriba.

3) El ajuste "VOCAL" cambiará automáticamente a "OFF" cuando ajuste "KARAOKE PON" a "ON". Para DVD VIDEO sin voz guía, no podrá activar la voz. Cuando se reproduce un DVD VIDEO, la función solamente responde para el formato Dolby Digital Karaoke. Para DVD VIDEO con 1 voz guía grabada, no podrá cambiar la voz.

Dependiendo del disco, es posible que no pueda cambiar la voz.

- ⁴⁾ Cuando se reproduce un DVD VIDEO, la función solamente responde para el formato Dolby Digital Karaoke. Para DVD VIDEO sin melodía guía, no se podrá escuchar la melodía guía aunque ponga el ajuste a "ON".
- 5) La puntuación más alta se repondrá cuando el sistema sea apagado. Si pulsa otros botones del mando a distancia, es posible que la función de cálculo de puntuación se cancele. En algunos casos, es posible que no pueda utilizar el modo de puntuación.

Nota

Cada ajuste de Karaoke de la tabla de arriba cambiará automáticamente a "OFF" o al ajuste predeterminado cuando:

- apague el sistema.
- cambie la función.
- conecte los auriculares.
- desactive el modo Karaoke.
- expulse el disco.

Otras operaciones

Utilización del temporizador

Para dormirse con música

Temporizador de dormir

Usted podrá preparar el sistema para que se apague después de un cierto tiempo, para poder dormirse escuchando música.

Pulse SLEEP 38 repetidamente.

Cada vez que pulsa el botón, la visualización de los minutos cambia cíclicamente de la forma siguiente: 90min → 80min → 70min → ... → 10min → OFF

Otras operaciones

Para	Haga lo siguiente
comprobar el tiempo restante	Presione una vez SLEEP 38.
cambiar el tiempo de apagado	Presione repetidamente SLEEP 38 para seleccionar el tiempo deseado.
cancelar el temporizador de dormir	Pulse SLEEP 38 repetidamente hasta que aparezca "SLEEP OFE" en el visualizador

Para despertarse con música

- Temporizador de reproducción

Puede despertarse con un CD, el sintonizador o un dispositivo USB a una hora programada. Asegúrese de haber puesto en hora el reloj (consulte "Puesta en hora del reloj" (página 24)).

- 1 Prepare la fuente de sonido.
 - Discos: Inserte un disco.
 - Radio: Sintonice la emisora presintonizada que quiera (consulte "Escucha de la radio" (página 61)).
 - Dispositivo USB: Conecte un dispositivo USB opcional (página 70).
- 2 Pulse VOLUME +/— 19 para ajustar el volumen.
- **3** Pulse TIMER MENU 39.
- 4 Pulse ♠ o ♣ 32 repetidamente para seleccionar "PLAY SET?", después pulse ENTER 32. Aparecerá "ON" y la indicación de la hora parpadeará en el visualizador.
- **5** Programe la hora a la que desee iniciar la reproducción.

Pulse ♠ o ♣ 32 repetidamente para poner la hora, después pulse ENTER 32.

La indicación de los minutos parpadea en el visualizador. Utilice el procedimiento de arriba para ajustar los minutos. Aparecerá "OFF" y la indicación de la hora parpadeará en el visualizador.

- **6** Ajuste la hora para detener la reproducción utilizando el mismo procedimiento del paso 5.
- 7 Seleccione la fuente de sonido. Pulse ♣ o ♣ 32 repetidamente hasta que aparezca la fuente musical que quiere en el visualizador, después pulse ENTER 32. Esta visualización mostrará los ajustes de temporizador.
- 8 Pulse I/() 1 para apagar el sistema.

Otras operaciones

Para	Haga lo siguiente
comprobar el ajuste	 Pulse TIMER MENU 39. "TIMER SEL?" parpadea en el visualizador. Pulse ENTER 32. Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar "PLAY SELECT?", después pulse ENTER 32.
cambiar el ajuste	Comience desde el paso 1.
cancelar el temporizador de reproducción	1 Pulse TIMER MENU 39. "TIMER SEL?" parpadea en el visualizador. 2 Pulse ENTER 32. 3 Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar "TIMER OFF?", después pulse ENTER 32.

Notas

- El temporizador de reproducción no se activará si el sistema está encendido o si "STANDBY" parpadea en el visualizador.
- El sistema se encenderá 30 segundos antes de la hora programada.
- Si se hace una conexión con los auriculares Bluetooth antes de que se apague el sistema, es posible que el sonido reproducido por el temporizador de reproducción salga por los auriculares Bluetooth.

Cambio de la visualización

Comprobación del reloj

Pulse DISPLAY 13 cuando el sistema esté apagado. El reloj se visualiza durante 8 segundos.

Ajustar el brillo de la pantalla

Pulse DIMMER 20 repetidamente mientras el sistema está encendido.

Cada vez que pulse el botón, la visualización cambiará cíclicamente de la forma siguiente:

DIMMER OFF → DIMMER 1 →

DIMMER OFF \rightarrow DIMMER 1 \rightarrow DIMMER 2*

* DIMMER 2 es el más oscuro.

Para ver información sobre el disco

Para ver información sobre el disco en el visualizador del panel frontal

Pulse DISPLAY 13.

Cada vez que pulse DISPLAY $\boxed{13}$, la visualización cambiará de $\boxed{1} \rightarrow \boxed{2} \rightarrow$

- ① → ...
- 1 Información del disco
- ② Visualización del reloj (durante 8 segundos)

Comprobación del tiempo de reproducción transcurrido y títulos

Pulse TIME/TEXT 37 durante la reproducción.

Cada vez que pulse TIME/TEXT $\boxed{37}$, la visualización cambiará de $\boxed{1} \rightarrow \boxed{2} \rightarrow \dots \rightarrow \boxed{1} \rightarrow \dots$

Cuando se reproduce un DVD VIDEO o DVD-R/-RW en modo VR:

- Cuando se reproduce el menú o el título sin capítulo
 - ① Tiempo de reproducción transcurrido del menú o del título actual
 - 2 Título del disco1)

- Cuando se reproduce un capítulo distinto a las condiciones de arriba
 - 1 Tiempo de reproducción transcurrido del título actual
 - ② Tiempo restante del título actual
 - 3 Tiempo de reproducción transcurrido del capítulo actual
 - Tiempo restante del capítulo actual
 - (5) Título del disco¹⁾²⁾

Cuando se reproduce un AUDIO CD o VIDEO CD sin la función PBC:

- ① Tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual
- 2 Tiempo restante de la pista actual
- (3) Tiempo transcurrido de reproducción del disco actual³⁾
- Tiempo restante del disco actual³⁾
- (5) Título del disco¹⁾⁴⁾

Cuando reproduzca un VIDEO CD/ Super VCD:

- ① Tiempo de reproducción transcurrido de la escena/pista actual
- (2) Título del disco¹⁾⁴⁾

Cuando se reproducen pistas de audio MP3 de un DATA CD/DVD o archivos de vídeo DivX de un DATA CD/DVD:

- ① Tiempo de reproducción transcurrido de la pista/archivo actual
- (2) Título de la pista y archivo⁵⁾

Comprobación del tiempo de reproducción total y los títulos

Pulse TIME/TEXT $\overline{37}$ repetidamente cuando la reproducción esté parada. Cada vez que pulse TIME/TEXT $\overline{37}$, la visualización cambiará de $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{2} \rightarrow \textcircled{1}$...

DVD VIDEO o DVD-R/-RW en modo VR:

- 1 Número total de títulos del disco
- (2) Título del disco¹⁾

VIDEO CD sin reproducción PBC o AUDIO CD:

- ① Número total de pistas del disco y tiempo de reproducción total del disco
- Título del disco¹⁾

VIDEO CD con reproducción PBC:

- ① Número total de escenas del disco
- 2 Título del disco1)
- ¹⁾ Si el DVD VIDEO no es un disco DVD-TEXT o el VIDEO CD no tiene información de texto aparecerá "NO TEXT" en el visualizador.
- ²⁾ El número del capítulo actual y el número del título actual se visualizarán durante 2 segundos antes de que la visualización vuelva al tiempo de reproducción transcurrido cuando pulse TIME/TEXT durante la visualización del título del disco.
- 3) Cuando esté activada la reproducción de programa o la reproducción aleatoria, el tiempo de reproducción transcurrido y el tiempo restante del disco serán saltados.

- 4) El número de la pista actual y el número índice actual (para un disco sin PBC) o el número de la escena actual (para un disco con PBC) se visualizarán durante 2 segundos antes de que la visualización vuelva al tiempo de reproducción transcurrido cuando pulse TIME/TEXT 37 durante la visualización del título del disco.
- 5) Cuando se reproduzcan archivos de vídeo DivX, el número del álbum actual y el número del archivo actual se visualizarán durante 2 segundos antes de que la visualización vuelva al tiempo de reproducción transcurrido cuando pulse TIME/TEXT 3 durante la visualización del título del archivo.

Notas

- Si reproduce un disco que solamente contiene archivos de imagen JPEG, aparecerá "JPEG" o "No Audio" en el visualizador.
- No se puede utilizar TIME/TEXT 37 para cambiar la visualización de la información del disco cuando:
 - se reproduce un archivo de imagen JPEG.
 - la reproducción está parada para DATA CD/DVD con pistas de audio MP3 y/o archivos de imagen JPEG.
 - la reproducción está parada para DATA CD/DVD con archivos de vídeo DivX.
- Si el título de la pista de audio MP3 contiene caracteres que no puedan visualizarse, estos caracteres serán visualizados como "*".
- Es posible que el tiempo de reproducción transcurrido de pistas de audio MP3 y archivos de vídeo DivX no se visualice correctamente

Visualización de información sobre el disco en la visualización en pantalla

Pulse TIME/TEXT 37.

Cada vez que pulse TIME/TEXT ③
mientras se reproduce el disco, la
visualización cambiará de ① → ② →
... → ① → ...

La visualización de tiempo que puede verse en la pantalla del televisor dependerá del disco que se esté reproduciendo.



Cuando se reproduce un DVD VIDEO o DVD-R/-RW en modo VR:

- ① Tiempo de reproducción transcurrido del título actual
- 2 Tiempo restante del título actual
- 3 Tiempo de reproducción transcurrido del capítulo actual
- 4 Tiempo restante del capítulo actual
- (5) Título del disco

Cuando reproduzca un VIDEO CD/ Super VCD:

- ① Tiempo de reproducción transcurrido de la escena/pista actual
- (2) Título del disco

Cuando se reproduce un AUDIO CD o VIDEO CD sin la función PBC:

- ① Tiempo de reproducción transcurrido de la pista actual
- 2 Tiempo restante de la pista actual
- 3 Tiempo transcurrido de reproducción del disco actual
- 4 Tiempo restante del disco actual
- Título del disco

Cuando se reproduce un DATA CD/DVD:

Tiempo de reproducción transcurrido de la pista/archivo actual

Notas

- Solamente pueden visualizarse letras del alfabeto, números y algunos símbolos.
- Dependiendo del disco, el sistema solamente podrá visualizar un número limitado de caracteres.
- Para pistas de audio MP3 con formato distinto de ISO 9660 Level 1 y Level 2, es posible que no se visualicen el título del álbum y el título de la pista.

Visualización de la información de audio del disco

(DVD VIDEO y archivos de vídeo DivX solamente)

Cuando pulse AUDIO 23 repetidamente durante la reproducción, se mostrará el formato de la señal de audio actual en la pantalla del televisor.

Cuando se reproduce un DVD VIDEO:

Por ejemplo, en formato Dolby Digital, en un DVD VIDEO se pueden grabar múltiples señales que varían desde monofónicas a 5.1 canales.

Ejemplo:

Para Dolby Digital 5.1 canales:



Cuando se reproduce un archivo de vídeo DivX:

Ejemplo:

Pista de audio MP3




Comprobación de la información de fecha de archivos de imagen JPEG

Puede comprobar la información de fecha durante la reproducción cuando la etiqueta Exif* está grabada en los archivos de imagen JPEG.

Pulse [©] DISPLAY 28 repetidamente durante la reproducción.

Aparecerá el menú de control.

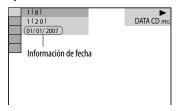

* "Exchangeable Image File Format" (Formato de archivos de imagen intercambiables) es un formato de imagen para cámaras digitales definido por Japan Electronics & Information Technology Industries Association (TEITA).


Nota

El formato de la información de fecha varía dependiendo del área.


Conexión de los componentes opcionales

Para mejorar su sistema, puede conectar componentes opcionales. Consulte el manual de instrucciones provisto con cada componente.

Panel frontal

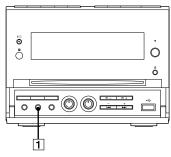

Panel trasero

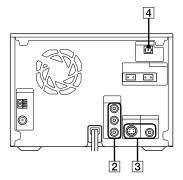

1 Toma AUDIO IN

Conecte la toma de salida de audio de un componente opcional (reproductor de audio portátil, etc.).

2 Tomas COMPONENT VIDEO OUT

Conecte las tomas de entrada de vídeo componente del televisor o proyector. Si su televisor acepta señales de formato progresivo, deberá utilizar esta conexión y pulsar PROGRESSIVE 44 en la unidad repetidamente para seleccionar "P AUTO" o "P VIDEO". Podrá disfrutar de imágenes de vídeo de calidad superior.

3 Tomas S VIDEO OUT/VIDEO OUT

Conecte la toma de entrada de S vídeo/vídeo del televisor. Puede disfrutar de mayor calidad de las imágenes de vídeo cuando selecciona S VIDEO.

4 Toma DIGITAL OUT

Conecte la toma de entrada óptica digital de un componente digital opcional (tal como un amplificador). Puede disfrutar de sonido de 5.1 canales, si el amplificador conectado está equipado con decodificador Dolby Digital o DTS.

Nota

Solamente saldrá sonido cuando la función del sistema esté ajustada a "DVD".

Para disfrutar de sonido multicanal con el amplificador opcional

- 1 Conecte el cable óptico digital. Consulte "Conexión de los componentes opcionales" (página 87).
- 2 Conecte los altavoces a un amplificador opcional equipado con decodificador.

Para colocar los altavoces, consulte el manual de instrucciones suministrado con el amplificador conectado.

- 3 Comience la reproducción de una fuente multicanal, tal como un DVD VIDEO.
- 4 Seleccione el formato de audio que quiere.

 Consulte "Cambio del sonido"

(página 31).

Información adicional

Solución de problemas

Si surge algún problema con su sistema, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que el cable de alimentación y los cables de los altavoces estén conectados correcta y firmemente.
- 2 Localice su problema en la lista de comprobación de la solución de problemas de abajo y tome la acción indicada para corregirlo.

Si el problema persiste después de hacer todo lo de arriba, consulte con el distribuidor Sony más cercano.

Si el indicador STANDBY parpadea

Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación, y compruebe los elementos siguientes.

- Si su sistema tiene selector de tensión, ¿está el selector de tensión ajustado a la tensión correcta?
- ¿Está utilizando solamente los altavoces suministrados?
- ¿Hay algo bloqueando los orificios de ventilación de la parte trasera del sistema?

Después de que el indicador STANDBY 2 deje de parpadear, vuelva a conectar el cable de alimentación, y encienda el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Generalidades

Se ha cancelado el reloj o el ajuste de temporizador.

• El cable de alimentación está desconectado o se ha producido un corte del suministro eléctrico. Vuelva a realizar "Puesta en hora del reloj" (página 24). Si ha programado el temporizador, vuelva a realizar "Para despertarse con música" (página 81).

"--:--" aparece en el visualizador.

 Se ha producido un corte del suministro eléctrico. Ajuste el reloj (página 24) y los ajustes de temporizador (página 81) otra vez.

No hay sonido.

- Pulse VOLUME + 19 repetidamente.
- Los auriculares están conectados a la toma PHONES 12.
- Compruebe la conexión de los altavoces (página 19).

• Si el indicador BLUETOOTH 3 está iluminado o parpadeando cuando está seleccionada una función distinta de la función Bluetooth, no se oirá sonido a través de los altavoces o la toma PHONES 12. Mantenga pulsado BLUETOOTH OPR 4 durante unos 2 segundos hasta que se apague el indicador BLUETOOTH 3.

No hay sonido de micrófono.

- Pulse VOLUME + 19 repetidamente o gire MIC LEVEL 10 en la unidad hacia la derecha para ajustar el volumen del micrófono.
- Asegúrese de que el micrófono está conectado a la toma MIC 10 correctamente.

Hay zumbido o ruido considerable.

- Hay un televisor o videograbadora colocado demasiado cerca de la unidad. Separe la unidad del televisor o videograbadora.
- Separe la unidad de la fuente de ruido.
- Conecte la unidad a una toma de corriente de la pared diferente.
- Instale un filtro de ruido (disponible en el comercio) en el cable de alimentación.

El temporizador no funciona.

- Compruebe la programación del temporizador y ponga la hora correcta (página 81).
- Cancele la función del temporizador de dormir (página 81).

El mando a distancia no funciona.

- Retire los obstáculos que haya entre el mando a distancia y la unidad.
- Acerque más el mando a distancia a la unidad.
- Apunte el mando a distancia hacia el sensor de la unidad.
- Sustituya las pilas (R6/tamaño AA).
- Sitúe la unidad alejada de la luz fluorescente.

Hay realimentación acústica.

- Baje el volumen.
- Separe el micrófono de los altavoces o cambie la dirección del micrófono.

Persisten las irregularidades en el color de la pantalla de un televisor.

 Apague el televisor, después vuelva a encenderlo transcurridos 15 a 30 minutos. Si persiste la irregularidad en el color, separe más los altavoces del televisor.

La función THEATRE SYNC no responde.

 Si la distancia entre el televisor y esta unidad es muy grande, es posible que esta función no responda. Instale la unidad cerca del televisor.

Altavoces

Sólo sale sonido por un canal, o el volumen de los canales izquierdo y derecho está desequilibrado.

- Ponga los altavoces lo más simétricamente posible.
- Compruebe que los altavoces están conectados firme y correctamente.
- La fuente que está reproduciéndose es monofónica.

Reproductor de discos

El disco no se expulsa.

 Consulte al distribuidor Sony más cercano.

No comienza la reproducción.

- Compruebe si hay un disco cargado.
- Limpie el disco (página 102).
- Reinserte el disco.
- Inserte el disco que este sistema pueda reproducir (página 7).
- Inserte el disco en la ranura de disco
 con la cara de la etiqueta hacia arriba.
- Extraiga el disco y quítele la humedad, y después deje el sistema encendido durante unas cuantas horas hasta que se evapore la humedad.
- El código de región del DVD VIDEO no coincide con el del sistema.
- Cancele la función de control de censura para niños (página 52).

El sonido salta.

- Limpie el disco (página 102).
- Reinserte el disco.
- Mueva la unidad a un lugar sin vibración (p.ej., encima de una mesa estable).
- Aleje los altavoces de la unidad, o póngalos en estantes separados.
 Cuando escuche una pista con los sonidos graves a volumen alto, la vibración del altavoz podrá hacer que el sonido salte.

La reproducción no comienza desde la primera pista.

- El sistema está en modo de reproducción de programa o reproducción aleatoria. Desactive la reproducción de programa y la reproducción aleatoria.
- Se ha seleccionado la reproducción con reanudación. Pulse 18 dos veces. Después, pulse ▷ 18 (o DVD ▶ 17 en la unidad) para iniciar la reproducción (página 33).
- El título del menú DVD VIDEO o PBC aparece automáticamente en la pantalla del televisor.

La reproducción comienza automáticamente.

 El DVD VIDEO tiene una función de reproducción automática.

La reproducción se para automáticamente.

 Algunos discos podrán contener una señal de pausa automática. Durante la reproducción de tales discos, la reproducción se parará en la señal de pausa automática.

No se pueden realizar algunas funciones tales como detención, búsqueda con bloqueo, reproducción a cámara lenta, reproducción con repetición, reproducción aleatoria o reproducción de programa.

 Dependiendo del disco, quizá no pueda hacer algunas de las operaciones de arriba. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el disco.

El DATA CD (pista de audio MP3/ archivo de imagen JPEG/archivo de vídeo DivX) no puede reproducirse.

- El DATA CD no está grabado en un formato conforme a ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, o Joliet (formato de expansión).
- El DATA DVD no está grabado en un formato conforme a UDF (Universal Disk Format).
- La pista de audio MP3 no tiene la extensión "MP3"
- Los datos no están almacenados en el formato deseado.
- Las pistas de audio MP3 en formato distinto de MPEG 1 Audio Layer 3 no pueden reproducirse.
- El sistema puede reproducir hasta una profundidad de 8 carpetas solamente.
- Para archivos MP3/JPEG, compruebe el ajuste "MODE (MP3, JPEG)" (página 42).
- El disco contiene más de 200 álbumes.
- El álbum contiene más de 600 pistas/ archivos.

- Para archivos MP3/JPEG, el álbum contiene más de 300 pistas/archivos cuando "MODE (MP3, JPEG)" está ajustado a "AUTO".
- Para archivos MP3/JPEG, el DATA CD/DVD contiene un archivo de vídeo DivX.
- El archivo de imagen JPEG no tiene la extensión ".JPG" o ".JPEG".
- El archivo de imagen JPEG es más grande de 3 072 (anchura) × 2 048 (altura) en modo normal, o tiene más de 2 000 000 de píxeles en modo JPEG progresivo que se utiliza principalmente en el sitio Web de Internet
- Los archivos de imágenes JPEG con una proporción de ancho por largo alta no se podrán reproducir.
- El archivo de vídeo DivX no tiene la extensión ".AVI" o ".DIVX".
- Los archivos de vídeo DivX con una relación de anchura por altura alta no pueden reproducirse.

Las pistas de audio MP3 llevan más tiempo en reproducirse que otras.

- Después de que el sistema lea todas las pistas del disco, la reproducción podrá tardar más tiempo de lo normal si:
 - el disco contiene un número muy alto de álbumes o pistas.
 - la estructura de organización de álbumes y pistas es muy compleja.

Los caracteres del título del disco, título del álbum, título de la pista y del DVD-TEXT no aparecen correctamente.

- Utilice un disco conforme a ISO 9660 Nivel 1, Nivel 2, o Joliet (expansión).
- Los códigos de caracteres que este sistema puede visualizar son los siguientes:
 - Mayúsculas (A a Z)
 - Letras minúsculas (a a z)
 - Números (0 a 9)
 - Símbolos (< > * +, / [] _)

Otros caracteres tal vez no se visualicen correctamente.

Es difícil oír el efecto ambiental cuando se está reproduciendo una pista de sonido de audio Dolby Digital o MPEG.

- Compruebe la conexión de los altavoces (página 19).
- Dependiendo del DVD VIDEO, es posible que la señal de salida no utilice por completo los canales 5.1. Puede ser monoaural o estéreo, aunque la pista de sonido esté grabada en formato de audio Dolby Digital o MPEG.

El sonido pierde efecto estéreo cuando reproduce un AUDIO CD, VIDEO CD, pista de audio MP3, archivo de vídeo DivX o DVD VIDEO.

- Asegúrese de que el sistema está conectado debidamente.
- Desconecte el micrófono o pulse KARAOKE MODE 36 repetidamente hasta que aparezca "KARAOKE MODE: OFF" en la pantalla del televisor.

Dispositivo Bluetooth

No puede hacerse el emparejamiento.

- Acerque más el dispositivo Bluetooth al sistema.
- El emparejamiento podrá no realizarse si hay presentes otros dispositivos Bluetooth alrededor del sistema. En este caso, apague los otros dispositivos Bluetooth.

No es posible conectar.

- El dispositivo Bluetooth que intenta conectar no es compatible con los perfiles A2DP y AVRCP, y no puede conectarse con este sistema.
- Habilite la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- La información del registro de emparejamiento ha sido borrada. Realice la operación de emparejamiento otra vez.
- Mientras esté conectado a un dispositivo Bluetooth, este sistema no podrá ser detectado y no podrá establecerse una conexión desde otro dispositivo Bluetooth.

El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.

- El sistema y el dispositivo Bluetooth están demasiado separados.
- Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo Bluetooth quite o evite los obstáculos.
- Si hay equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo Bluetooth, o un horno de microondas cerca, aléjelos.

El sonido de su dispositivo Bluetooth no puede oírse en este sistema.

 En primer lugar, suba el volumen de su dispositivo Bluetooth, y después ajuste el volumen utilizando VOLUME +/— [19].

Mucho zumbido o ruido

- Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo Bluetooth quite o evite los obstáculos.
- Si hay equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo Bluetooth, o un horno de microondas cerca, aléjelos.
- Baje el volumen del dispositivo Bluetooth conectado.

El sonido de los auriculares Bluetooth está distorsionado.

- Baje el volumen del sistema utilizando VOLUME — 19. Si sus auriculares tienen control de volumen, ajuste también el volumen utilizando el control de volumen de los auriculares.
- Pulse DSGX 15 en la unidad repetidamente hasta que aparezca "DSGX OFF".
- Pulse EQ 27 repetidamente para seleccionar "BASS" o "TREBLE", y después pulse PRESET — 9 repetidamente para bajar el nivel.

Dispositivo USB

¿Está utilizando un dispositivo USB compatible?

- Si conecta un dispositivo USB no compatible, podrán ocurrir los siguientes problemas. Consulte "Dispositivos USB y dispositivos Bluetooth reproducibles" (página 115) para ver los tipos de dispositivos compatibles.
 - El dispositivo USB no es reconocido.
 - Los nombres de archivos o carpetas no se visualizan en este sistema.
 - La reproducción no es posible.
 - El sonido salta.
 - Hay ruido.

Aparece "Over Current".

Se ha detectado un problema con el nivel de corriente eléctrica del puerto ← (USB) (a). Apague el sistema y retire el dispositivo USB del puerto ← (USB) (a). Asegúrese de que no hay problema con el dispositivo USB. Si persiste este patrón de visualización, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

No hay sonido.

 El dispositivo USB no está conectado correctamente. Apague el sistema, después vuelva a conectar el dispositivo USB y compruebe si aparece "USB MEMORY".

El sonido se distorsiona.

 La velocidad en bits utilizada cuando se codificaron los archivos fue baja. Envíe archivos codificados con velocidades en bits más altas al dispositivo USB.

Hay ruido o el sonido salta.

- Apague el sistema, después vuelva a conectar el dispositivo USB.
- Los propios datos de música contienen ruido. Es posible que se introdujera ruido cuando se crearon los datos de música debido a las condiciones del ordenador. Cree los datos de música otra vez
- Cuando utilice el medio de almacenamiento USB, copie los archivos a su ordenador, formatee el medio de almacenamiento USB en formato FAT16 o FAT32, y vuelva a copiar los archivos al medio de almacenamiento USB.*

No se puede conectar el dispositivo USB al puerto ↔ (USB) 8.

 El dispositivo USB está siendo conectado al revés. Conecte el dispositivo USB orientándolo correctamente.

El medio de almacenamiento USB que ha sido utilizado en otro dispositivo no funciona.

• Es posible que esté grabado en un formato incompatible. En tal caso, en primer lugar tome la precaución de hacer una copia de seguridad de los archivos importantes del medio de almacenamiento USB copiándolos al disco duro de su ordenador. A continuación, formatee el medio de almacenamiento USB con un sistema de archivo FAT16 o FAT32 y vuelva a transferir los archivos de audio de la copia de seguridad al medio de almacenamiento USB.*

Se visualiza "Reading" durante largo tiempo.

- Es posible que la lectura del dispositivo USB tarde un rato en terminar si en él hay muchas carpetas o archivos. Por consiguiente, recomendamos que siga estas directrices.
 - Total de carpetas en dispositivo USB: 100 o menos
 - Total de archivos por carpeta: 100 o menos

Visualización errónea

 Vuelva a enviar los datos de música al dispositivo USB, porque es posible que los datos almacenados en el dispositivo USB se hayan corrompido.

No comienza la reproducción.

- Apague el sistema, después vuelva a conectar el dispositivo USB.
- Conecte un dispositivo USB que este sistema pueda reproducir.

La reproducción no comienza desde la primera pista.

 Ajuste el modo de reproducción al modo de reproducción normal.

No se pueden reproducir archivos.

- Los medios de almacenamiento USB formateados con sistemas de archivo diferentes de FAT16 o FAT32 son incompatibles.*
- Si utiliza un medio de almacenamiento USB con particiones, solamente se podrán reproducir los archivos de la primera partición.
- Los archivos que estén codificados o protegidos mediante contraseña, etc., no podrán reproducirse.
- * Este sistema es compatible con FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos medios de almacenamiento USB no sean compatibles con todos estos FAT. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de cada medio de almacenamiento USB o póngase en contacto con el fabricante.

Imagen

No hay imagen.

- Pulse FUNCTION +/- 17
 repetidamente para seleccionar "DVD"
 (o pulse DVD ► 17 en la unidad).
- Compruebe que el sistema esté conectado firmemente.
- El cable de vídeo está dañado. Reemplácelo con uno nuevo.
- Asegúrese de conectar la unidad a la toma de entrada de vídeo de su televisor (página 21).
- Asegúrese de encender el televisor y utilizarlo correctamente.

- Pulse PROGRESSIVE 14 en la unidad repetidamente para seleccionar "INTERLACE" si conecta su televisor a las tomas COMPONENT VIDEO OUT de la unidad y su televisor no puede aceptar señal progresiva.
- Ha ajustado el formato progresivo pero su televisor no acepta la señal en formato progresivo. En este caso, ponga el ajuste a formato entrelazado (ajuste predeterminado) (página 22).
- Aunque el televisor sea compatible con las señales de formato progresivo (525p/625p), la imagen podrá verse afectada cuando establezca el formato progresivo. En este caso, ponga el ajuste a formato entrelazado (ajuste predeterminado) (página 22).
- Asegúrese de seleccionar la entrada de vídeo en el televisor para poder ver las imágenes procedentes del sistema.
- Asegúrese de que ha ajustado el sistema de color correctamente, de acuerdo con el sistema de color de su televisor.
- Asegúrese de conectar la unidad y el televisor utilizando solamente el cable de vídeo suministrado.

Aparece el ruido de imagen.

- Limpie el disco.
- Si la señal de vídeo de su sistema tiene que pasar a través de su videograbadora a su televisor, es posible que la protección contra el copiado de algunos programas de DVD VIDEO afecte a la calidad de la imagen. Si todavía sigue teniendo problemas después de comprobar sus conexiones, conecte la unidad directamente a la entrada S vídeo de su televisor (página 21).

- Mantenga los cables de los altavoces alejados de las antenas.
- Cuando reproduzca un disco VIDEO CD grabado en un sistema de color diferente al que usted haya ajustado en el sistema, la imagen podrá distorsionarse.
- Cuando conecte su televisor a las tomas COMPONENT VIDEO OUT y reproduzca software basado en vídeo en formato de señal progresiva, es posible que algunas secciones de la imagen no aparezcan naturales debido al proceso de conversión.
- Ajuste el sistema de color de acuerdo con el de su televisor (página 58).

La relación de aspecto de la pantalla del televisor no puede cambiarse aunque puede ajustar "TV TYPE" bajo "SCREEN SETUP" en el menú de configuración cuando reproduce una imagen panorámica.

- La relación de aspecto es fija en su DVD VIDEO.
- Si conecta la unidad con el cable de S video, conéctelo directamente al televisor. De lo contrario, quizás no pueda cambiar la relación de aspecto.
- Dependiendo del televisor, quizás no pueda cambiar la relación de aspecto.

Los mensajes no aparecen en la pantalla del televisor en el idioma que quiere.

 Seleccione el idioma que desea para la visualización en pantalla en "OSD", bajo "LANGUAGE SETUP", en el menú de configuración (página 57).

El idioma de la pista de sonido no puede cambiarse.

- En el DVD VIDEO que está reproduciendo no hay grabadas pistas multilingües.
- El DVD VIDEO no permite cambiar los idiomas para la pista de sonido.

El idioma de los subtítulos no puede cambiarse.

- En el DVD VIDEO que está reproduciendo no hay grabados subtítulos multilingües.
- El DVD VIDEO no permite cambiar los subtítulos.

Los subtítulos no pueden quitarse.

 El DVD VIDEO no permite quitar los subtítulos.

Los ángulos no pueden cambiarse.

- En el DVD VIDEO que está reproduciendo no hay grabados múltiples ángulos.
- El DVD VIDEO no permite cambiar los ángulos.

Sintonizador

Se ha cancelado el ajuste de presintonías de radio.

 Se ha desconectado el cable de alimentación o ha habido un corte en el suministro eléctrico durante mas de medio día. Vuelva a realizar "Escucha de emisoras de radio presintonizadas" (página 62).

Hay zumbido o ruido considerable. (En el visualizador parpadea "TUNED" o "ST")

- Ajuste la banda y frecuencia apropiadas (página 61).
- Conecte debidamente la antena (página 19).
- Halle un lugar y una orientación que ofrezcan buena recepción, y vuelva a colocar la antena. Si no consigue obtener buena recepción, le recomendamos que conecte una antena exterior adquirible en el comercio.
- La antena de cable de FM suministrada recibe señales a lo largo de toda su longitud, por lo que deberá asegurarse de extenderla completamente.
- Sitúe las antenas lo más posiblemente alejadas de los cables de los altavoces, del cable de alimentación y del cable USB para evitar captación de ruido.
- Intente apagar equipos eléctricos circundantes.

Un programa de FM estéreo no puede recibirse en estéreo.

 Pulse REPEAT/FM MODE 22 repetidamente hasta que desaparezca "MONO" del visualizador.

Componentes opcionales

No hav sonido.

- Consulte el elemento de Generalidades "No hay sonido." (página 89), y compruebe la condición del sistema.
- Conecte debidamente el componente (página 87) a la vez que comprueba:
 - si los cables están debidamente conectados.
 - si las clavijas de los cables están firmemente insertadas a fondo.
- Encienda el componente conectado.
- Consulte el manual de instrucciones suministrado con el componente conectado y comience la reproducción.

Si el sistema sigue sin funcionar debidamente después de haber realizado los remedios de arriba o si surgen otros problemas no descritos arriba, reinícielo de la forma siguiente:

Utilice los botones de la unidad para reponer el sistema a sus ajustes de fábrica.

- 1 Desenchufe el cable de alimentación.
- 2 Vuelva a enchufar el cable de alimentación.
- 3 Pulse I/ (1) 11 para encender el sistema.
- 4 Pulse 18, DISPLAY 13, y 1/0 1 al mismo tiempo. Aparecerá "RESET" en el visualizador.

El sistema se repondrá a los ajustes de fábrica excepto los ajustes para DVD. Deberá ajustar las programaciones que haya hecho, tales como las emisoras presintonizadas, reloj, y temporizador.

Para devolver la configuración del DVD a las opciones predeterminadas*, restablézcala de la manera siguiente:

- 1 Pulse © DISPLAY 🔯 cuando la reproducción esté parada.

 Aparece el menú de control en la pantalla del televisor.
- 2 Pulse ◆ o ◆ 32 repetidamente para seleccionar (SETUP), después pulse ENTER 32.
- 3 Pulse ♠ o ♥ 32 repetidamente para seleccionar "RESET", después pulse ENTER 32.
- 4 Pulse ♦ o ₹ 32 repetidamente para seleccionar "YES", después pulse ENTER 32.

 Tardará unos segundos en completarse. No pulse I/ 1 cuando restablezca el sistema.
- Excepto para la configuración de la censura para niños

Función de autodiagnóstico

(Cuando aparezcan letras/números en el visualizador)

Cuando la función de autodiagnóstico se active para evitar que el sistema funcione mal, aparecerá en la pantalla del televisor y en el visualizador del panel frontal un número de servicio de 5 caracteres (p.ej., C 13 50) con una combinación de una letra y 4 dígitos. En este caso, compruebe la tabla siguiente.

Causa y acción

Primeros 3

número)

caracteres del correctiva

número de servicio	
C 13	Este disco está sucio.
	• Limpie el disco
	con un paño suave
	(página 102).
C 31	El disco no
	está insertado
	correctamente.
	 Reinicie el sistema,
	después reinserte el
	disco correctamente.
EXX	Para evitar un
(XX es un	malfuncionamiento,

autodiagnóstico.
 Póngase en contacto
con el distribuidor
Sony más cercano
o centro de servicio
Sony autorizado
local y facilítele el
número de servicio
de 5 caracteres.
Ejemplo: E 61 10

el sistema ha realizado la función de

Cuando se visualice el número de versión en la pantalla del televisor

Es posible que cuando encienda el sistema, aparezca el número de versión [VER.X.XX] (X es un número) en la pantalla del televisor. Aunque esto no es un mal funcionamiento y es de uso sólo para el servicio de Sony, no podrá realizarse la operación normal del sistema. Apague el sistema, y después vuelva a encenderlo para poder realizar la operación.



Mensajes

Durante la operación podrá aparecer o parpadear en el visualizador del panel delantero uno de los siguientes mensajes.

Reproductor de DVD, Sintonizador

Cannot Play

- Se insertó un disco que no se puede reproducir.
- Se insertó un DVD VIDEO con un código de región incompatible.

Data Error

- La pista de audio MP3, archivo de imagen JPEG, y archivo de vídeo DivX que quiere reproducir está dañado.
- La pista de audio MP3 no es conforme a formato MPEG 1 Audio Layer 3.
- El formato del archivo de imagen JPEG no es conforme a DCF.
- El archivo de vídeo DivX no cumple con los perfiles de un DivX Certified.
- La pista de audio MP3 tiene la extensión ".MP3" pero no está en formato MP3.
- El archivo de imagen JPEG tiene la extensión ".JPG" o ".JPEG", pero no está en formato JPEG.
- El archivo de vídeo DivX tiene la extensión ".AVI" o ".DIVX" pero no está en formato DivX.

No Disc

No hay disco en la ranura de disco 6.

Not In Use

Ha pulsado un botón cuya operación no está permitida o no era válida en ese momento.

OFF TIME NG!

La hora de encendido y la hora de apagado del temporizador de reproducción son iguales.

PASSWORD

Está establecida la censura personalizada para niños o la censura para niños.

Please Wait

El sistema está realizando el proceso de inicializatción.

Reading

El sistema está leyendo información del disco. Algunos botones no están disponibles.

Dispositivo Bluetooth

Connect

Se ha establecido la comunicación Bluetooth.

Disconnect

La comunicación con un dispositivo Bluetooth fue cortada por alguna razón, o la comunicación Bluetooth fue finalizada

Not Connect

La conexión no fue posible.

No Device

No se encontró un dispositivo Bluetooth que pudiera emparejarse, o la conexión no fue posible.

Not In Use

El sistema no está conectado con un dispositivo Bluetooth utilizando AVRCP.

PIN?

El sistema está pidiendo el código de acceso. Para más detalles, consulte "Utilización de la función Bluetooth" (página 63).

Please Wait

El sistema se está preparando para utilizar un dispositivo Bluetooth.

Dispositivo USB

ATRAC AD

Hay conectado un dispositivo de audio ATRAC (ATRAC Audio Device).

Device Error

El dispositivo USB no ha podido ser reconocido.

No Device

No hay conectado un dispositivo USB o el dispositivo USB conectado ha sido detenido

No Step

Han sido borradas todas las pistas o archivos programados.

No Track

No hay cargado un archivo reproducible en el sistema

Not Supported

Hay conectado un dispositivo USB no compatible.

Please Wait

El sistema se está preparando para utilizar un dispositivo USB.

Reading

El sistema está reconociendo el dispositivo USB.

Removed

El dispositivo USB ha sido quitado.

Step Full!

Ha intentado programar más de 26 pistas o archivos (pasos).

StorageDrive

Hay conectado un medio de almacenamiento USB.

Precauciones

Discos que NO PUEDE reproducir este sistema

- Discos de forma no estándar (por ejemplo, en forma de corazón, de estrella, cuadrados)
- Discos que tengan cinta adhesiva, papel o pegatinas adheridos a ellos
- Discos alquilados o usados con sellos adheridos por los que sobresalga el pegamento
- Discos que tengan etiquetas impresas con una tinta que se sienta pegajosa al tacto

Notas sobre los discos

- Antes de reproducir el disco, límpielo con un paño de limpieza desde el centro a los bordes.
- No limpie los discos con disolventes tales como bencina, diluyente, o limpiadores o aerosol antiestático disponibles en el comercio para discos LP de vinilo.
- No exponga los discos a la luz del sol directa ni a fuentes de calor tales como salidas de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado a la luz del sol directa.
- No utilice discos rodeados con un anillo protector. Ello podría ocasionar un mal funcionamiento en el sistema.

Tensión de alimentación

Antes de utilizar el sistema, compruebe que la tensión de alimentación de la unidad sea idéntica a la de la red local.

Seguridad

- La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de ca mientras se halle conectada a la toma de corriente de la pared, aunque la propia unidad haya sido apagada.
- Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe completamente el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared. Cuando vaya a desenchufar la unidad, agarre siempre la clavija. No tire nunca del propio cable.
- Si entra dentro del sistema algún objeto sólido o líquido, desenchúfelo, y haga que sea inspeccionado por personal cualificado antes de volver a utilizarlo.
- El cable de alimentación de ca solamente puede ser cambiado en un taller de servicio cualificado.

Instalación

- No ponga el sistema en una posición inclinada ni en sitios que sean muy calientes, fríos, polvorientos, sucios o húmidos, o que no tengan ventilación adecuada o estén expuestos a vibración, luz del sol directa o luz intensa.
- Tenga cuidado cuando ponga la unidad o los altavoces sobre superficies que hayan sido especialmente tratadas (por ejemplo, con cera, aceite, lustre) porque podrán producirse manchas o decoloración en la superficie.
- Si traslada el sistema directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo pone en una habitación muy húmeda, la humedad podrá condensarse en la lente del interior del reproductor de DVD, y ocasionará un mal funcionamiento del sistema. En esta situación, extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad.

Acumulación de calor

- La acumulación de calor en la unidad durante la operación es normal y no es causa de alarma.
- No toque la caja si la unidad ha sido utilizada continuamente a alto volumen porque podrá estar muy caliente.
- No obstruya los orificios de ventilación.

Sistema de altavoces

Los altavoces delanteros están blindados magnéticamente y pueden ser instalados cerca de un televisor. Sin embargo, es posible que aún se observe irregularidad en el color en algunos tipos de pantallas de televisor. En esta situación, apague el televisor, espere 15 a 30 minutos, y después vuelva a encenderlo. Ponga el altavoz derecho en el lado derecho de la unidad y el altavoz izquierdo en el lado izquierdo de la unidad. Si no se nota mejora, aleje los altavoces del televisor.

AVISO IMPORTANTE

Precaución: Si deja una imagen de vídeo fija o una imagen de visualización en pantalla mostrada en el televisor durante un periodo de tiempo prolongado a través de este sistema, se arriesgará a ocasionar un daño permanente a la pantalla del televisor. Los televisores de proyección son especialmente susceptibles a esto.

Limpieza de la caja

Limpie el sistema con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice ningún tipo de estropajos abrasivos, polvo desengrasador ni disolventes, tales como diluyente, bencina o alcohol.

Especificaciones

Unidad principal

Sección del amplificador

Salida de potencia DIN (nominal) 40 W + 40 W (6 ohm a 1 kHz, DIN) Salida de potencia eficaz continua RMS (referencia)

50 W + 50 W (6 ohm a 1 kHz, 10% de distorsión armónica total)

Entradas:

AUDIO IN (minitoma estéreo):

tensión 620 mV, impedancia 47 kiloohm

MIC (minitoma):

Sensibilidad 0,8 mV, impedancia

Puerto ← (USB):

Tipo A, corriente máxima de 500 mA

DIGITAL OUT (toma cuadrada de conector óptico):

Longitud de onda 660 nm

VIDEO OUT (toma fono):

nivel de salida máximo 1 Vp-p, desbalanceada, sincronización negativa, impedancia de carga de 75 ohm

COMPONENT VIDEO OUT:

Y: 1 Vp-p, 75 ohm Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohm Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohm

S VIDEO OUT (minitoma DIN de 4 pines):

Y: 1 Vp-p, desbalanceada, sincronización negativa C: 0,286 Vp-p, impedancia de carga de 75 ohm

PHONES (minitoma estéreo):

acepta auriculares de 8 ohm o más

Sección Bluetooth

Sistema de comunicación:

Estándar Bluetooth versión 2.0 Salida:

Potencia del estándar Bluetooth Clase 2

Cobertura máxima de comunicación: Línea de visión aprox. 10 m¹⁾

Banda de frecuencia:

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz — 2,483 5 GHz)

Método de modulación:

FHSS

Perfiles Bluetooth compatibles²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codecs compatibles:

Recibir: SBC (Sub Band Codec), MP3
Transmitir: SBC (Sub Band Codec)

1) La cobertura real variará dependiendo
de factores tales como obstáculos entre
los dispositivos, campos magnéticos
alrededor de un horno de microondas,
electricidad estática, sensibilidad
de recepción, rendimiento de la
antena, sistema operativo, software de
aplicación, etc.

²⁾Los perfiles del estándar Bluetooth indican el propósito de la comunicación Bluetooth entre dispositivos.

Sección USB

Tasas de bits compatibles:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 - 320 kbps, VBR ATRAC: 48 - 352 kbps (ATRAC3plus), 66/105/132 kbps (ATRAC3) WMA: 32 - 192 kbps, VBR AAC: 48 - 320 kbps Frecuencias de muestreo: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz ATRAC: 44,1 kHz WMA: 44,1 kHz AAC: 44,1 kHz

Sección del reproductor de disco

Sistema:

Sistema de discos compactos y audio y vídeo digital

Láser:

Propiedades del diodo láser:

Duración de la emisión: Continua Salida láser*: Menos de 1000 µW * Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm de la superficie de la lente del objetivo del bloque del captador óptico con una apertura de 7 mm

De semiconductor:

(DVD: λ=650 nm, CD: λ=790 nm)

Respuesta de frecuencia:

DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz - 22 kHz (±1 dB)

CD: $2 \text{ Hz} - 20 \text{ kHz} (\pm 0.5 \text{ dB})$

Formato de sistema de color de vídeo: Modelos para Europa y Rusia: PAL Otros modelos: NTSC y PAL

Sección del sintonizador

FM estéreo, sintonizador superheterodino FM/AM

Sección del sintonizador de FM Gama de sintonía:

87,5 — 108,0 MHz (pasos de 50 kHz)

Antena:

Antena de cable de FM Terminales de antena:

75 ohm desequilibrada Frecuencia intermedia:

10,7 MHz

Sección del sintonizador de AM Gama de sintonía:

Modelos para Europa y Rusia: 531 — 1 602 kHz (con intervalo de sintonización fijado a 9 kHz) Otros modelos: 530 — 1 710 kHz (con intervalo de sintonización fijado a 10 kHz) 531 — 1 602 kHz (con intervalo de sintonización fijado a 9 kHz)

Antena:

Antena de cuadro de AM

Terminales de antena:

Terminal para antena exterior Frecuencia intermedia:

450 kHz

Altavoz (SS-CDH5)

Sistema de altavoces:

2 vías, tipo reflejo de graves, magnéticamente apantallado

Unidades de altavoces:

de graves: 12 cm, tipo cónico de agudos: 2,5 cm, tipo bóveda suave Impedancia nominal:

6 ohm

Dimensiones (an/al/pr):

Aprox. $140 \times 283 \times 240 \text{ mm}$

Peso:

Aprox. 2,7 kg netos por altavoz

Generalidades

Alimentación: Modelo para Taiwán: ca120 V, 50/60 Hz Modelo para Tailandia: ca 220 V, 50/60 Hz Otros modelos: ca 220 - 240 V, 50/60 Hz Consumo: 45 W Dimensiones (an/al/pr) (Aprox.): 190 × 141 × 273 mm Peso (Aprox.): 2,8 kg Accesorios suministrados: Mando a distancia (1) Pilas R6 (Tamaño AA) (2) Antena de cuadro de AM (1) Antena de cable de FM (1) Cable de vídeo (1) Almohadillas para los altavoces (8)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



- Consumo de energía en espera: 0,5 W
- Ciertas placas del circuito impreso no contienen retardantes de llama halogenados.

Guía para la pantalla del menú de control


Utilice el menú de control para seleccionar una función y ver información relacionada. Pulse DISPLAY 28 repetidamente para encender, apagar o cambiar la pantalla del menú de control de la forma siguiente:

Pantalla del menú de control 1 \longrightarrow Pantalla del menú de control 2 (aparece para ciertos discos solamente) \longrightarrow Pantalla del menú de control desactivada \longrightarrow Pantalla del menú de control 1 \longrightarrow ...

Pantalla del menú de control

Las pantallas del menú de control 1 y 2 mostrarán elementos diferentes dependiendo del tipo de disco.

Ejemplo: Pantalla del menú de control 1 cuando se reproduce un DVD VIDEO

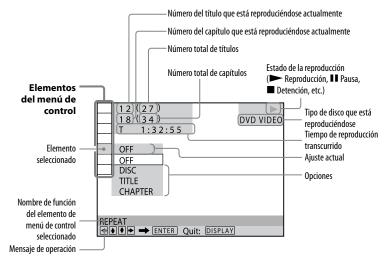

Lista de elementos del menú de control

Elemento	Nombre del elemento, Tipo de disco aplicable, Función
	TITLE/SCENE/TRACK DVD-V DVD-VR VIDEO CD Selecciona el título, escena, o pista a reproducir.
	CHAPTER/INDEX DVD-V DVD-VR VIDEO CD Selecciona el capítulo o índice a reproducir.
n	TRACK C D DATA CD DATA CD DATA DVD Selecciona la pista a reproducir.
リヴ	ORIGINAL/PLAY LIST Selecciona la secuencia de reproducción para la secuencia grabada originalmente o para la lista de reproducción creada en el disco.
	TIME/TEXT DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA CD DATA DVD Comprueba el tiempo de reproducción transcurrido y el tiempo restante. Introduce el código de tiempo para la búsqueda de imágenes y música. Visualiza la información de texto de los discos DVD-TEXT y pistas de audio MP3.
1 4	PROGRAM Reproduce la pista en el orden que usted quiere.
T %	SHUFFLE VIDEO CD C D DATA CD DATA CD DATA CD DATA DVD Reproduce las pistas en orden aleatorio.
	REPEAT DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD Reproduce un disco repetidamente, el disco entero (todos los títulos/ todas las pistas/todos los álbumes) repetidamente o un título/capítulo/ pista/álbum/archivo repetidamente.

Elemento Nombre del elemento, Tipo de disco aplicable, Función 三島 A/V SYNC DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD Establece el tiempo de retardo entre el sonido y la visualización. PARENTAL CONTROL DVD-V VIDEO CD Establece la prohibición de reproducción en este sistema. **SETUP** DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD Configuración QUICK Utiliza QUICK SETUP para elegir el idioma de la visualización en pantalla y la proporción dimensional del televisor. Configuración CUSTOM Además del ajuste QUICK SETUP, puede hacer otros ajustes. Devuelve los ajustes de "SETUP" a sus valores predeterminados. 33 DATA CD DATA DVD ALBUM Selecciona el álbum a reproducir. DATA CD DATA DVD Selecciona el archivo de imagen JPEG o el archivo de vídeo DivX a reproducir. DATA CD DATA DVD DATE Muestra la fecha en la que fue tomada la imagen con una cámara digital. INTERVAL DATA CD DATA DVD Especifica la duración del tiempo que las diapositivas permanecen mostradas en la pantalla del televisor. DATA CD DATA DVD **EFFECT** Selecciona los efectos de transición a utilizar para cambiar diapositivas

durante un pase de diapositivas.



Elemento	Nombre del elemento, Tipo de disco aplicable, Función
GATA	MODE (MP3, JPEG) Selecciona el tipo de datos: Pista de audio MP3 (AUDIO), archivo de imagen JPEG (IMAGE) o ambos (AUTO) a reproducir cuando se reproduce un DATA CD/DVD.
#IA	KEY CONTROL* DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA CD DATA DVD Cambia el tono de acuerdo con su gama vocal.
	SCORE MODE* DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD Selecciona el nivel para el modo de puntuación.
I Bon	KARAOKE PON* DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD Se disfruta de karaoke con un disco grabado en estéreo reduciendo el sonido de las voces.
	VOCAL SELECT* Selecciona la voz guía grabada en disco de formato Dolby Digital Karaoke (DVD VIDEO solamente). Selecciona el tipo de voz grabado en el disco (VIDEO CD, AUDIO CD solamente). Desactiva la voz (VIDEO CD, AUDIO CD solamente).
I Con	GUIDE MELODY* Activa o desactiva la melodía guía para disco de formato Dolby Digital Karaoke.

 $^{^{\}star}~$ Esta función solamente está disponible durante el modo Karaoke.

Lista de códigos de idiomas

El deletreo de los idiomas cumple con las normas ISO639: norma 1988 (E/F).

Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Códiao	Idioma
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhazian	1194	Galician	1352	Mongolian	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavian	1515	Sundanese
1039	Amharic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Swedish
1044	Arabic	1209	Hausa	1357	Malay	1517	Swahili
1045	Assamese	1217	Hindi	1358	Maltese	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatian	1363	Burmese	1525	Telugu
1052	Azerbaijani	1229	Hungarian	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenian	1369	Nepali	1528	Thai
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrinya
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkmen
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesian	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1538	Turkish
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsican	1269	Yiddish	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Czech	1283	Javanese	1463	Quechua	1557	Ukrainian
1103	Welsh	1287	Georgian	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Danish	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	German	1298	Greenlandic	1483	Romanian	1581	Vietnamese
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	English	1301	Korean	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Spanish	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhalese	1703	Sin especificar
1157	Persian	1326	Lingala	1505	Slovak		
1165	Finnish	1327	Laothian	1506	Slovenian		
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1507	Samoan		
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1508	Shona		
1174	French	1345	Malagasy	1509	Somali		
1181	Frisian	1347	Maori	1511	Albanian		
1183	Irish	1349	Macedonian	1512	Serbian		

Lista de códigos de área de censura para niños

Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área
2109	Alemania	2304	Corea	2254	Italia	2489	Rusia
2044	Argentina	2115	Dinamarca	2276	Japón	2501	Singapur
2047	Australia	2149	España	2363	Malaysia	2499	Suecia
2046	Austria	2424	Filipinas	2362	México	2086	Suiza
2057	Bélgica	2165	Finlandia	2379	Noruega	2528	Tailandia
2070	Brasil	2174	Francia	2390	Nueva Zelanda		
2079	Canadá	2376	Holanda	2427	Pakistán		
2090	Chile	2248	India	2436	Portugal		
2092	China	2238	Indonesia	2184	Reino Unido		

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que enlaza dispositivos digitales, tales como ordenadores personales y cámaras digitales. Utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth, puede operar las unidades involucradas dentro de una cobertura de unos 10 metros.

La tecnología inalámbrica Bluetooth se utiliza comúnmente entre dos dispositivos, pero se puede conectar un solo dispositivo a múltiples dispositivos.

Para conectarse no necesita cables como se hace con una conexión USB, y no necesita poner los dispositivos uno frente al otro como se hace con la tecnología inalámbrica por infrarrojos. Puede utilizar la tecnología con un dispositivo Bluetooth en su bolso o bolsillo.

La tecnología inalámbrica Bluetooth es un estándar universal compatible con los productos de miles de compañías. Estas compañías fabrican productos que cumplen con el estándar universal.

Versión Bluetooth y perfiles compatibles

El perfil se refiere a un conjunto de estándares de capacidades para varias capacidades del producto Bluetooth. Este sistema es compatible con la versión Bluetooth y los perfiles siguientes.

Versión Bluetooth compatible:

Estándar Bluetooth versión 2.0 Perfiles Bluetooth compatibles:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Cobertura de comunicación efectiva

Los dispositivos Bluetooth deberán ser utilizados dentro de aproximadamente 10 metros (distancia sin obstrucciones) el uno del otro. La cobertura de comunicación efectiva podrá acortarse en las siguientes condiciones.

- Cuando una persona, objeto metálico, pared u otra obstrucción se encuentre entre los dispositivos con conexión Bluetooth
- Lugares donde se encuentre instalada una LAN inalámbrica
- Alrededor de hornos de microondas que estén siendo utilizados
- Lugares donde se produzcan otras ondas electromagnéticas

Efectos de otros dispositivos

Los dispositivos Bluetooth y LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g) utilizan la misma banda de frecuencia (2,4 GHz). Cuando utilice su dispositivo Bluetooth cerca de un dispositivo con capacidad para LAN inalámbrica, podrá producirse interferencia electromagnética. Esto podrá resultar en unas tasas de transferencia de datos más bajas, ruido, o imposibilidad de conectar. Si ocurre esto, intente los siguientes remedios:

- Intente conectar este sistema y el teléfono móvil Bluetooth o dispositivo Bluetooth cuando se encuentre a por lo menos 10 metros del equipo de LAN inalámbrica.
- Desconecte la alimentación del equipo de LAN inalámbrica cuando utilice su dispositivo Bluetooth dentro de 10 metros del mismo.

Efectos sobre otros dispositivos

Las ondas de radio emitidas por este sistema podrán interferir con la operación de algunos dispositivos médicos. Como esta interferencia puede resultar en un mal funcionamiento, desconecte siempre la alimentación de este sistema, del teléfono móvil Bluetooth y sistema Bluetooth en las siguientes condiciones:

- En hospitales, en trenes, en aviones, en gasolineras, en cualquier sitio donde pueda haber gases inflamables
- Cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios

Notas

- Este sistema es compatible con funciones de seguridad que cumplen con la especificación Bluetooth como medio para garantizar la seguridad durante la comunicación utilizando tecnología Bluetooth. Sin embargo, esta seguridad podrá ser insuficiente según el contenido del ajuste y otros factores, por lo que siempre deberá tener cuidado cuando realice comunicación utilizando tecnología Bluetooth.
- Sony no puede responsabilizarse de ninguna forma por daños y otras pérdidas que puedan resultar de fugas de información durante la comunicación utilizando tecnología Bluetooth.
- La comunicación Bluetooth no está necesariamente garantizada con todos los dispositivos Bluetooth que tengan el mismo perfil que este sistema.
- Los dispositivos Bluetooth conectados con este sistema deberán cumplir con la especificación Bluetooth establecida por Bluetooth SIG, Inc., y deberán estar homologados para cumplir. Sin embargo, aun cuando un dispositivo cumpla con la especificación Bluetooth, podrá haber casos en los que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que sea imposible conectar, o que resulten en diferentes métodos de control, visualización u operación.
- Es posible que se produzca ruido o que el audio se corte según el dispositivo Bluetooth conectado con este sistema, el entorno de comunicación, o las condiciones circundantes.

Dispositivos USB y dispositivos Bluetooth reproducibles

Dispositivos USB

Puede reproducir el siguiente dispositivo USB Sony en este sistema. Otros dispositivos USB no pueden reproducirse en este sistema.

Reproductor de música digital de Sony verificado (a enero de 2007)

Nombre del producto	Nombre del modelo
Walkman [®]	NW-E103 / E105 / E107
	NW-E205 / E207
	NW-E303 / E305 / E307
	NW-E403 / E405 / E407
	NW-E503 / E505 / E507
	NW-E002 / E002F / E003 / E003F / E005 / E005F
	NW-A605 / A607 / A608
	NW-A1000 / A1200 / A3000
	NW-HD5
	NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
	NW-S202 / S202F / S203F / S205F

Medio de almacenamiento USB Sony verificado (a enero de 2007)

Nombre del producto	Nombre del modelo
MICROVAULT	USM512EX / 1GEX / 2GEX
	USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
	USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
	USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH
	USD2G / 4G / 5G / 8G

Compruebe las páginas Web de abajo para ver la información más reciente sobre dispositivos compatibles. Para clientes en Estados Unidos: http://www.sony.com/shelfsupport Para clientes en Canadá: Inglés http://www.sony.ca/ ElectronicsSupport/> Francés http://fr.sony.ca/ ElectronicsSupport/> Para clientes en Europa: http://sonydigital-link.com/dna Para clientes en Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/pa/info Para clientes en Asia y Oceanía: http://www.css.ap.sony.com/>

Notas

- No utilice dispositivos USB distintos de estos dispositivos USB. La operación de modelos no listados aquí no está garantizada.
- La operación no está asegurada siempre aunque utilice estos dispositivos USB.
- Es posible que algunos de estos dispositivos USB no estén disponibles a la venta en ciertas zonas.

Notas sobre el Walkman

- En este sistema no puede reproducirse audio PCM lineal.
- En este sistema no puede reproducirse el formato de audio ATRAC Advanced Lossless.
- En este sistema no puede reproducirse música grabada directamente a un Walkman sin utilizar un ordenador.

Dispositivos Bluetooth

Puede visitar la página Web de abajo para ver los dispositivos Bluetooth compatibles.

Para clientes en Estados Unidos:
http://www.sony.com/shelfsupport
Para clientes en Canadá:
Inglés http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francés http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Para clientes en Europa:
http://sonydigital-link.com/dna
Para clientes en Latinoamérica:
http://www.csn.ap.sony.com/>

Glosario

Álbum

Sección de una pieza de música o imágenes de un DATA CD o DATA DVD que contiene pistas de audio MP3, archivos de imagen JPEG o archivo de imagen DivX.

Archivo

Un archivo de imagen JPEG o un archivo de vídeo DivX grabado en un DATA CD o DATA DVD. ("Archivo" es una definición exclusiva para este sistema.) Un archivo sencillo consiste en una sola imagen o película.

Capítulo

Subdivisión de un título de un DVD VIDEO. Un título está compuesto de varios capítulos.

Censura para niños

Una función del DVD VIDEO para limitar la reproducción del disco según la edad de los usuarios de acuerdo con los niveles de limitación en cada país. La limitación varía de unos discos a otros; cuando se activa, la reproducción resulta totalmente imposible o las escenas de violencia se omiten o sustituyen por otras, etc.

Código de región

Este sistema se utiliza para proteger los derechos de autor.

Cada sistema de DVD o DVD VIDEO tiene asignado un código de región de acuerdo con la región donde se comercializa. Cada código de región está mostrado en la unidad así como también en envoltorio del disco. El sistema puede reproducir los discos que tengan el mismo código de región que el sistema. El sistema también puede reproducir discos con la marca "". Aún cuando el código de región no esté mostrado en el disco DVD VIDEO, la limitación para región aún podrá ser activada.

Control de reproducción (PBC)

Señales codificadas en discos VIDEO CD (Versión 2.0) para controlar la reproducción. Utilizando pantallas de menú grabadas en discos VIDEO CD con funciones PBC, podrá disfrutar de reproducción de programas interactivos sencillos, programas con funciones de búsqueda, etc.

DivX®

Tecnología de vídeo digital creada por DivX, Inc. Los vídeos codificados con tecnología DivX están catalogados entre los de mejor calidad con un tamaño de archivo relativamente pequeño.

Dolby Digital

Este formato de sonido para salas de cine es más avanzado que el Dolby Surround Pro Logic. En este formato, los altavoces ambientales emiten sonido estéreo con una gama de frecuencias expandida, y proporciona independiemente un canal de subgraves para obtener bajos profundos. Este formato se denomina también "5.1", porque el canal de subgraves se cuenta como canal 0.1 (dado que funciona sólo cuando se necesita el efecto de bajos profundos). Todos los seis canales de este formato se graban por separado para lograr una separación de canales óptima. Además, como todas las señales se procesan digitalmente, se producen menos degradaciones en la señal.

DTS

Tecnología de compresión de audio digital que desarrolló Digital Theater Systems, Inc. Esta tecnología cumple con el sonido ambiental de 5.1 canales. En este formato el canal ambiental es estéreo y hay un canal de subgraves discreto. DTS ofrece los mismos 5.1 canales discretos de audio digital de gran calidad. La buena separación de canales se consigue porque los datos de todos los canales se graban por separado y se procesan digitalmente.

DVD-RW

Un DVD-RW es un disco grabable y regrabable que tiene el mismo tamaño que un DVD VIDEO. El DVD-RW tiene dos modos diferentes: Modo VR y modo vídeo. Los DVD-RW creados en modo vídeo tienen idéntico formato que un DVD VIDEO, mientras que los discos creados en modo VR (grabación de video) permiten programar o editar el contenido.

DVD+RW

Un DVD+RW (léase "más RW") es un disco grabable y regrabable. Los DVD+RW utilizan un formato de grabación que es comparable al formato DVD VIDEO.

DVD VIDEO

Un disco que contiene hasta 8 horas de imágenes en movimiento aunque su diámetro es el mismo que el de un AUDIO CD.

La capacidad de datos de un DVD VIDEO de una sola capa y una sola cara, de 4,7 GB (gigabytes), es 7 veces superior a la de un AUDIO CD. Además, la capacidad de datos de un DVD VIDEO de doble capa y una sola cara es de 8,5 GB, la de uno de una sola capa y doble cara es de 9,4 GB, y la de uno de doble capa y doble cara es de 17 GB. Los datos de imágenes utilizan el formato MPEG 2, una de las normas mundiales de la tecnología de compresión digital. Los datos de imágenes se comprimen a 1/40 aproximadamente de su tamaño original. El DVD VIDEO también utiliza la tecnología de codificación de frecuencia variable que cambia los datos a asignar de acuerdo con el estado de la imagen.

Los datos de audio se graban en Dolby Digital y en PCM, lo que permite disfrutar de una presencia de audio más realista.

Además, con discos DVD VIDEO se ofrecen varias funciones avanzadas, tales como múltiples ángulos, función multilingüe, y censura para niños.

Escena

En un VIDEO CD con funciones PBC, las pantallas de menús, las imágenes en movimiento, y las imágenes fijas están divididas en secciones denominadas "escenas".

Formato entrelazado (Escaneo entrelazado)

El formato entrelazado es el método estándar de NTSC para visualizar imágenes de TV a 30 fotogramas por segundo. Cada fotograma es escaneado dos veces - alternativamente entre las líneas de escaneo numeradas pares y después líneas de escaneo numeradas impares, a 60 veces por segundo.

Formato progresivo (escaneo secuencial)

En contraste con el formato entrelazado, el formato progresivo produce 50 — 60 fotogramas por segundo reproduciendo todas las líneas de escaneo (525 líneas para el sistema NTSC, 625 líneas para el sistema PAL). La calidad general de la imagen aumenta, y las imágenes fijas, el texto y las líneas horizontales aparecen más nítidamente. Este formato es compatible con el formato progresivo 525 o 625.

Función de múltiples ángulos

En algunos discos DVD VIDEO hay grabados varios ángulos, o puntos de visión de la cámara de vídeo, para una misma escena

Función multilingüe

En algunos discos DVD VIDEO hay grabados varios idiomas para el sonido o los subtítulos de una película.

Pista

Sección de una pieza de imágenes o música de un VIDEO CD, CD, o MP3. Un álbum está compuesto de varias pistas (MP3 solamente).

Software basado en película, software basado en vídeo

Los DVD VIDEO pueden clasificarse como software basados en películas o en vídeo. Los DVD VIDEO basados en películas contienen las mismas imágenes (24 cuadros por segundo) que se muestran en las salas de cine. Los DVD VIDEO basados en vídeo, tales como los telefilmes o las series de televisión, muestran imágenes a 30 cuadros (o 60 campos) por segundo.

Título

La sección más larga de una pieza de imágenes o música de un DVD VIDEO; una película, etc., para una pieza de imágenes de un software de vídeo, o el álbum entero en software de audio.

VIDEO CD

Disco compacto que contiene imágenes en movimiento.

Los datos de imágenes utilizan el formato MPEG 1, una de las normas mundiales de la tecnología de compresión digital. Los datos de imágenes se comprimen a 1/140 aproximadamente de su tamaño original. Por consiguiente, un disco VIDEO CD de 12 cm puede contener hasta 74 minutos de imágenes en movimiento.

Los discos VIDEO CD también contienen datos de audio compactos. Los sonidos fuera del rango auditivo humano se comprimen mientras que los sonidos que podemos oír no se comprimen. Los VIDEO CD pueden acoger hasta 6 veces más información de audio que los AUDIO CD convencionales.

Hay 2 versiones de VIDEO CD.

- Versión 1.1: Solamente puede reproducir imágenes en movimiento y sonidos.
- Versión 2.0: Podrá reproducir imágenes fijas de alta resolución y disfrutar de funciones PBC.

Este sistema es compatible con ambas versiones.

Índice alfabético

Numéricos

16:9 58 4:3 LETTER BOX 58 4:3 OUTPUT 58 4:3 PAN SCAN 58

Α

A/V SYNC 50, 109 A2DP 63, 113 AAC 70, 72 ALBUM 109 Álbum 29, 116 Almacenamiento USB 70, 115 ANGLE 30 Archivo 116 ATRAC 70, 73 ATRAC AD 70 AUDIO 57 AUDIO DRC 60 Avance instantáneo 29 Avance rápido 29 AVRCP 63, 65, 69, 113

В

BACKGROUND 58 BLUETOOTH OPR 64, 65, 68, 69 Búsqueda 39

C

Capítulo 29, 116 CD multisesión 10 Censura para niños 116 CHAPTER 40, 108 Clave de acceso 65 Código de acceso 64 Código de región 117 COLOR SYSTEM (VIDEO CD) 58 COMPONENT VIDEO OUT 22, 88 Conexión del televisor 21 Conexión de otros componentes 87 Congelación de fotograma 29 Control del televisor 23 Control de reproducción (PBC) 117 CUSTOM 56 CUSTOM PARENTAL CONTROL 51 CUSTOM SETUP 59

D

DATA CD 7
DATA DVD 8
DIMMER 83
Dirección del dispositivo
Bluetooth 66
Discos utilizables 7
DISPLAY 24
DivX 48, 117
Dolby Digital 117
DTS 117
DVD 7
DVD+RW 7, 118
DVD-RW 7, 117

Ε

EFFECT 48, 109 Emisoras de radio 62 Emparejamiento 64, 65, 67, 68 Escena 118 Escucha de la radio 61 Escucha de otro componente 88 Exploración 26, 58

F

FILE 109 Formato entrelazado 118 Formato progresivo 118 Función de múltiples ángulos 30, 118 Función multilingüe 119

1

INDEX 108 INTERLACE 22 INTERVAL 109

J

JPEG 42, 44, 46

Κ

Karaoke 75 ECHO 75, 76 KARAOKE PON 78, 110 KEY CONTROL 78, 110 SCORE MODE 79, 110 VOCAL SELECT 78, 110 Voz 76

L

LANGUAGE SETUP 25, 57 Lista de códigos de idiomas 111 Localización de un punto específico observando la pantalla del televisor 40

M

Mando a distancia 13 Manejo de los discos 28 MENU 57 Menú del DVD 39 Micrófono 75, 76 MODE (MP3, JPEG) 110 MP3 7 MULTI-DISC RESUME 34, 59

0

ORIGINAL 39, 108 OSD 57

Ρ

Panel frontal 87
Panel trasero 87
PARENTAL CONTROL
53, 109
PAUSE MODE 59
PICTURE NAVI 41, 45
Pilas 20
PIN 64
Pista 7, 8
PLAY LIST 39, 108
PROGRESSIVE AUTO 22
PROGRESSIVE VIDEO 22

R

Radio 61 Repetición instantánea 29 Reproducción a cámara lenta 29 Reproducción aleatoria 36 Reproducción con reanudación 33 Reproducción continua 46 Reproducción de un disco 28 Reproducción PBC 32 Reproducción programada 34 Reproducción repetida 37 RESET 98, 109 Restablecimiento en frío 98 Retroceso rápido 29

S

SCENE 108 SCREEN SAVER 58 SCREEN SETUP 25 Secuencia de imágenes 44, 46 Selección 39 SETUP 109 SLEEP 27, 81 Software basado en película 119 Solución de problemas 89 SUBTITLE 57 S VIDEO 88

Т

Temporizador 81
Temporizador de dormir 81
Temporizador de reproducción 81
THEATRE SYNC 27
TIME/TEXT 108
TITLE 37, 108
TÍTULO 39, 119
TRACK 108
TRACK SELECTION 59
TV TYPE 58

U

USB 70 USB MEMORY 94

V

VIDEO CD 7, 119 Visualización de configuración 25 Visualización del menú de control 107 Visualizador del panel frontal 18

W

WMA 70, 72

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art.2, Comma 1 del D.M. 28 08 1995 n 548

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Non esporre la pila ad eccessivo calore come la luce diretta del sole, il fuoco o così via.

Tranne i clienti negli Stati Uniti e in Canada

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE 1. Questa etichetta si trova all'esterno sulla parte posteriore.

Avviso per il cliente nei paesi in cui sono applicate le direttive UE

Secondo la direttiva UE relativa alla sicurezza dei prodotti, EMC e R&TTE, il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone.

Il rappresentante autorizzato è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia rivolgersi agli indirizzi indicati nella documentazione separata per l'assistenza e la garanzia.



Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/ CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: http://www.compliance.sony.de/ L'uso di questo apparecchio radiofonico non è consentito nell'area geografica entro il raggio di 20 km dal centro di Ny-Alesund, Svalbard in Norvegia.



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Applicabile ai seguenti accessori: Telecomando

Riguardo questo manuale

- Le icone, come ciascuna spiegazione indicano quale tipo di supporto può essere usato con la funzione che viene spiegata.
- La visualizzazione su schermo inglese viene usata soltanto a scopo illustrativo.
- Le voci sul menu di controllo potrebbero essere diverse a seconda del disco.
- Le voci sul menu di impostazione potrebbero essere diverse a seconda della zona.

Indice

Riguardo questo manuale4		
Dischi riproducibili7	Sintonizzatore	
Guida delle parti e dei comandi12	Ascolto della radio61	
Preparativi	Dispositivo Bluetooth	
Collegamento del sistema19 Collegamento del televisore21	Uso della funzione Bluetooth63	
Impostazione dell'orologio24	Dispositivo USB	
Esecuzione di QUICK SETUP25 Uso della funzione THEATRE SYNC27	Ascolto della musica di un dispositivo USB70 Creazione di una programmazione con il dispositivo USB73	
Disco	Riproduzione programmata	
Riproduzione di un disco28		
 Riproduzione normale 	Regolazione del suono	
Uso del modo di riproduzione34	Regolazione del suono75	
Ricerca/selezione di un disco39	Canto insieme alla musica:	
Riproduzione dei dischi MP3/JPEG42	Karaoke75	
Utilizzo dei file video DivX®48	Altre operazioni	
Regolazione del ritardo tra		
l'immagine e l'audio50	Uso del timer81	
l'immagine e l'audio50 — A/V SYNC	Uso del timer81 Cambiamento del display83	
l'immagine e l'audio50	Uso del timer81	
l'immagine e l'audio50 — A/V SYNC Limitazione della riproduzione del	Uso del timer81 Cambiamento del display83 Visione delle informazioni sul	

Altre informazioni

Soluzione dei problemi89
Precauzioni102
Dati tecnici104
Guida per il display del menu di controllo107
Elenco dei codici di lingua111
Tecnologia senza fili Bluetooth113
Dispositivi USB riproducibili e dispositivi Bluetooth115
Glossario116
Indice120

Dischi riproducibili

Tipo	Caratteristiche	Icona usata in questo manuale	Marchio
DVD VIDEO	• DVD VIDEO • DVD-R*/-RW*/+R/+RW nel formato DVD VIDEO * anche nel modo video	DVD-V	VIDEO
Modo VR	• DVD-R/-RW nel modo VR (registrazione video)	DVD-VR	
VIDEO CD	• VIDEO CD • Super VCD* • CD-ROM*/-R*/-RW* * nel formato VIDEO CD o Super VCD	VIDEO CD	DIGITAL VIDEO
CD	• CD AUDIO CD* • CD-R*/-RW* * nel formato AUDIO CD	CD	COMPACT DIGITAL AUDIO
DATA CD	● CD-ROM/-R/-RW nel formato DATA CD, contenente i brani audio MP3 ¹⁾ , i file di immagine JPEG ²⁾ o i file video DivX ³⁾ e conforme a ISO 9660 ⁴⁾ Livello 1 o Livello 2, o Joliet (formato di espansione).	DATA CD	RECOrdable Recordable Recordable Recordable Recordable Recordable

Tipo	Caratteristiche	lcona usata in questo manuale	Marchio
DATA DVD	● DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW nel formato DATA DVD contenente i brani audio MP3 ¹⁾ , i file di immagine JPEG ²⁾ o i file video DivX ³⁾ e conforme a UDF (Universal Disk Format).	DATA DVD	

Questo sistema può anche riprodurre i dischi con i seguenti marchi sui dischi:



- ¹⁾ MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) è un formato standard definito da ISO/MPEG che comprime i dati audio. I brani audio MP3 devono essere in formato MPEG 1 Audio Layer 3.
- 2) I file di immagine JPEG devono essere conformi al formato di file di immagine DCF. (DCF "Design rule for Camera File System": Norme dell'immagine per fotocamere digitali regolate da Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)).
- ³⁾ I file video DivX devono essere registrati nel formato DivX con l'estensione ".AVI" or ".DIVX".
- ⁴⁾ Un formato logico di file e cartelle su CD-ROM, definito da ISO (International Organization for Standardization).

I marchi "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" e "CD" sono marchi commerciali.

Dischi che non possono essere riprodotti

- CD-ROM registrati nel formato di PHOTO CD
- DATA CD registrati nel formato MP3 PRO
- Parte di dati di CD-Extra¹⁾
- La parte di dati di CD misti²⁾
- CD Super Audio
- Dischi DVD Audio
- DVD-RAM
- Un DVD VIDEO con un codice area diverso.
- Un disco di forma anomala (per es. cuore, quadrato, stella).
- Un disco su cui ce ancora del nastro adesivo di cellofan o un adesivo.
- CD-Extra: Questo formato registra l'audio
 (dati di AUDIO CD) sulle tracce nella
 sessione 1 e i dati sulle tracce nella sessione 2.
- ²⁾ CD misto: Questo formato registra i dati sul primo brano e l'audio (dati di CD AUDIO) sul secondo brano e su quelle successive di una sessione.

Codice area dei DVD VIDEO che possono essere riprodotti su questo sistema

Questo sistema ha un codice area stampato sul retro dell'apparecchio e può riprodurre soltanto i DVD VIDEO con l'identico codice area.

Anche i DVD VIDEO con il marchio possono essere riprodotti su questo sistema.

Se si tenta di riprodurre un DVD VIDEO con qualsiasi altro codice area, sullo schermo televisivo appare il messaggio "Playback prohibited by area limitations." (Impossibile riprodurre questo disco per limitazioni di area). A seconda dei DVD VIDEO, può non essere indicato alcun codice area anche se la riproduzione del DVD VIDEO è proibita da limitazioni di area.

Nota sui DualDisc

Un DualDisc è un disco a due lati che abbina materiale registrato su DVD su un lato e materiale audio digitale sull'altro. Tuttavia, poiché il lato del materiale audio non è conforme allo standard del Compact Disc (CD), la riproduzione su questo prodotto non è garantita.

Note sul CD-R/-RW e DVD-R/ -RW/+R/+RW

- In alcuni casi, i CD-R/-RW e DVD-R/-RW/+R/+RW non possono essere riprodotti su questo sistema a causa della qualità di registrazione o condizione fisica del disco, o delle caratteristiche del dispositivo di registrazione e del software di authoring. Il disco non sarà riprodotto se non è stato finalizzato correttamente. Per maggiori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso del dispositivo di registrazione.
- Tenere presente che alcune funzioni di riproduzione potrebbero non essere operative con alcuni DVD+R/+RW, anche se sono stati finalizzati correttamente. In questo caso, guardare il disco con la riproduzione normale.
- Un disco creato nel formato di scrittura a pacchetti non può essere riprodotto.

Nota sulle operazioni di riproduzione per DVD VIDEO e VIDEO CD

Alcune operazioni di riproduzione per DVD VIDEO e VIDEO CD possono essere impostate intenzionalmente dai produttori del software.
Poiché questo sistema riproduce i DVD VIDEO e i VIDEO CD secondo il contenuto del disco come è stato progettato dai produttori del software, alcune funzioni di riproduzione possono non essere disponibili. Fare riferimento anche alle istruzioni allegate ai DVD VIDEO o VIDEO CD.

Dischi audio con sistema di protezione del copyright

Questo prodotto è stato progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard CD (Compact Disc). Di recente, alcune case discografiche hanno immesso sul mercato dischi audio codificati con sistema di protezione del copyright. Si avverte che alcuni di questi dischi non sono conformi allo standard CD, pertanto potrebbero non essere riprodotti dall'apparecchio.

Note sul disco Multisessione

- Questo sistema può riprodurre i dischi Multisessione quando un brano audio MP3, un file di immagine JPEG o un file video DivX è contenuto nella prima sessione. Qualsiasi ulteriore brano audio MP3, file di immagine o file video DivX registrato nelle sessioni successive può anche essere riprodotto.
- Se la prima sessione è registrata nel formato AUDIO CD o VIDEO CD, soltanto la prima sessione sarà riprodotta.
- Il sistema riconoscerà un disco Multisessione come un AUDIO CD se c'è una sessione registrata nel formato AUDIO CD sul disco. Tuttavia, il sistema riprodurrà soltanto il disco se la prima sessione è registrata nel formato AUDIO CD.
- Con il DATA CD o DATA DVD, il sistema riprodurrà soltanto i file video DivX anche se contiene i brani audio MP3 o i file di immagine JPEG.

Diritti d'autore

Questo prodotto incorpora la tecnologia di protezione dei diritti d'autore che è protetta dai brevetti statunitensi e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di questa tecnologia di protezione dei diritti d'autore deve essere autorizzato da Macrovision ed è destinato soltanto all'uso domestico e ad altre visioni limitate a meno che non sia autorizzato da Macrovision. E vietato esguire la costruzione meccanica inversa o lo smontaggio.


- Questo sistema incorpora il Dolby* Digital e DTS** Digital Surround System.
 - Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories.
 "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.
 - ** "DTS" è un marchio di fabbrica registrato della DTS, Inc. e "DTS 2.0 + Digital Out" è un marchio di fabbrica della DTS, Inc.
- Brevetti degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi concessi su licenza dai Dolby Laboratories.
- DivX® è una tecnologia di compressione per file video sviluppata da DivX, Inc. DivX, DivX Certified e i relativi loghi sono marchi di DivX, Inc. e sono utilizzati su licenza.
- Bluetooth e i relativi loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., concessi in licenza a Sony Corporation. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- I logo "WALKMAN" e "WALKMAN" sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- MICROVAULT è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

- ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus e i loro loghi sono marchi commerciali di Sony Corporation.
- Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS della Thomson.


Guida delle parti e dei comandi

Questo manuale spiega principalmente le operazioni usando il telecomando, ma le stesse operazioni possono anche essere eseguite usando i tasti sull'unità con nomi uguali o simili.


Pannello anteriore

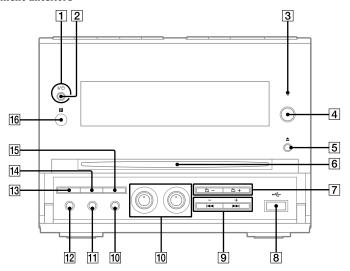

Pannello superiore

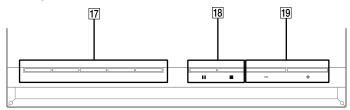

Telecomando

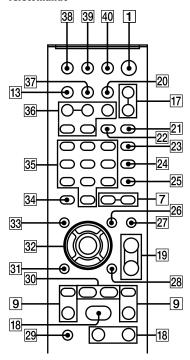

1

Unità: I/() (accensione/attesa) (24, 25, 61, 82, 98)

Telecomando: televisore $I/(I)^{(1)}$ (accensione/attesa) (23)

Premere per accendere il sistema. Premere per accendere il televisore. 2

Indicatore STANDBY (89)

Si illumina quando il sistema è spento.

3

Indicatore BLUETOOTH (68, 69)

Si illumina quando la funzione Bluetooth

4

BLUETOOTH OPR (66, 68, 69)

Premere per effettuare un collegamento, uno scollegamento o un'associazione con un dispositivo Bluetooth.

5

△ (espulsione) (30)

Premere per espellere il disco.

6

Alloggiamento del disco

7

 \Box +/- (27, 29, 64, 71, 74)

Premere per selezionare un album.

8

← Porta (USB) (70)

Collegare ad un dispositivo USB opzionale (lettore di musica digitale o supporto di memorizzazione USB).

9

PRESET +/- (62)

Premere per selezionare la stazione preselezionata.

I (ritorno indietro/ avanzamento) (29, 44, 49, 66, 71, 74)

Premere per selezionare un brano/una traccia o un file.

Telecomando: TV CH +/-1 (23)

Premere per cambiare i canali televisivi. Telecomando: SLOW ◀•/▶► (29)

Premere per guardare la riproduzione al rallentatore.

Telecomando: TUNING +/— (61)

Premere per sintonizzare la stazione desiderata.

◄◄/►► (avanzamento rapido/ riavvolgimento) (29, 66, 71)

Premere per trovare un punto in un brano/una traccia o un file

10

ECHO LEVEL²⁾ (75)

Girare per regolare l'eco del microfono.

MIC LEVEL (75)

Girare per regolare il volume del microfono

Presa MIC (75)

Collegare a un microfono.

11

Presa AUDIO IN (88)

Collegare ad un componente audio opzionale.

12

Presa PHONES

Collegare la cuffia.

13

DISPLAY (71, 83)

Premere per visualizzare le informazioni sul disco o l'orologio sul display del pannello anteriore.

14

PROGRESSIVE (22, 88)

Premere per cambiare il formato video in uscita (formato interlacciato o progressivo).

15

DSGX (75)

Premere per rafforzare i bassi.

16

Ricevitore IR

17

Unità: DVD ► (riproduzione) (22, 28)

Premere per selezionare la funzione DVD

Premere per avviare la riproduzione di un disco.

Unità: USB ► (riproduzione) (71, 74)

Premere per selezionare la funzione USB. Premere per avviare la riproduzione di un dispositivo USB opzionale (lettore di musica digitale o supporto di memorizzazione USB).

Unità: BLUETOOTH ► (64, 65)

Premere per selezionare la funzione Bluetooth.

Premere per avviare la riproduzione della musica sul dispositivo Bluetooth (cellulare Bluetooth, ecc.).

Unità: TUNER/BAND (61)

Premere per selezionare la funzione TUNER.

Premere per cambiare tra la banda FM e AM.

Unità: AUDIO IN

Premere per selezionare la funzione AUDIO IN.

FUNCTION +/— (22, 28, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 73, 75)

Premere per selezionare la funzione.

18

■ (arresto) (29, 61, 66, 71)

II (pausa) (29, 66, 71)

Premere per interrompere la riproduzione o fare una pausa.

Telecomando:

3

(riproduzione) (28, 35, 43, 49, 54, 65, 71, 74)

Premere per avviare la riproduzione.



VOLUME +/-3 (28, 66, 69, 71)

Premere per regolare il volume.

TV VOL +/-1)3) (23)

Premere per regolare il volume del televisore.



DIMMER (83)

Premere per regolare la luminosità del display.



PICTURE NAVI (41)

Premere per selezionare il formato VIEWER per la ricerca di capitoli, titoli e tracce.

Premere per visualizzare le immagini di miniatura.



REPEAT/FM MODE (38, 62, 71)

Premere per ascoltare ripetutamente un disco, un singolo brano/traccia o file. Premere per selezionare il modo di ricezione FM (monofonico o stereo).



AUDIO (31, 76, 77, 86)

Premere per visualizzare il segnale audio attuale sullo schermo televisivo.



SUBTITLE (30)

Premere per cambiare la lingua dei sottotitoli (DVD VIDEO).

25

ANGLE (30)

Premere per cambiare l'angolazione (soltanto DVD VIDEO con angolazioni multiple).

26

DVD/USB/TUNER MENU (39, 46, 62)

Premere per visualizzare le voci di MENU sullo schermo televisivo. Premere per preselezionare la stazione radiofonica.

Premere per selezionare il modo di riproduzione quando si usa un dispositivo USB opzionale.

27

EQ (75)

Premere per selezionare l'effetto sonoro.

28

© DISPLAY (26, 34, 39, 46, 50, 51, 56, 78, 87, 99)

Premere per visualizzare il menu di controllo sullo schermo televisivo.

29

Televisore1) (23)

Premere per utilizzare le funzioni del televisore.

30

ADVANCE •**→** (29)

Premere per far avanzare la scena attuale durante la riproduzione.

REPLAY ←• (29)

Premere per rivedere la scena precedente durante la riproduzione.

◄II STEP/ STEP **II** ► (29)

Premere per riprodurre un fotogramma per volta quando viene fatta una pausa nella riproduzione.

31

• RETURN (33)

Premere per ritornare al menu precedente sullo schermo televisivo.

32

★/**★**/**★**/**→** (24, 25, 34, 36, 37, 39, 43, 71, 73, 81)

Premere per selezionare le voci di MENU.

ENTER (24, 42, 62, 73)

Premere per immettere le impostazioni.

33

DVD TOP MENU (39)

Premere per visualizzare il titolo del DVD sullo schermo televisivo.



CLEAR (35, 41, 65, 68, 74)

Premere per cancellare un brano/una traccia o un file preprogrammato. Premere per cancellare le informazioni sulla registrazione dell'associazione del dispositivo Bluetooth.

-/--1)

Premere per immettere un numero ad una cifra o a due cifre.



Tasti numerici³⁾ (23, 29, 32, 39, 53, 64)

Premere per selezionare un brano/una traccia o un file.

Premere per immettere una password o un codice di protezione.

 $10/0^{1)}$

Premere per immettere un numero a due cifre.

36

KEY CONTROL b/# (80)

Premere per cambiare la tonalità ed adattarla alla propria estensione vocale. SCORE (79)

Premere per selezionare il livello di difficoltà per il modo di punteggio.

KARAOKE MODE (76)

Premere per selezionare il modo Karaoke.

KARAOKE PON (80)

Premere per attivare la funzione KARAOKE PON.



TIME/TEXT (83)

Premere per cambiare le informazioni sul display del pannello anteriore.



TV/VIDEO1) (23)

Premere per cambiare le sorgenti di ingresso.

SLEEP (81)

Premere per impostare il timer di autospegnimento.



TIMER MENU (24, 81)

Premere per impostare l'orologio e i timer


40

THEATRE SYNC (27)

Premere per attivare la funzione THEATRE SYNC.

- 1) Questo tasto viene usato per azionare un televisore Sony. Per i dettagli, vedere "Per utilizzare un televisore Sony" (pagina 23).
- 2) Tranne i modelli per l'Europa e la Russia.

Display

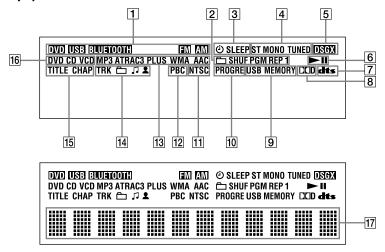


- 1 Indica la funzione selezionata.
- 2 Indica il modo di riproduzione selezionato. (34)
- 3 Si illumina quando il timer è impostato. (81)
- [4] Si illumina quando viene sintonizzata una stazione. (61)
- Si illumina quando viene attivato DSGX. (75)
- 6 Indica lo stato di riproduzione.
- [7] Si illumina quando DTS è selezionato. (59)
- 8 Si illumina quando Dolby Digital è selezionato. (59)
- 9 Si illumina quando viene collegato un dispositivo opzionale USB. (70)
- 10 Si illumina quando è selezionato "P AUTO" o "P VIDEO". (22)

- [11] Si illumina quando il segnale video in uscita è NTSC. (22)
- 12 Si illumina quando si riproduce il VIDEO CD con PBC. (32)
- 13 Indica il tipo di formato audio.
- 14 Indica le informazioni sul brano (sulla traccia)/sull'album.
- 15 Si illumina quando si visualizza il numero del capitolo o del titolo.
- 16 Indica il tipo di disco che è in corso di riproduzione. (28)
- 17 Visualizza le informazioni sul testo.

Preparativi

Collegamento del sistema

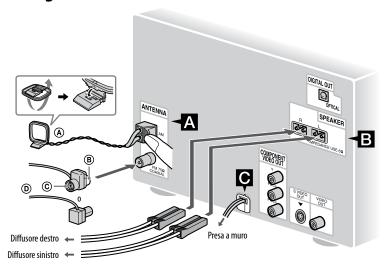

- (A) Antenna a telaio AM
- B Lato bianco per il modello per il Nordamerica
- C Lato marrone per altre zone
- (D) Antenna FM a cavo (Allungarla orizzontalmente.)

A Antenne FM/AM

Trovare una posizione e un orientamento che forniscano una buona ricezione e poi installare l'antenna.

Tenere le antenne lontano dai cavi dei diffusori, dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.

B Diffusori


C Alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro.

Se l'adattatore in dotazione sulla spina non si adatta alla presa a muro, staccarlo dalla spina (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

Inserimento di due pile R6 (formato AA) nel telecomando

Far scorrere e rimuovere il coperchio dello scomparto per pile ed inserire le due pile R6 in dotazione (formato AA), prima il lato •, facendo corrispondere le polarità indicate sotto.

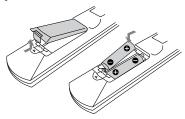

Nota


Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare possibili danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Suggerimento

Con l'uso normale le pile dovrebbero durare circa sei mesi. Quando il telecomando non aziona più il sistema, sostituire entrambe le pile con altre nuove.

Per applicare i cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione a ciascun angolo sul fondo dei diffusori per stabilizzare i diffusori ed evitare che scivolino.

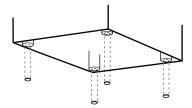


Quando si trasporta questo sistema

Eseguire il seguente procedimento per proteggere il meccanismo DVD. Per l'operazione usare i tasti sull'unità.

- Premere I/⁽¹⁾ 1 per accendere il sistema e quindi premere DVD ► 17.
- 2 Accertarsi che nessun disco sia caricato nel sistema e controllare che appaia "No Disc".
- 3 Premere I/(¹) 1 per spegnere il sistema e controllare che "STANDBY" scompaia.
- **4** Scollegare il cavo di alimentazione.


Collegamento del televisore

Collegare la presa di ingresso video del televisore alla presa VIDEO OUT con il cavo video in dotazione.

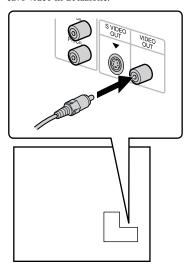

Quando si collega un videoregistratore

Collegare il videoregistratore al televisore usando un cavo video (non in dotazione). Tuttavia, non collegare questa unità al televisore tramite il videoregistratore. Altrimenti si può verificare una dispersione video quando si guardano le immagini video da questo sistema. Collegare questa unità direttamente al televisore come è illustrato sotto.

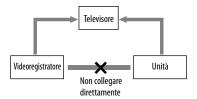

Suggerimento

Per le immagini video di qualità superiore:

- Usare i cavi video componente opzionali per collegare le prese di ingresso COMPONENT VIDEO sul televisore alle prese COMPONENT VIDEO OUT di questa unità. Se il televisore è compatibile con i segnali di file in formato progressivo, usare questo collegamento e premere ripetutamente PROGRESSIVE 4 sull'unità finché "P AUTO" o "P VIDEO" appare sul display (pagina 22).
- È possibile usare un cavo S Video opzionale per collegare la presa di ingresso S VIDEO sul televisore alla presa S VIDEO OUT di questa unità.

Cambiamento del sistema di colore

(Tranne i modelli per l'Europa e la Russia)

Impostare il sistema di colore su PAL o NTSC secondo il sistema di colore del televisore usato.

L'impostazione predefinita per il sistema di colore è diverso a seconda della zona. Ogni volta che si esegue questo procedimento, il sistema di colore cambia nel seguente modo:

 $NTSC \longleftrightarrow PAL$

- Premere ripetutamente FUNCTION +/- 17 per selezionare "DVD" (o premere DVD ► 17 sull'unità).
- 2 Premere I/ 1 per spegnere il sistema.
- 3 Premere DISPLAY 13 per visualizzare l'orologio.

Nota

"--:--" appare sul display se l'orologio non è stato impostato.

Cambiamento di formato dell'uscita del segnale video dalle prese COMPONENT VIDEO OUT

Progressivo è un metodo per visualizzare le immagini televisive che riduce il tremolio e rende nitida l'immagine. Per usare questo metodo, è necessario collegarsi ad un televisore che può accettare i segnali progressivi. È possibile emettere i segnali video dalle prese COMPONENT VIDEO OUT nel formato interlacciato o progressivo.

- 1 Premere ripetutamente FUNCTION +/— 17 per selezionare "DVD" (o premere DVD ▶ 17 sull'unità).
- Premere ripetutamente
 PROGRESSIVE 4 sull'unità.
 Selezionare "P AUTO" o "P VIDEO"
 se il televisore accetta i segnali
 progressivi e il televisore è collegato
 alle prese COMPONENT VIDEO
 OUT. Altrimenti selezionare
 "INTERLACE".

P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):

Il sistema rileva automaticamente il tipo di software e seleziona il metodo di conversione appropriato.

P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):

Il sistema fissa il metodo di conversione su PROGRESSIVE VIDEO per il software basato su video.

Selezionare questo se l'immagine non è chiara quando si seleziona "P AUTO".

Informazioni sui tipi di software DVD VIDEO e sul metodo di conversione

Il software DVD VIDEO può essere diviso in 2 tipi:

- Software basato su film Il software basato su film deriva dal film e visualizza le immagini a 24 quadri al secondo.
- Software basato su video
 Il software basato su video deriva
 dalla televisione, come i drammi e le
 commedie di situazione e visualizza
 le immagini a 30 quadri o 60 campi al
 secondo.

Qualche DVD VIDEO contiene entrambi i tipi di software. Affinché queste immagini appaiano naturalmente sul televisore quando l'uscita video è nel formato progressivo, i segnali progressivi devono essere convertiti per adattarsi al software DVD VIDEO.

Nota

Non ci sarà alcuna immagine sul televisore o l'immagine non è chiara se l'impostazione non si adatta al televisore o al collegamento.

Quando si usa un televisore

Accendere il televisore e selezionare l'ingresso video in modo da poter vedere le immagini trasmesse da questo sistema.

Per utilizzare un televisore Sony

Per azionare un televisore Sony è possibile usare i seguenti tasti. Questi tasti sono stati contrassegnati in arancione.

Per	Premere
Accendere e	TV I/🖰 🔟
spegnere il	mantenendo
televisore.	premuto TV 29.
Cambiare la	TV/VIDEO 38
sorgente di	mantenendo
ingresso del	premuto TV 29.
televisore tra il	
televisore e le	
altre sorgenti di	
ingresso.	
Selezionare i canali	TV CH +/- 9 o i
televisivi.	tasti numerici 35*
	mantenendo
	premuto TV 29.
Regolare il volume	TV VOL +/- 19
dei diffusori del	mantenendo
televisore.	premuto TV 29.

^{*} Per il numero a due cifre, mantenere premuto TV 29, premere -/-- 34 e poi premere il numero. (Per esempio, mantenere premuto TV 29, premere -/-- 34 e poi premere 2 e 5 per immettere 25).

Impostazione dell'orologio

Usare i tasti sul telecomando per impostare l'orologio.

- 1 Premere I/ 1 per accendere il sistema.
- 2 Premere TIMER MENU ③

 L'indicazione dell'ora lampeggia sul display.

 Se "PLAY SET?" lampeggia sul display, premere ripetutamente ♣ o ♣

 ② per selezionare "CLOCK SET?" e poi premere ENTER ③

 .
- 3 Premere ripetutamente ♠ o ♣32 per impostare l'ora.
- 4 Premere ENTER 32.
 L'indicazione dei minuti lampeggia sul display.
- Premere ripetutamente ♠ o ♣per impostare i minuti.
- **6** Premere ENTER <u>32</u>. L'orologio inizia a funzionare.

Nota

Le impostazioni dell'orologio vengono cancellate quando si scollega il cavo di alimentazione o se si verifica un'interruzione di corrente.

Per visualizzare l'orologio quando il sistema è spento

Premere DISPLAY 13. L'orologio si visualizza per circa 8 secondi.

Esecuzione di QUICK SETUP

Prima di usare il sistema, è possibile effettuare le regolazioni di base minime in QUICK SETUP. Se non si desidera eseguire QUICK SETUP, premere CLEAR 34 al punto 3. Il messaggio di guida scomparirà dallo schermo televisivo.

- 1 Accendere il televisore e selezionare l'ingresso video.
- 2 Premere I/(¹) 1 per accendere il sistema.

Nota

Accertarsi che non ci sia un disco nell'unità. Altrimenti il messaggio di guida non appare. Per eseguire QUICK SETUP, premere ▲ [5] sull'unità per rimuovere il disco.

3 Premere ripetutamente FUNCTION +/— 17 per selezionare "DVD" (o premere DVD ▶ 17 sull'unità).

Il messaggio di guida appare nella parte inferiore dello schermo televisivo.

4 Premere ENTER 32 senza inserire un disco.

"LANGUAGE SETUP" appare sullo schermo televisivo.

LANGUAGE SETUP	
OSD:	ENGLISH
MENU:	ENGLISH
AUDIO:	FRENCH
SUBTITLE:	SPANISH
	PORTUGUESE

Fremere ripetutamente ♠ o ♥
32 per selezionare una lingua e poi premere ENTER 32.

L'impostazione è selezionata e "SCREEN SETUP" appare sullo schermo televisivo.

Suggerimenti

- La lingua selezionata è per "OSD", "MENU" e "SUBTITLE".
- La lingua selezionabile è diversa a seconda della zona.

6 Premere ripetutamente ♠ o ♥ 32 per selezionare l'impostazione che si adatta al proprio televisore.

Se si ha un televisore standard

Selezionare "4:3 LETTER BOX" o "4:3 PAN SCAN" (pagina 58)

Se si ha un televisore ad ampio schermo o un televisore standard 4:3 con il modo ad ampio schermo:

Selezionare "16:9" (pagina 58)

7 Premere ENTER 32.

L'impostazione è selezionata e "QUICK SETUP is complete." (QUICK SETUP è completato.) appare sullo schermo televisivo. Il sistema è pronto per la riproduzione.

impostazione singolarmente, vedere "Uso del menu di impostazione DVD" (pagina 56).

Per chiudere QUICK SETUP

Premere CDISPLAY 28.

Per richiamare il display QUICK SETUP

- Premere DISPLAY A quando la riproduzione è interrotta.
 Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare (SETUP) e poi premere ENTER 32.
- 3 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare "QUICK" e poi premere ENTER 32.

Nota

Il messaggio di guida appare nella parte inferiore dello schermo televisivo quando si accende il sistema la prima volta o dopo aver eseguito "RESET" (pagina 98).

Uso della funzione THEATRE SYNC

THEATRE SYNC consente di accendere il televisore Sony e questo sistema, cambia la funzione del sistema a "DVD" e poi cambia la sorgente di ingresso del televisore che è stata impostata solo con un tasto.

Preparativi per l'uso della funzione THEATRE SYNC

Registrare la sorgente di ingresso del televisore collegata a questo sistema.

Per selezionare l'ingresso del televisore

Premere i seguenti tasti mantenendo premuto SLEEP 38.

Premere	Sorgente in ingresso del televisore
0	Nessuna sorgente di ingresso (Impostazione predefinita)
Da 1 a 8	Da VIDEO 1 a VIDEO 8
9	COMPONENT 1
CLEAR 34	COMPONENT 2
<u></u>	COMPONENT 3
<u>+ 7</u>	COMPONENT 4

La sorgente di ingresso selezionata del televisore viene memorizzata nel telecomando.

Utilizzo della funzione THEATRE SYNC

Tenere il telecomando puntato nella direzione del televisore finché il televisore si accende e la sorgente di ingresso viene cambiata correttamente e poi premere THEATRE SYNC 40.
Se questa funzione non è operativa, cambiare il tempo di trasmissione. Il tempo di trasmissione varia a seconda del televisore

Per cambiare il tempo di trasmissione

Premere i seguenti tasti mantenendo premuto [9].

Premere	Tempo di trasmissione
1	0,5 (impostazione predefinita)
2	1
3	1,5
4	2
5	2,5
6	3
7	3,5
8	4

Disco


Riproduzione di un disco

- Riproduzione normale

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

A seconda del DVD VIDEO o VIDEO CD, alcune operazioni possono differire o essere proibite. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il disco.

Esempio: Quando si riproduce un DVD VIDEO

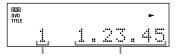


Numero di titolo Tempo di riproduzione trascorso

1 Premere ripetutamente FUNCTION +/— 17 per selezionare "DVD" (o premere DVD ► 17 sull'unità).

2 Inserire un disco nell'alloggiamento del disco 6 con il lato dell'etichetta rivolto in alto.

Se la riproduzione non inizia automaticamente, premere ► 18 (o DVD ► 17 sull'unità).

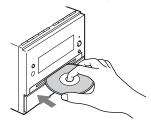

3 Premere VOLUME +/— 19 per regolare il volume.

Note

- A seconda dello stato del sistema, il livello del volume potrebbe non apparire sullo schermo televisivo.
- Quando si accende il sistema, il disco non entra nell'alloggiamento del disco 6 finché "No Disc" appare sul display. Non tentare di spingere dentro il disco finché appare "No Disc"
- Non caricare un disco da 8 cm con un adattatore. Altrimenti si potrebbe causare il malfunzionamento del sistema.
- Quando si rimuove un disco, tenerlo per il bordo ed estrarlo diritto dall'alloggiamento del disco 6. Non toccare la superficie.

Altre operazioni

Per	Premere
Interrompere la riproduzione	■ 18.
Fare una pausa nella riproduzione	II 18. Premere di nuovo II 18 o □ 18 (o DVD □ 17 sull'unità) per riprendere la riproduzione.
Selezionare un brano/una traccia ¹⁾ , un capitolo o un file video	Ripetutamente I◀◀ o ▶►I ⑨ durante la riproduzione. Oppure premere i tasti numerici ③5 quando il menu di controllo è disattivato e poi premere ENTER ③2 ² .
Selezionare un album ³⁾	Ripetutamente $ +$ $ \overline{I}$ durante la riproduzione o quando si fa una pausa nella riproduzione.
Trovare velocemente un punto nell'avanzamento rapido o nell'inversione rapida (Ricerca con blocco) ⁴⁾⁵⁾	d o DVD durante la riproduzione. Ad ogni pressione di d o DVD 9, la velocità di riproduzione cambia ciclicamente. Per ritornare alla riproduzione normale, premere □ 18 (o DVD □ 17 sull'unità).

Per	Premere
Guardare fotogramma per fotogramma (Riproduzione al rallentatore) ⁶⁾	SLOW ◀ 0 SLOW ▶ 9 quando si fa una pausa nella riproduzione. Ad ogni pressione di SLOW ◀ 0 SLOW ▶ 9, la velocità della riproduzione cambia. Per ritornare alla riproduzione normale, premere ▷ 18 (0 DVD ▶ 17 sull'unità).
Riprodurre un fotogramma per volta (Fermo immagine) ⁶⁾	STEP II 30 per procedere al fotogramma successivo quando si fa una pausa nella riproduzione. Premere ■II STEP 30 ⁷ per tornare al fotogramma precedente quando si fa una pausa nella riproduzione. Per ritornare alla riproduzione normale, premere 18 (o DVD ■ 17 sull'unità).
Rivedere la scena precedente	REPLAY ←• ③0 durante la riproduzione. (Ripetizione immediata) ⁷⁾
Far avanzare rapidamente e brevemente la scena attuale	ADVANCE •→ 30 durante la riproduzione. (Avanzamento immediato) ⁷⁾

Per	Premere
Passare alla funzione DVD da un'altra sorgente	Ripetutamente FUNCTION +/— 17 (o premere DVD ► 17 sull'unità) (Selezione automatica della sorgente).
Rimuovere il disco	▲ 5 sull'unità.

- ¹⁾ Non è possibile selezionare un brano audio durante l'operazione di ricerca con blocco dei brani audio MP3.
- ²⁾ Soltanto DVD VIDEO, DVD-R/-RW in modo VR, VIDEO CD, AUDIO CD e file video DivX.
- ³⁾ Soltanto brani audio MP3, file di immagine JPEG e file video DivX.
- 4) Tranne i file di immagine JPEG.
- 5) A seconda del disco, la velocità reale potrebbe essere diversa.
- 6) Soltanto DVD VIDEO, DVD-R/-RW in modo VR, file video DivX e VIDEO CD.
- Noltanto DVD VIDEO e DVD-R/-RW in modo VR.

Note

- Non è possibile cercare un fermo immagine su un DVD-R/-RW in modo VR.
- Si potrebbe non essere in grado di usare la funzione di ripetizione immediata o di avanzamento immediato nel modo di riproduzione ripetuta o con alcune scene.

Visualizzazione di angolazioni multiple e sottotitoli

Cambiamento dell'angolazione

(Soltanto DVD VIDEO)

È possibile cambiare l'angolazione della visione durante la riproduzione di DVD VIDEO su cui sono registrate varie angolazioni (angolazioni multiple) per una scena.

Premere ripetutamente ANGLE 25 durante la riproduzione. Ad ogni pressione di ANGLE 25, l'angolazione cambia

Nota

A seconda del DVD VIDEO, si potrebbe non essere in grado di cambiare l'angolazione anche se angolazioni multiple sono registrate sul DVD VIDEO.

Visualizzazione dei sottotitoli

(Soltanto DVD VIDEO, DVD-R/-RW in modo VR e file video DivX) È possibile attivare o disattivare i sottotitoli durante la riproduzione di un DVD VIDEO, DVD-R/-RW in modo VR o di file video DivX su cui sono registrati i sottotitoli. È anche possibile cambiare la lingua dei sottotitoli con DVD VIDEO, DVD-R/-RW in modo VR o file video DivX su cui sono registrati sottotitoli multilingue.

Premere ripetutamente SUBTITLE 4 durante la riproduzione. Ad ogni pressione di SUBTITLE 4, la lingua dei sottotitoli cambia o si disattiva.

Note

- A seconda del DVD VIDEO, si potrebbe non essere in grado di cambiare i sottotitoli anche se i sottotitoli multilingue sono registrati sul DVD VIDEO. Si potrebbe anche non essere in grado di disattivare i sottotitoli.
- È possibile cambiare i sottotitoli se il file video DivX ha un'estensione ".AVI" o ".DivX" e contiene le informazioni sui sottotitoli all'interno dello stesso file.

Altre funzioni utili

Cambiamento del suono

Quando si riproduce un DVD VIDEO o un file video DivX registrato in più formati audio, è possibile selezionare il formato audio desiderato. Se il DVD VIDEO è registrato con tracce multilingue, è anche possibile cambiare la lingua.

Quando si riproduce un VIDEO CD, AUDIO CD o i brani audio MP3, è possibile selezionare il suono dal canale destro o sinistro ed ascoltare il suono del canale selezionato attraverso entrambi i diffusori destro e sinistro. Per esempio, quando si riproduce un brano con la voce sul canale destro e gli strumenti sul canale sinistro, è possibile sentire gli strumenti da entrambi i diffusori selezionando il canale sinistro.

Premere ripetutamente AUDIO 23 durante la riproduzione per selezionare il segnale audio desiderato.

Le impostazioni originali sono sottolineate.

Quando si riproduce un DVD VIDEO:

A seconda del DVD VIDEO, l'opzione della lingua e del formato audio varia. Quando si visualizza un numero di 4 cifre, le cifre rappresentano un codice della lingua (vedere "Elenco dei codici di lingua" (pagina 111)). Quando la stessa lingua si visualizza due o più volte, il DVD VIDEO è registrato in più formati autoin. Tenere presente che il suono cambia automaticamente a seconda del disco

Quando si riproduce un DVD-R/-RW in modo VR:

Si visualizza il numero di tracce audio registrate su un disco. Esempio:

- 1: MAIN: il suono principale della traccia audio 1.
- 1: SUB: il suono secondario della traccia audio 1.
- 1: MAIN+SUB: il suono principale e secondario della traccia audio 1.
- 2: MAIN*: il suono principale della traccia audio 2.
- 2: SUB*: il suono secondario della traccia audio 2.
- 2: MAIN+SUB*: il suono principale e secondario della traccia audio 2.
- Queste voci non appaiono se soltanto un flusso audio è registrato sul disco in corso di riproduzione.

Quando si riproduce un file video DivX:

Le opzioni per il formato audio variano a seconda dei file video DivX.

Quando si riproduce un VIDEO CD, AUDIO CD o brano audio MP3:

- STEREO: l'audio stereo standard.
- 1/L: l'audio del canale sinistro (monofonico).
- 2/R: l'audio del canale destro (monofonico).

Quando si riproduce un Super VCD:

- <u>1: STEREO</u>: l'audio stereo della traccia audio 1.
- 1: 1/L: l'audio del canale sinistro della traccia audio 1 (monofonico).
- 1: 2/R: l'audio del canale destro della traccia audio 1 (monofonico).
- 2: STEREO: l'audio stereo della traccia audio 2.
- 2: 1/L: l'audio del canale sinistro della traccia audio 2 (monofonico).
- 2: 2/R: l'audio del canale destro della traccia audio 2 (monofonico).

Riproduzione di VIDEO CD con funzioni PBC (Versione 2.0) — Riproduzione PBC

(Soltanto VIDEO CD)

È possibile usare il menu PBC (Controllo della riproduzione) sullo schermo televisivo per utilizzare il software interattivo del disco. Il formato e la struttura del menu possono variare a seconda dei dischi.

- 1 Premere → 18 (o DVD → 17 sull'unità) per iniziare la riproduzione di un VIDEO CD con funzioni PBC (Versione 2.0).

 Il menu PBC appare sullo schermo televisivo. A seconda del VIDEO CD, il menu potrebbe non apparire.
- 2 Premere i tasti numerici 55 per selezionare il numero della voce desiderato.
- 3 Premere ENTER ②2.

 A seconda del VIDEO CD, "Press ENTER" (Premere ENTER) potrebbe apparire come "Press SELECT" (Premere SELECT) nelle istruzioni per l'uso in dotazione con il disco. In questo caso, premere ▶ 18 (o DVD

► 17 sull'unità).

4 Continuare la riproduzione secondo le istruzioni sui menu.
Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il VIDEO CD, poiché il procedimento di funzionamento potrebbe variare a seconda del VIDEO CD.

Per ritornare al menu precedente Premere de RETURN [31]

Nota

La riproduzione PBC viene annullata quando si attiva la riproduzione in ordine casuale, la riproduzione programmata o la riproduzione ripetuta.

Per annullare la riproduzione con le funzioni PRC

- 2 Premere → 18 (o DVD → 17 sull'unità) o ENTER 32.

 La riproduzione inizia dalla traccia selezionata. I fermi immagine, come le schermate di menu, non si visualizzano.

Per ritornare alla riproduzione PBC, premere due volte ■ 18 e poi premere

18 (o DVD ▶ 17 sull'unità).

Per riprendere la riproduzione dal punto in cui si è fermato il disco — Ripresa della riproduzione

Questo sistema memorizza il punto in cui si è fermato il disco in modo da poter riprendere la riproduzione da quel punto. La ripresa della riproduzione non viene annullata quando si spegne il sistema tranne che per i brani audio MP3, i file di immagine JPEG e i file video DivX.

- Durante la riproduzione di un disco, premere ■ 18 per interrompere la riproduzione.
 - Sul display appare "Resume". Se "Resume" non appare, la ripresa della riproduzione non è disponibile.

Note

- Non è possibile eseguire la ripresa della riproduzione durante la riproduzione in ordine casuale o la riproduzione programmata.
- Questa funzione potrebbe non essere operativa in modo corretto con alcuni dischi.
- La ripresa della riproduzione è annullata quando
 - Si preme 18 quando la riproduzione è interrotta.
 - Si espelle il disco.
 - Si cambia la funzione.
 - Si cambiano le impostazioni nel menu di impostazione.
- A seconda del punto in cui si è fermato il disco, il sistema potrebbe non riprendere la riproduzione dallo stesso punto esatto.
- Se "MULTI-DISC RESUME" è impostato su "ON", la ripresa della riproduzione non viene annullata per DVD VIDEO e VIDEO CD quando si espelle il disco o si cambia la funzione.

Suggerimento

Per riprodurre dall'inizio del disco, premere due volte ■ 18 e poi premere ▷ 18 (o DVD ▶ 17 sull'unità).

Ripresa della riproduzione di un disco che è stata interrotta — Ripresa di più dischi

(Soltanto DVD VIDEO e VIDEO CD) Questo sistema può memorizzare il punto in cui la riproduzione del disco è stata interrotta fino a 40 dischi e riprende la riproduzione quando si inserisce di nuovo lo stesso disco. Se si memorizza un punto di ripresa della riproduzione per il 41º disco, il punto di ripresa della riproduzione per il primo disco sarà cancellato.

Per attivare questa funzione, impostare "MULTI-DISC RESUME" in "CUSTOM SETUP" su "ON" (pagina 59).

Nota

Se "MULTI-DISC RESUME" in "CUSTOM SETUP" è impostato su "ON" e si riproduce un disco registrato come un DVD-R, il sistema potrebbe riprodurre un altro disco registrato dallo stesso punto di ripresa della riproduzione. Per avviare la riproduzione dall'inizio del disco, premere due volte ■ 18 e poi premere ▷ 18 (o DVD ▶ 17 sull'unità).

Uso del modo di riproduzione

Creazione di una programmazione


- Riproduzione programmata

VIDEO CD C D

È possibile effettuare una programmazione fino a 99 passi nel loro ordine desiderato di riproduzione.

- 1 Premere © DISPLAY 28.
 Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- Premere ripetutamente ♠ o ♥


 ② per selezionare
 (PROGRAM) e poi premere
 ENTER ③.
 Le opzioni per "PROGRAM"
 appaiono sullo schermo televisivo.
- 3 Premere ripetutamente ♠ o ♥ 32 per selezionare "SET →" e poi premere ENTER 32.

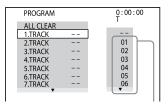

Numero di brano/traccia

4 Premere **→ 32**.

Il cursore si sposta sull'elenco dei brani/delle tracce "T" (in questo caso, "01").

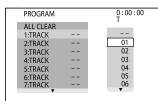

Per cambiare un passo programmato:

Premere ripetutamente ♠ o ◆ ③2 per selezionare il numero del passo programmato che si desidera cambiare. Quindi premere ◆ ③2.

Per cancellare un passo programmato:

Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare il numero del passo programmato che si desidera cambiare. Poi premere CLEAR 34.

Per cancellare tutti i passi programmati nell'elenco della programmazione:


Premere ★ 32 per selezionare "ALL CLEAR". Poi premere ENTER 32.

5 Selezionare il brano/la traccia che si desidera programmare.

Per esempio, selezionare il brano/la traccia "02".

Premere ripetutamente ♠ o ♥ 32 per selezionare "02" in "T" e poi premere ENTER 32.

Brano/traccia selezionata

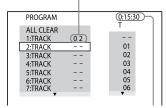

Tempo totale dei brani/delle tracce programmati

- **6** Per programmare altri brani/ altre tracce, ripetere i punti da 4 a 5.
- 7 Premere ► 18 (o DVD ► 17 sull'unità).

La riproduzione programmata inizia. Quando la riproduzione programmata termina, è possibile riavviare la stessa programmazione premendo

18 (o DVD
17 sull'unità).

Per annullare la riproduzione programmata

Premere CLEAR 34 o selezionare "OFF" al punto 3. Per riprodurre di nuovo la stessa programmazione, selezionare "ON" al punto 3 e premere ENTER 32.

Per disattivare il menu di controllo

Premere ripetutamente (**) DISPLAY (28) finché il menu di controllo scompare dallo schermo televisivo.

Note

- Quando la riproduzione programmata è attivata, l'impostazione "REPEAT" viene cambiata automaticamente a "ON" se l'impostazione attuale è "DISC" o "TRACK".
- Non è possibile eseguire la riproduzione programmata con i VIDEO CD durante la riproduzione PBC.

Suggerimento

La riproduzione programmata viene annullata e l'elenco della programmazione viene cancellato quando

- Si espelle il disco.
- Si spegne il sistema.
- Si cambia la funzione.

Riproduzione in ordine casuale

- Riproduzione in ordine casuale



È possibile riprodurre i brani/le tracce sul disco attuale in ordine casuale. Ogni volta che si esegue la riproduzione in ordine casuale, l'ordine di riproduzione potrebbe variare.

- 1 Premere © DISPLAY 28 durante la riproduzione.
 - Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ♠ o ♥
 32 per selezionare

 (SHUFFLE) e poi premere ENTER
 32.

Le opzioni per "SHUFFLE" appaiono sullo schermo televisivo.

- 3 Premere ripetutamente
 - ♦ o ♥ 32 per selezionare l'impostazione desiderata.

Quando si riproduce un VIDEO CD o AUDIO CD:

 TRACK: tutti i brani/tutte le tracce sul disco vengono riprodotti in ordine casuale.

Quando la riproduzione programmata è attivata:

 ON: tutti i brani/tutte le tracce nell'elenco della programmazione vengono riprodotti in ordine casuale.

Quando si riproduce un DATA CD/DVD (tranne che per i file video DivX):

 ON: tutti i brani audio MP3 nell'album selezionato sul disco vengono riprodotti in modo casuale.

Quando non è selezionato un album, il primo album viene riprodotto in ordine casuale.

4 Premere ENTER 32.

La riproduzione in ordine casuale si avvia.

Per annullare la riproduzione in ordine casuale, premere CLEAR 34 o selezionare "OFF" al punto 3.

Per disattivare il menu di controllo

Premere ripetutamente TDISPLAY Inché il menu di controllo scompare dallo schermo televisivo.

Note

- La riproduzione in ordine casuale viene annullata quando
 - Si espelle il disco.
 - Si spegne il sistema.
 - Si cambia la funzione.
 - Si esegue la ricerca del brano/della traccia/ dell'indice.
- Non è possibile eseguire la riproduzione in ordine casuale con i VIDEO CD durante la riproduzione PBC.
- La stessa canzone potrebbe essere riprodotta ripetutamente per i brani audio MP3.

Per riprodurre ripetutamente

- Riproduzione ripetuta



È possibile riprodurre ripetutamente tutti i titoli, i brani/le tracce, i file o un singolo titolo, capitolo, brano/traccia o file su un disco.

È possibile selezionare contemporaneamente la riproduzione in ordine casuale e la riproduzione programmata.

1 Premere © DISPLAY 28 durante la riproduzione.

Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.

2 Premere ripetutamente ♠ o ♥
32 per selezionare ■ □ □ □
(REPEAT) e poi premere ENTER
32.

Le opzioni per "REPEAT" appaiono sullo schermo televisivo.

3 Premere ripetutamente

♠ o ♣ 32 per selezionare l'impostazione desiderata.

L'impostazione predefinita è sottolineata.

Quando si riproduce un DVD VIDEO o DVD-R/DVD-RW in modo VR:

- OFF: non riproduce ripetutamente.
- DISC: ripete tutti i titoli sul disco.
- TITLE: ripete il titolo attuale.
- CHAPTER: ripete il capitolo attuale.

Quando si riproduce un VIDEO CD o AUDIO CD:

- OFF: non riproduce ripetutamente.
- DISC: ripete tutti i brani/le tracce sul disco.
- TRACK: ripete il brano/la traccia attuale.

Quando si riproduce un DATA CD o DATA DVD:

- OFF: non riproduce ripetutamente.
- DISC: ripete tutti gli album sul disco.
- ALBUM: ripete l'album attuale.
- TRACK¹⁾: ripete il brano/la traccia attuale
- FILE²⁾: ripete il file attuale.
- 1) Soltanto i brani audio MP3.
- 2) Soltanto i file video DivX.

Quando la riproduzione programmata o la riproduzione in ordine casuale è attivata:

- <u>OFF</u>: non riproduce ripetutamente.
- ON: ripete la riproduzione programmata o la riproduzione in ordine casuale

4 Premere ENTER 32.

La riproduzione ripetuta si avvia. Per annullare la riproduzione ripetuta, premere CLEAR 34 o selezionare "OFF" al punto 3.

Per disattivare il menu di controllo

Premere ripetutamente (**) DISPLAY (28) finché il menu di controllo scompare dallo schermo televisivo.

Note

- È anche possibile cambiare l'impostazione della riproduzione ripetuta premendo ripetutamente REPEAT/FM MODE 22.
- "REP" si illumina sul display quando la riproduzione ripetuta è impostata su "DISC", "ALBUM" o "ON".
- "REP1" si illumina sul display quando la riproduzione ripetuta è impostata su "TITLE", "CHAPTER", "TRACK" o "FILE".
- A seconda del DVD VIDEO, non è possibile eseguire la riproduzione ripetuta.
- Non è possibile eseguire la riproduzione ripetuta con i VIDEO CD durante la riproduzione PBC.
- Quando si riproduce un DATA CD/DVD che contiene i brani audio MP3 e i file di immagine JPEG, l'audio non si adatterà all'immagine se il loro tempo di riproduzione è diverso.
- Non è possibile selezionare "TRACK" quando "MODE (MP3, JPEG)" è impostato su "IMAGE (JPEG)" (pagina 46).
- La riproduzione ripetuta viene annullata quando
 - Si espelle il disco.
 - Si spegne il sistema.
 - Si cambia la funzione.

Ricerca/selezione di un disco

Riproduzione di DVD VIDEO usando il menu

DVD-V

Alcuni DVD VIDEO sono dotati di menu per agevolare l'utilizzo dei DVD VIDEO. È possibile riprodurre i DVD usando questi menu sullo schermo televisivo

Uso di DVD TOP MENU

Un DVD VIDEO contiene molte sezioni costituite da immagini o musica che sono denominate "titolo". Quando si riproduce un DVD VIDEO che contiene molti titoli, è possibile selezionare il titolo desiderato usando DVD TOP MENU 33.

Uso di DVD MENU

Alcuni DVD VIDEO permettono di selezionare il contenuto del disco tramite un menu. Quando si riproducono questi DVD VIDEO, è possibile selezionare le voci come la lingua per i sottotitoli e la lingua per il suono usando DVD/USB/TUNER MENU [28].

- 1 Premere DVD TOP MENU 33 o DVD/USB/TUNER MENU 26.
 - Il menu appare sullo schermo televisivo. Il contenuto del menu varia a seconda del disco.
- 2 Premere ★/★/←/→ 32 o i tasti numerici 35 per selezionare il titolo o la voce che si desidera riprodurre.
- **3** Premere ENTER 32.

Selezione di "ORIGINAL" o "PLAY LIST" su un DVD-R/-RW in modo VR

DVD-VR

Questa funzione è disponibile solanto per i DVD-R/-RW in modo VR con una playlist creata.

1 Premere © DISPLAY 28 quando la riproduzione è interrotta. Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.

- 2 Premere ripetutamente ★ o ♥ 32 per selezionare (ORIGINAL/PLAY LIST) e poi premere ENTER 32. Le opzioni per "ORIGINAL/PLAY LIST" appaiono sullo schermo televisivo.
- **3** Premere ripetutamente l'impostazione desiderata.
 - PLAY LIST: la riproduzione viene eseguita secondo la playlist creata sul disco.
 - ORIGINAL: la riproduzione viene eseguita secondo la sequenza registrata originariamente.
- 4 Premere FNTFR 32.

Uso della visualizzazione su schermo per cercare un titolo/ un capitolo/una scena/un brano/una traccia/un indice/un album/un file




È possibile cercare diverse informazioni registrate su un disco, come il titolo, il brano/la traccia e l'album. Ad ogni voce viene assegnato un unico numero sul disco ed è possibile selezionare la voce numerata che si desidera dal menu di controllo. È anche possibile cercare un punto particolare usando il codice temporale (Ricerca temporale) (Soltanto DVD VIDEO e DVD-R/-RW in modo VR).

- 1 Premere © DISPLAY 28. (Quando si riproduce un DATA CD/DVD con i file di immagine JPEG, premere due volte □ DISPLAY 28.) Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ◆ o ◆

32 per selezionare la voce per la ricerca.

Esempio: quando si seleziona (CHAPTER)

È selezionato "** (**)" (** si riferisce ad un numero). Il numero fra parentesi indica il numero totale di titoli, capitoli, brani/tracce, indici, scene, album o file.

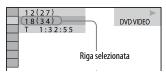

- 3 Premere ENTER 32. "** (**)" cambia in "-- (**)".
- 4 Premere ripetutamente ◆ o ◆ 32 o i tasti numerici 35 per selezionare il titolo, l'album, il brano/la traccia, ecc. o il numero del file.

Se si commette un errore, premere CLEAR 34 per annullare il numero. **5** Premere ENTER 32.

Il sistema inizia la riproduzione dal titolo, dal brano/dalla traccia, dall'album, ecc. selezionato.

Per disattivare il menu di controllo

Premere ripetutamente TDISPLAY Binché il menu di controllo scompare.

Suggerimento

Quando il display del menu di controllo è disattivato, è possibile cercare un capitolo (DVD VIDEO e DVD-R/-RW in modo VR) o un brano/una traccia (AUDIO CD e VIDEO CD) o un file (file video DivX in DATA CD/DVD) premendo i tasti numerici 55 e ENTER 52.

Per cercare un punto particolare usando il codice temporale — Ricera temporale

(Soltanto DVD VIDEO e DVD-R/-RW in modo VR)

- 1 Premere © DISPLAY 28.
- 2 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare (TIME/TEXT).

 "T **:**:**" (tempo di riproduzione trascorso del titolo attuale) è selezionato.
- **3** Premere ENTER <u>32</u>. "T **:**:**" cambia in "T --:--".

4 Immettere il codice temporale usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.

Per esempio, per trovare la scena a 2 ore, 10 minuti e 20 secondi dall'inizio, immettere "2:10:20".

Se si commette un errore, premere

CLEAR 34 per annullare il numero.

Nota

A seconda del disco, non è possibile eseguire la ricerca temporale.

Ricerca tramite la scena

Navigazione delle immagini


DVD-V VIDEO CD

- 1 Premere ripetutamente PICTURE NAVI 21 per selezionare il formato VIEWER in cui si desidera cercare.
 - CHAPTER VIEWER (DVD VIDEO)
 - TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
 - TRACK VIEWER (VIDEO CD o Super VCD)

2 Premere ENTER 32.

Appare la prima scena dei primi 9 capitoli, titoli o tracce. Se ci sono più di 9 capitoli, titoli o tracce, appare

"▼" in fondo a destra dello schermo.

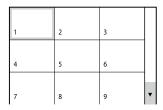

3 Premere **1**/**4**/**4**/**→** 32 per selezionare un capitolo, un titolo o una traccia e poi premere ENTER 32.

Il sistema inizia la riproduzione dalla scena selezionata.

Per annullare la ricerca

Premere RETURN 31 0 CDISPLAY 28

Nota

A seconda del disco, si potrebbe non essere in grado di selezionare alcune voci.

Suggerimento

Per visualizzare i capitoli, i titoli o le tracce rimanenti, selezionare una scena nella riga inferiore e premere ♥ 32. Per ritornare alla scena precedente, selezionare una scena nella riga superiore e premere 4 32.

Riproduzione dei dischi MP3/JPEG

DATA CD DATA DVD

Note

- A seconda del software usato per creare il DATA CD o DATA DVD, l'ordine di riproduzione potrebbe variare.
- Il sistema può riprodurre fino a 200 album, compresi gli album che non contengono i brani audio MP3 e i file di immagine JPEG. Il sistema non riprodurrà gli album oltre il 200°
- Il numero massimo di brani audio MP3 o di file di immagine JPEG su un album che questo sistema può riconoscere è:
 - 600 quando "MODE (MP3, JPEG)" è impostato su "AUDIO (MP3)" o "IMAGE (JPEG)".
 - 300 quando "MODE (MP3, JPEG)" è impostato su "AUTO".
- Il sistema può riprodurre i brani audio MP3 e i file di immagine JPEG. Il sistema riprodurrà qualsiasi dato con l'estensione ".MP3", ".JPG" o ".JPEG" anche se non è nel formato MP3 o JPEG. Se si riproducono questi dati si può generare un forte disturbo che potrebbe danneggiare il sistema dei diffusori.

- A seconda del software di codifica/scrittura, del dispositivo di registrazione o del supporto di registrazione usato per registrare un brano audio MP3, si potrebbero avere dei problemi come l'impossibilità di riproduzione, le interruzioni del suono e i disturbi.
- I seguenti dischi/le seguenti situazioni possono aumentare il tempo richiesto per avviare la riproduzione:
 - Un disco registrato con una struttura ad albero complicata.
 - Un disco registrato in Multisessione.
 - Un disco su cui si possono aggiungere i dati (disco non finalizzato).
 - Quando le tracce o i file in un altro album sono stati appena riprodotti.
- Alcuni CD-R/-RW o DVD-R/-RW/+R/+RW non possono essere riprodotti sul sistema a seconda del formato di file.
- Quando si riproduce un DATA CD o DATA DVD contenente sia i brani audio MP3 che i file di immagine JPEG, selezionare "MODE (MP3, JPEG)" dal menu di controlo al completamento della lettura TOC del disco. Se si desiderano riprodurre
 - Sia i brani audio MP3 che i file di immagine JPEG, impostare "MODE (MP3, JPEG)" su "AUTO".
 - Soltanto i brani audio MP3, impostare "MODE (MP3, JPEG)" su "AUDIO (MP3)".
 - Soltanto i file di immagine JPEG, impostare "MODE (MP3, JPEG)" su "IMAGE (JPEG)".
- Il sistema può riprodurre soltanto fino ad una profondità di 8 cartelle.

Selezione di un brano audio MP3 o un album

- 1 Inserire un disco nell'alloggiamento del disco 6. Il sistema avvia la riproduzione del primo album.
- Premere DVD/USB/TUNER MENU 26.

Sullo schermo televisivo appare l'elenco degli album.



3 Premere ripetutamente ♠ o ♣ o ♣ 32 per selezionare un album.

Riproduzione di un album:

Premere ► 18 (o DVD ► 17 sull'unità).

Il sistema avvia la riproduzione dal primo brano dell'album selezionato. Per interrompere la riproduzione, premere ■ 18.

Riproduzione di un brano:

1 Premere ENTER 32.

Appare l'elenco dei brani audio
MP3 dell'album selezionato.



2 Premere ripetutamente ◆ o ▼ ③2 per selezionare il brano audio MP3 desiderato e poi premere ENTER ③2.

Il sistema avvia la riproduzione del brano audio MP3 selezionato. Per interrompere la riproduzione, premere ■ 18.

Per visualizzare la pagina successiva o precedente dell'elenco dei brani o dell'elenco degli album

Premere ripetutamente ◆ o → 32 quando si visualizza l'elenco dei brani o l'elenco degli album.

Per riprodurre l'album successivo dei brani audio MP3

È possibile selezionare l'album successivo premendo ripetutamente ▶▶ ¶ fino all'ultimo brano dell'album attuale e poi premere una volta ▶▶ ¶ ¶. Il primo brano dell'album successivo è selezionato. Tuttavia, non è possibile selezionare l'album precedente premendo ripetutamente ▶▼ ¶ Per selezionare l'album precedente, selezionare l'album dall'elenco degli album.

Per ritornare all'elenco degli album quando si visualizza l'elenco dei brani

Premere RETURN 31.

Per attivare o disattivare l'elenco degli album o l'elenco dei brani

Premere ripetutamente DVD/USB/ TUNER MENU [26].

Selezione di un file di immagine JPEG o di un album

- Inserire un disco nell'alloggiamento del disco 6. Il sistema avvia la riproduzione del primo album.
- 2 Premere DVD/USB/TUNER MENU 26. Sullo schermo televisivo appare l'elenco degli album.
- 3 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare un album.

Riproduzione di un album:

Premere ► 18 (o DVD ► 17 sull'unità).

Il sistema avvia una proiezione di diapositive dal file della prima immagine dell'album selezionato. Per interrompere la riproduzione, premere ■ 18.

Riproduzione di un file di immagine:

1 Premere PICTURE NAVI 21. Si visualizza l'immagine di miniatura per i primi 16 file di immagine JPEG nell'album selezionato.

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

Se ci sono più di 16 file di immagine nell'album selezionato, la barra di scorrimento appare a destra.

2 Premere ★/★/★/→ ③② per selezionare l'immagine che si desidera guardare e poi premere → 18 (o DVD → 17 sull'unità). La proiezione di diapositive inizia dal file di immagine selezionato. Per interrompere la riproduzione, premere ■ 18.



Per visualizzare la pagina successiva o precedente dell'elenco degli album

Premere ripetutamente ◆ o → 32 quando si visualizza l'elenco degli album.

Per visualizzare il file di immagine JPEG successivo o precedente

Premere ripetutamente \bullet o \bullet 32 durante la proiezione di diapositive.

Per riprodurre l'album successivo dei file di immagine JPEG

È possibile selezionare l'album successivo premendo ripetutamente → 32 fino all'ultimo file dell'album attuale e poi premere una volta → 32. Il primo file dell'album successivo è selezionato. Tuttavia, non è possibile selezionare l'album precedente premendo ripetutamente → 32. Per selezionare l'album precedente, selezionare l'album dall'elenco degli album.

Per attivare o disattivare il display dell'elenco degli album

Premere ripetutamente DVD/USB/ TUNER MENU $\boxed{26}$.

Per ruotare un file di immagine JPEG

Quando un file di immagine JPEG si visualizza sullo schermo televisivo, è possibile ruotare l'immagine di 90 gradi. Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 mentre si guarda un'immagine. Premere CLEAR 34 per ritornare alla visione originale.

Note

- Il tasto PICTURE NAVI 21 non funziona quando "MODE (MP3, JPEG)" è impostato su "AUDIO (MP3)".
- Quando si preme ◆ o ◆ 32 per selezionare l'immagine successiva o precedente, l'immagine ritornerà alla sua visione originale anche se l'immagine è stata ruotata precedentemente.
- La proiezione di diapositive si interrompe quando si preme ♠ o ♥ 32.

Riproduzione dei brani audio MP3 e dei file di immagine JPEG come una proiezione di diapositive con il suono

DATA CD DATA DVD

È possibile riprodurre una proiezione di diapositive con il suono mettendo prima sia i file di immagine JPEG che i brani audio MP3 nello stesso album su un DATA CD/DVD.

1 Inserire un disco nell'alloggiamento del disco 6. Il sistema avvia la riproduzione del primo album.

- 2 Premere 18 per interrompere la riproduzione.
- 3 Premere © DISPLAY 28.
 Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- - <u>AUTO</u>: Riproduce sia i file di immagine JPEG che i brani audio MP3 nello stesso album come una proiezione di diapositive con il suono.
 - AUDIO (MP3): Riproduce continuamente i brani audio MP3.
 - IMAGE (JPEG): Riproduce i file di immagine JPEG come una proiezione di diapositive.
- 5 Premere ripetutamente ♠ o ♥ 32 per selezionare "AUTO" e poi premere ENTER 32.
- 6 Premere DVD/USB/TUNER MENU 26. Sullo schermo televisivo appare l'elenco degli album.

7 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare l'album desiderato e poi premere ► 18 (o DVD ► 17 sull'unità). La proiezione di diapositive con il suono inizia dall'album selezionato. Per interrompere la riproduzione, premere ■ 18.

Per attivare o disattivare il display dell'elenco degli album

Premere ripetutamente DVD/USB/ TUNER MENU [26].

Per annullare la proiezione di diapositive con il suono

Selezionare "AUDIO (MP3)" o "IMAGE (JPEG)" al punto 4.

Note

- In alcuni casi, non è possibile cambiare l'impostazione "MODE (MP3, JPEG)" quando "MODE (MP3, JPEG)" è stato impostato su
 - "IMAGE (JPEG)" e il disco selezionato contiene soltanto i brani audio MP3.
 - "AUDIO (MP3)" e il disco selezionato contiene soltanto i file di immagine JPEG.
- Se non ci sono i brani audio MP3 nel disco, sullo schermo televisivo appare "No audio data" (nessun dato audio) e il disco non può essere riprodotto.
- Se non ci sono i file di immagine JPEG nel disco, sullo schermo televisivo appare "No image data" (nessun dato di immagine) e il disco non può essere riprodotto.
- Se si riproduce contemporaneamente una grande quantità di dati di brani audio MP3 e di file di immagine JPEG, il suono potrebbe saltare.

Indicazione della velocità della proiezione di diapositive

(Soltanto i file di immagine JPEG)

- Premere ripetutamente ⁽¹⁾ DISPLAY
 finché il menu di controllo per i file di immagine JPEG appare sullo schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ♠ o ♠ 32 per selezionare (INTERVAL) e poi premere ENTER 32.

 Le opzioni per "INTERVAL" appaiono sullo schermo televisivo.
- 3 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare l'intervallo di transizione desiderato.

L'impostazione predefinita è sottolineata.

- NORMAL: Imposta la durata da circa 6 a 9 secondi (Le immagini con 4.000.000 di pixel o più allungheranno la durata).
- FAST: Imposta la durata inferiore rispetto a NORMAL.
- SLOW 1: Imposta la durata maggiore rispetto a NORMAL.
- SLOW 2: Imposta la durata maggiore rispetto a SLOW1.
- 4 Premere ENTER 32.
 L'impostazione selezionata entra in vigore.

Nota

Alcuni file di immagine JPEG (specialmente i file di immagine JPEG progressivi o i file di immagine JPEG con 3.000.000 di pixel o più) potrebbero richiedere più tempo per visualizzarsi rispetto agli altri e ciò potrebbe far sembrare le transizioni più lunghe dell'opzione selezionata.

Selezione di un effetto di transizione per i file di immagine nella proiezione di diapositive

(Soltanto i file di immagine JPEG)

- Premere ripetutamente DISPLAY
 finché il menu di controllo per i file di immagine JPEG appare sullo schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ♠ o ♠ 32 per selezionare (EFFECT) e poi premere ENTER 32. Le opzioni per "EFFECT" appaiono sullo schermo televisivo.
- 3 Premere ripetutamente ★ o ▼ 32 per selezionare l'impostazione desiderata.

L'impostazione predefinita è sottolineata.

- MODE 1: L'immagine si estende da cima a fondo dello schermo.
- MODE 2: L'immagine si estende da sinistra a destra dello schermo.
- MODE 3: L'immagine si allunga dal centro dello schermo.
- MODE 4: Le immagini passano a caso attraverso gli effetti.
- MODE 5: L'immagine successiva scorre sull'immagine attuale.
- OFF: Disattiva questa funzione.
- 4 Premere ENTER 32. L'impostazione selezionata entra in vigore.

Utilizzo dei file video DivX®



Informazioni sui file video DivX

DivX® è una tecnologia di compressione di file video, sviluppata dalla DivX, Inc. Questo prodotto è un prodotto ufficiale certificato DivX®.

Questo sistema può riprodurre i file che hanno l'estensione ".AVI" o ".DIVX" che contengono i dati nel formato DivX.

Note

- Il sistema potrebbe non riprodurre un file video DivX quando il file è stato unito da due o più file video DivX.
- Il sistema non può riprodurre un file video DivX di dimensione superiore a 720 (larghezza) × 576 (altezza)/2GB.
- A seconda del file video DivX, l'immagine potrebbe essere non chiara o il suono potrebbe saltare.
- Il sistema non può riprodurre alcuni file video DivX che sono superiori a 3 ore.

Riproduzione di un album di file video DivX o di un file video DivX

- 1 Inserire un DATA CD/ DVD con i file video DivX nell'alloggiamento del disco 6. Il sistema avvia la riproduzione del primo album.
- Premere DVD/USB/TUNER MENU 26.

Sullo schermo televisivo appare l'elenco degli album.



3 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare un album.

Riproduzione di un album:

Premere ▷ 18 (o DVD ▶ 17 sull'unità).

Il sistema inizia la riproduzione del primo file video DivX dell'album selezionato. Per interrompere la riproduzione, premere ■ 18.

Riproduzione di un file video DivX:

1 Premere ENTER 22.

Appare l'elenco dei file video DivX dell'album selezionato.



2 Premere ripetutamente ♠ o ♥ ③2 per selezionare il file video DivX desiderato e poi premere ENTER ③2.

Il sistema inizia la riproduzione del file video DivX selezionato.
Per interrompere la riproduzione, premere ■ [18].

Per visualizzare la pagina successiva o precedente dell'elenco dei file o dell'elenco degli album

Premere ripetutamente ◆ o → 32 quando si visualizza l'elenco dei file o l'elenco degli album.

Per riprodurre l'album successivo dei file video DivX

È possibile selezionare l'album successivo premendo ripetutamente ▶▶ 9 fino all'ultimo file dell'album attuale e poi premere una volta ▶▶ 9. Il primo file dell'album successivo è selezionato. Tuttavia, non è possibile selezionare l'album precedente premendo ripetutamente ▶♥ 9. Per selezionare l'album precedente, selezionare l'album dall'elenco degli album.

Per ritornare all'elenco degli album quando si visualizza l'elenco dei file

Premere RETURN 31.

Per attivare o disattivare l'elenco degli album

Premere ripetutamente DVD/USB/TUNER MENU 26.

Note

- A seconda del file video DivX, l'immagine potrebbe fare una pausa o essere non chiara. In questo caso, si consiglia di creare il file ad una velocità di bit inferiore. Se il suono è ancora disturbato, MP3 è il formato audio consigliato. Tenere presente che questo sistema non è conforme al formato WMA (Windows Media Audio).
- A causa della tecnologia di compressione usata per i file video DivX, potrebbe volerci un po' di tempo dopo la pressione di ▷ 18 perché l'immagine appaia.
- A seconda del file video DivX, il suono potrebbe non adattarsi alle immagini sullo schermo.

Suggerimento

Se il numero di volte della visione è stato preselezionato, è possibile riprodurre i file video DivX tante volte quante il numero di preselezione. Vengono contati i seguenti eventi:

- Quando il sistema viene spento.
- Quando un altro file video DivX viene riprodotto.

Regolazione del ritardo tra l'immagine e l'audio

A/V SYNC

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD

Quando il suono non si sincronizza con le immagini sullo schermo, è possibile regolare il ritardo tra l'immagine e il suono.

A/V SYNC non funziona per i brani audio MP3 e i file di immagine JPEG nel DATA CD/DVD.

- 1 Premere © DISPLAY 2 quando la riproduzione è interrotta. Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ♠ o ♣
 32 per selezionare [[A/V SYNC)] e poi premere ENTER [32].

 Le opzioni per "A/V SYNC" appaiono sullo schermo televisivo.
- 3 Premere ripetutamente ♠ o ♥ 32 per selezionare l'impostazione desiderata. L'impostazione originale è sottolineata.
 - OFF: Non regola.
 - ON: Regola la differenza tra l'immagine e l'audio.
- 4 Premere ENTER 32.

Nota

A seconda del flusso in ingresso, questa funzione potrebbe non essere effettiva.

Limitazione della riproduzione del disco

 CUSTOM PARENTAL CONTROL. PARENTAL CONTROL

DVD-V VIDEO CD

È possibile impostare 2 tipi di limitazione della riproduzione per il disco desiderato.

Controllo genitori personalizzato

È possibile impostare le limitazioni della riproduzione in modo che il sistema non riproduca i dischi non appropriati.

Controllo genitori

È possibile limitare la riproduzione di alcuni DVD VIDEO in base ad un livello predeterminato come l'età degli utenti. Quando viene riprodotta una scena limitata, quella scena potrebbe essere saltata o sostituita con scene diverse.

La stessa password è usata sia per il controllo genitori personalizzato che per il controllo genitori.

Impedimento della riproduzione di dischi specifici

CUSTOM PARENTAL CONTROL

È possibile impostare la stessa password di controllo genitori personalizzato per un massimo di 40 dischi. Quando si imposta il 41º disco, la limitazione della riproduzione per il primo disco viene annullata.

- 1 Inserire il disco per cui si desidera impostare la limitazione della riproduzione. Se il disco è in fase di riproduzione, premere **18** per interrompere la riproduzione.
- **2** Premere © DISPLAY 28 quando la riproduzione è interrotta. Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- 3 Premere ripetutamente ♠ o ♥ 32 per selezionare 💮 📆 (PARENTAL CONTROL) e poi premere ENTER 32. Le opzioni per "PARENTAL CONTROL" appaiono sullo schermo televisivo.
- 4 Premere ripetutamente ♠ o ♥ 32 per selezionare "ON →" e poi premere ENTER 32.

Se non è ancora registrata una password:

Appare la schermata di registrazione per una nuova password.



Immettere una password di 4 cifre usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.
Sullo schermo televisivo appare il display per la conferma della

Se è già registrata una password:

Sullo schermo televisivo appare il display per l'immissione della password.

password.

5 Immettere la password di 4 cifre o ripetere l'immissione usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.

Sullo schermo televisivo appare "Custom parental control is set." (Il controllo genitori personalizzato è impostato.) e lo schermo ritorna al menu di controllo.

Se si commette un errore quando si immette la password


Premere ripetutamente ◆ 32 per cancellare il numero immesso e poi immettere di nuovo la password.

Per disattivare la funzione di controllo genitori personalizzato

- 1 Seguire i punti da 1 a 3 di "Impedimento della riproduzione di dischi specifici" (pagina 51).
- 2 Premere ripetutamente ↑ o ▼ per selezionare "OFF ▼" e poi premere ENTER 32.
- 3 Immettere la password di 4 cifre usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.

Per riprodurre un disco per cui è impostato il controllo genitori personalizzato

 Inserire il disco per cui è impostato il controllo genitori personalizzato.
 Appare la schermata "CUSTOM PARENTAL CONTROL".

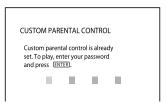

2 Immettere la password di 4 cifre usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.
Il sistema è pronto per la riproduzione.

Suggerimento

Se si dimentica la password, immettere il numero di 6 cifre "199703" usando i tasti numerici 😇 quando la schermata "CUSTOM PARENTAL CONTROI" chiede la password e poi premere ENTER 🔯. La schermata chiederà di immettere una nuova password di 4 cifre.

Limitazione della riproduzione per i bambini

- PARENTAL CONTROL

(Soltanto DVD VIDEO) È possibile limitare la riproduzione di alcuni DVD VIDEO in base ad un livello predeterminato come l'età degli utenti.

- 1 Premere © DISPLAY 28 quando la riproduzione è interrotta.
 Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ♠ o ♣
 32 per selezionare (PARENTAL CONTROL) e poi
 premere ENTER 32.
 Le opzioni per "PARENTAL
 CONTROL" appaiono sullo schermo
 televisivo.

3 Premere ripetutamente ★ o ▼
32 per selezionare "PLAYER →"
e poi premere ENTER 32.

Se non è ancora registrata una password:

Appare la schermata di registrazione per una nuova password.




Immettere una password di 4 cifre usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.
Sullo schermo televisivo appare il display per la conferma della password.

Se è già registrata una password:

Sullo schermo televisivo appare il display per l'immissione della password.

4 Immettere la password di 4 cifre o ripetere l'immissione usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.

Appare il display per l'impostazione del livello di limitazione della riproduzione.

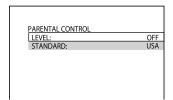

- 5 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare "STANDARD" e poi premere ENTER 32.

 Le opzioni per "STANDARD" appaiono sullo schermo televisivo.
- 6 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare un'area geografica per il livello di limitazione della riproduzione e poi premere ENTER 32.
 L'area è selezionata.
 Quando si seleziona "OTHERS →" immettere il codice di area per la zona geografica desiderata secondo l'"Elenco dei codici di area per controllo genitori" (pagina 112) usando i tasti numerici 35.

- 7 Premere ripetutamente ♠ o ♦ 32 per selezionare "LEVEL" e poi premere ENTER 32.
 Le opzioni per "LEVEL" appaiono sullo schermo televisivo.
- 8 Premere ripetutamente ♠ o ♣
 32 per selezionare il livello desiderato e poi premere ENTER
 32.

L'impostazione del controllo genitori è completata.

Minore è il valore, più severa è la limitazione.

Per disattivare la funzione del controllo genitori, impostare "LEVEL" su "OFF".

Se si commette un errore quando si immette la password

Premere ripetutamente ◆ 32 per cancellare il numero immesso e poi immettere di nuovo la password.

Per riprodurre un disco per cui è impostato il controllo genitori

- 2 Immettere la password di 4 cifre usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.
 Il sistema inizia la riproduzione.

Note

- Il display del menu di controllo visualizzerà diverse voci a seconda del tipo di disco.
- Quando si riproducono i DVD VIDEO privi della funzione di controllo genitori, la riproduzione non può essere limitata su questo sistema.
- A seconda del DVD VIDEO, è probabile che venga chiesto di cambiare il livello di controllo genitori durante la riproduzione del disco. In questo caso, immettere la password e poi cambiare il livello. Se la ripresa della riproduzione viene annullata, il livello ritorna al livello originale.

Suggerimento

Se si dimentica la password, rimuovere il disco e ripetere i punti da 1 a 3 di "Limitazione della riproduzione per i bambini". Quando viene chiesto di immettere la password, immettere "199703" usando i tasti numerici 🔞 e poi premere ENTER ☑. La schermata chiederà di immettere una nuova password di 4 cifre. Dopo aver immesso una nuova password di 4 cifre, reinserire il disco e premere ເ▶ [18]. Quando appare il display per l'immissione della password, immettere la password nuova.

Cambiamento della password

- 1 Premere © DISPLAY 28 quando la riproduzione è interrotta. Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.

- 32 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare "PASSWORD → " e poi premere ENTER 32. Sullo schermo televisivo appare il display per l'immissione della password.
- 4 Immettere la password di 4 cifre usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.
- 5 Immettere una nuova password di 4 cifre 35 e poi premere ENTER 32.
- 6 Per confermare la password, immetterla di nuovo usando i tasti numerici 35 e poi premere ENTER 32.

Se si commette un errore quando si immette la password

Premere ripetutamente ← 32 per cancellare il numero immesso e poi immettere di nuovo la password.

Uso del menu di impostazione DVD

Usando il menu di impostazione DVD, è possibile effettuare varie regolazioni sulle voci come l'immagine e il suono.

Nota

Le impostazioni della riproduzione memorizzate nel disco hanno la precedenza sulle impostazioni del menu di impostazione DVD. Perciò, alcune impostazioni del menu di impostazione DVD potrebbero non essere eseguite.

- 1 Premere © DISPLAY 28 quando la riproduzione è interrotta. Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.


Le opzioni per "SETUP" appaiono sullo schermo televisivo.

3 Premere ripetutamente ♠ o ♥
32 per selezionare "CUSTOM" e
poi premere ENTER 32.
Sullo schermo televisivo appare il
menu di impostazione.

4 Premere ripetutamente ♠ o ♥
32 per selezionare la voce
di impostazione dall'elenco
visualizzato: "LANGUAGE
SETUP", "SCREEN SETUP" o
"CUSTOM SETUP". Poi premere
ENTER 32.


La voce di impostazione viene selezionata. Esempio: SCREEN SETUP

Voce selezionata

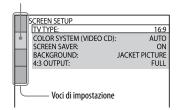

 Premere ripetutamente ♠ o ♣
 per selezionare la voce desiderata e poi premere ENTER
 .


Le opzioni per la voce selezionata appaiono sullo schermo televisivo. Esempio: TV TYPE

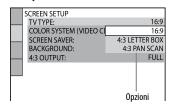

6 Premere ripetutamente

♠ o ♥ ③2 per selezionare l'impostazione desiderata e poi premere ENTER ③2.

La regolazione è selezionata e l'impostazione è completata.

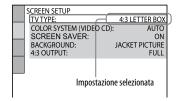


Elenco delle voci del menu di impostazione DVD

Le impostazioni originali sono sottolineate

Impostazione della lingua — LANGUAGE SETUP

Impostare varie lingue per la visualizzazione su schermo o per la traccia audio.

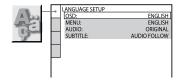

OSD

(Visualizzazione su schermo) Cambia la lingua della visualizzazione su schermo.

MENU*

(Soltanto DVD VIDEO) Selezionare la lingua del menu DVD.

AUDIO*

(Soltanto DVD VIDEO) Cambia la lingua della traccia audio. Quando si seleziona "ORIGINAL", viene selezionata la lingua a cui è data la priorità nel disco.

SUBTITLE*

(Soltanto DVD VIDEO) Cambia la lingua dei sottotitoli.


Quando si seleziona "AUDIO FOLLOW", la lingua per i sottotitoli cambia in base alla lingua selezionata per la traccia audio

* Quando si seleziona una lingua in "MENU", "SUBTITLE" o "AUDIO" che non è registrata sul DVD VIDEO, una delle lingue registrate viene selezionata automaticamente. Tuttavia, a seconda del disco, la lingua potrebbe non essere selezionata automaticamente.

Se si seleziona "OTHERS →" in "MENU", "SUBTITLE" e "AUDIO", immettere un codice di lingua dall" Elenco dei codici di lingua" (pagina 111) usando i tasti numerici 35.

Impostazione dello schermo televisivo — SCREEN SETUP

Scegliere le impostazioni secondo il televisore collegato.

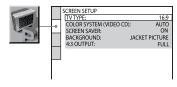

TV TYPE1)

(Soltanto DVD VIDEO)

16:9: Selezionare questa opzione quando è collegato un televisore ad ampio schermo o un televisore con una funzione di modo ampio.

4:3 LETTER BOX: Selezionare questa opzione quando è collegato un televisore a schermo 4:3. Questa impostazione visualizza un'immagine ampia con strisce sulle parti superiore ed inferiore dello schermo.

4:3 PAN SCAN²: Selezionare questa opzione quando è collegato un televisore a schermo 4:3. Questa impostazione visualizza l'immagine ampia sull'intero schermo tagliando le parti che non rientrano.

COLOR SYSTEM (VIDEO CD)

(Tranne i modelli per l'Europa e la Russia)

Selezionare il segnale video in uscita quando si riproduce un VIDEO CD. <u>AUTO</u>: Emettere il segnale video secondo il sistema di colore del disco, PAL o NTSC.

PAL: Cambiare il segnale video di un disco NTSC ed emetterlo nel sistema PAL.

NTSC: Cambiare il segnale video di un disco PAL ed emetterlo nel sistema NTSC.

SCREEN SAVER

Il salvaschermo serve ad evitare che il monitor rimanga danneggiato (false immagini). Premere ▶ 18 (o DVD

■ 17 sull'unità) per disattivare il salvaschermo.

ON: L'immagine del salvaschermo appare quando la riproduzione è interrotta o si fa una pausa per 15 minuti o quando si riproduce un AUDIO CD o i brani audio MP3 per più di 15 minuti.

OFF: Il salvaschermo non appare.

BACKGROUND

Seleziona il colore di sfondo o l'immagine da visualizzare sullo schermo televisivo. Il colore di sfondo o l'immagine si visualizza quando la riproduzione è interrotta o durante la riproduzione di un AUDIO CD e dei brani audio MP3.

JACKET PICTURE: L'immagine di copertina (fermo immagine) appare sullo sfondo, ma soltanto quando tale immagine è già stata registrata sul disco (DVD VIDEO, CD-EXTRA, ecc.). Se il disco non contiene un'immagine di copertina, appare l'immagine "GRAPHICS".

GRAPHICS: Un'immagine preselezionata memorizzata nel sistema appare sullo sfondo.


BLUE: Il colore dello sfondo è blu. BLACK: Il colore dello sfondo è nero.

4:3 OUTPUT3)

Cambiare questa impostazione per guardare i segnali progressivi con rapporto di aspetto 4:3. Se è possibile cambiare il rapporto di aspetto sul proprio televisore compatibile con il formato progressivo (525p/625p), cambiare l'impostazione sul televisore.

<u>FULL</u>: Selezionare quando si cambia il rapporto di aspetto sul televisore.

NORMAL: Selezionare quando non è possibile cambiare il rapporto di aspetto sul televisore. Visualizza un segnale dal rapporto di aspetto 16:9 con strisce nere sui lati sinistro e destro dell'immagine.

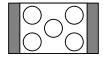

Televisore con rapporto di aspetto 16:9

 L'impostazione predefinita varia a seconda della nazione o area



16:9



4:3 LETTER BOX




4:3 PAN SCAN

- ²⁾ A seconda del DVD VIDEO, "4:3 LETTER BOX" può essere selezionato automaticamente invece di "4:3 PAN SCAN" o viceversa.
- 3) Questa impostazione è effettiva soltanto quando
 - Si imposta "TV TYPE" in "SCREEN SETUP" su "16:9".
 - "P AUTO" o "P VIDEO" è selezionato (pagina 22).

Impostazione delle opzioni di riproduzione — CUSTOM SETUP

Impostare la riproduzione relativa ed altre impostazioni.

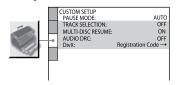

PAUSE MODE

(Soltanto DVD VIDEO e DVD-R/-RW in modo VR)

AUTO: L'immagine, inclusi i soggetti che si muovono in modo dinamico, viene emessa senza distorsione. Normalmente selezionare questa posizione.

FRAME: L'immagine, inclusi i soggetti che non si muovono in modo dinamico, viene emessa con alta risoluzione

TRACK SELECTION

(Soltanto DVD VIDEO)

Dà la priorità alla traccia audio che contiene il numero massimo di canali quando si riproduce un DVD VIDEO su cui sono registrati più formati audio¹⁾ (PCM, DTS, audio MPEG o Dolby Digital).

<u>OFF</u>: Non conferisce priorità. AUTO²⁾: Conferisce priorità.

MULTI-DISC RESUME

(Soltanto DVD VIDEO e VIDEO CD)

ON: Memorizza il punto di ripresa della riproduzione nella memoria fino a 40 dischi.

OFF: Non memorizza il punto di ripresa della riproduzione nella memoria. La riproduzione inizia sul punto di ripresa della riproduzione soltanto per il disco attuale nel sistema.

AUDIO DRC³⁾ (Compressione di gamma dinamica)

(Soltanto DVD VIDEO e DVD-R/-RW in modo VR)

OFF: Nessuna compressione della gamma dinamica.

STANDARD: Riproduce la traccia audio con il tipo di gamma dinamica che i tecnici di registrazione hanno inteso. È utile per guardare i film a basso volume a notte inoltrata.

MAX: Riduce completamente la gamma dinamica.

DivX

Visualizzare il codice di registrazione per questo sistema.

Per maggiori informazioni, accedere a http://www.divx.com sull'Internet.

¹⁾ Se ciascuna traccia audio ha lo stesso numero di canali, il sistema seleziona le tracce audio nell'ordine da PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG.

²⁾ Quando si imposta "TRACK SELECTION" su "AUTO", la lingua potrebbe cambiare. L'impostazione di "TRACK SELECTION" ha la priorità maggiore rispetto alle impostazioni di "AUDIO" in "LANGUAGE SETUP". Tuttavia, a seconda del disco, questa funzione potrebbe non essere eseguita.

³⁾ AUDIO DRC può essere soltanto eseguito con le sorgenti Dolby Digital.

Sintonizzatore

Ascolto della radio

È possibile ascoltare una stazione radiofonica selezionando una stazione preselezionata o sintonizzando manualmente la stazione.

Ascolto di FM o AM

- 1 Premere ripetutamente FUNCTION +/— 17 per selezionare "TUNER FM" o "TUNER AM" (o premere ripetutamente TUNER/BAND 17 sull'unità per selezionare "FM" o "AM").
- 2 Mantenere premuto TUNING +/— 9 finché l'indicazione di frequenza cambia e poi rilasciare.

La scansione si interrompe automaticamente quando viene sintonizzata una stazione e "TUNED" si illumina sul display. Quando viene sintonizzato un programma stereo FM, "ST" si illumina sul display.



Se "TUNED" non appare e la scansione non si interrompe, premere ripetutamente TUNING +/— [9] per sintonizzare la stazione desiderata. Quando si sintonizza una stazione che fornisce i servizi RDS, il nome della stazione appare sul display (soltanto il modello per l'Europa).

Regolare il volume.
Premere VOLUME +/— 19.

Per interrompere la scansione automatica

Premere 18

Per cambiare l'intervallo di sintonia AM

L'impostazione di fabbrica per l'intervallo di sintonia AM è 9 kHz (o 10 kHz, per alcune zone, questa funzione non è disponibile sui modelli per l'Europa e la Russia).

Usare i tasti sull'unità.

- 1 Premere ripetutamente TUNER/BAND 17 sull'unità per selezionare "AM".
- 2 Premere I/ 1 per spegnere il sistema.
- **3** Premere DISPLAY 13 per visualizzare l'orologio.
- 4 Mentre l'orologio è visualizzato, mantenere premuto TUNER/BAND 17 e poi premere I/t 1 per accendere il sistema

"AM 9k Step" o "AM 10k Step" appare sul display.

Quando si cambia l'intervallo, tutte le stazioni AM preselezionate vengono cancellate.


Suggerimenti

- Per migliorare la ricezione delle trasmissioni, regolare le antenne in dotazione o collegare un'antenna esterna.
- Quando un programma FM stereo ha delle scariche, premere ripetutamente REPEAT/ FM MODE 22 finché "MONO" si illumina sul display. Non ci sarà l'effetto stereo, ma la ricezione migliorerà.

Ascolto della stazione radiofonica preselezionata

- 1 Sintonizzare la stazione desiderata (vedere "Ascolto di FM o AM" (pagina 61)).
- 2 Premere DVD/USB/TUNER MENU 26. "Memory?" lampeggia sul display.
- 3 Premere ENTER 32. Un numero di preselezione lampeggia sul display.

Le stazioni vengono memorizzate dal numero di preselezione 1.

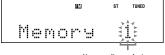

Numero di preselezione

- 4 Premere ripetutamente PRESET +/— 9 per selezionare il numero di preselezione desiderato.
- **5** Premere ENTER <u>32</u>. Sul display appare "Complete!". La stazione è memorizzata.
- 6 Ripetere i punti da 1 a 6 per memorizzare altre stazioni. È possibile preselezionare fino a 20 stazioni per FM e 10 stazioni per AM. Le stazioni preselezionate sono conservate per mezza giornata anche se si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.
- 7 Per ascoltare una stazione preselezionata, premere ripetutamente PRESET +/— 9 per selezionare la stazione preselezionata desiderata. È anche possibile premere i tasti numerici 55 e poi premere ENTER 52 per selezionare una stazione preselezionata.

Per annullare la preselezione

Premere DVD/USB/TUNER MENU 26.

Dispositivo Bluetooth

Uso della funzione Bluetooth

Questo sistema supporta i profili Bluetooth A2DP e AVRCP. Per i dettagli sulla tecnologia senza fili Bluetooth, vedere "Tecnologia senza fili Bluetooth" (pagina 113).

Controllare i seguenti siti Web per le informazioni più recenti sui dispositivi compatibili.

Per i clienti negli Stati Uniti:
http://www.sony.com/shelfsupport
Per i clienti in Canada:
Inglese http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francese http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Per i clienti in Europa:
http://sonydigital-link.com/dna
Per i clienti nell'America Latina:
http://www.sony-latin.com/pa/info
Per i clienti in Asia e Oceania:
http://www.css.ap.sony.com/

Ascolto della musica di un cellulare Bluetooth o un dispositivo Bluetooth

È possibile ascoltare la musica dal proprio cellulare Bluetooth o dispositivo Bluetooth con un collegamento senza fili.



Seguire il procedimento indicato sotto per ascoltare la musica dai dispositivi Bluetooth con questo sistema.

Associazione di questo sistema con un dispositivo Bluetooth

Collegamento ai dispositivi registrati

Riproduzione della musica di un dispositivo Bluetooth

Per i dettagli sulle operazioni del dispositivo Bluetooth, consultare anche il manuale di istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Associazione di questo sistema con un dispositivo Bluetooth

L'associazione è un'operazione in cui prima i dispositivi Bluetooth si registrano l'uno con l'altro. Usare il seguente procedimento per associare il sistema al dispositivo Bluetooth. Dopo aver eseguito l'operazione di associazione, non è più necessario eseguirla di nuovo. Se l'associazione è già completata, procedere a "Riproduzione della musica di un dispositivo Bluetooth" (pagina 65).

- Collocare il dispositivo
 Bluetooth da collegare a questo
 sistema entro 1 metro dal
 sistema.
- 2 Selezionare la funzione Bluetooth.

Premere ripetutamente FUNCTION +/− 17 per selezionare "BLUETOOTH" (o premere BLUETOOTH ► 17 sull'unità).

3 Azionare il dispositivo Bluetooth ed eseguire l'operazione di associazione.

Per i dettagli sulle operazioni del dispositivo Bluetooth, consultare il manuale di istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Quando si cerca questo sistema con il dispositivo Bluetooth, un elenco dei dispositivi trovati potrebbe apparire sul display del dispositivo Bluetooth secondo il tipo di dispositivo Bluetooth.

Questo sistema appare come "CMT-DH5BT"

Quando si stabilisce un collegamento con questo sistema, selezionare il profilo audio (A2DP, AVRCP) sul dispositivo Bluetooth. Se il dispositivo Bluetooth non supporta il profilo AVRCP, non è possibile eseguire la riproduzione o altre operazioni con questo sistema (pagina 63).

4 Immettere il codice di protezione.

Secondo il tipo di dispositivo Bluetooth potrebbe essere necessaria l'immissione del codice di protezione. Quando appaiono "PIN?" e un conto alla rovescia, immettere il codice di protezione sul sistema nel seguente modo:



Per annullare l'immissione in corso del codice di protezione

Premere ■ 18.

Note

- Secondo il dispositivo il "Codice di protezione" potrebbe essere denominato "Chiave di protezione", "Codice PIN", "Numero PIN" o "Password", ecc.
- Questo sistema supporta soltanto i codici di protezione numerici fino a 4 cifre.
- Lo stato di attesa dell'associazione del sistema viene annullato dopo circa 30 secondi.
 Se l'associazione non viene eseguita con successo, rifare il procedimento dal punto 1.
- Mentre è collegato a un dispositivo Bluetooth, questo sistema non può essere rilevato e non è possibile stabilire un collegamento da un altro dispositivo Bluetooth.

Per cancellare tutte le informazioni sulla registrazione dell'associazione

 Premere ripetutamente FUNCTION +/- 17 per selezionare "BLUETOOTH" (o premere BLUETOOTH ► 17 sull'unità).

Quando il sistema è collegato ad un dispositivo Bluetooth (quando il nome del dispositivo Bluetooth o altre informazioni appaiono sul display del sistema), mantenere premuto BLUETOOTH OPR 4 sull'unità per circa 2 secondi per disporre il sistema nel modo di attesa della funzione Bluetooth.

- 2 Premere CLEAR 34. Appare "Delete?".
- 3 Premere ENTER 32.
 Appare "Complete!" e tutte le informazioni sull'associazione vengono cancellate.

Nota

Per collegarsi ad un dispositivo Bluetooth dopo aver eseguito questa operazione, è necessario immettere di nuovo il codice di protezione.

Riproduzione della musica di un dispositivo Bluetooth

È possibile utilizzare un dispositivo Bluetooth collegando il sistema e un dispositivo Bluetooth usando AVRCP. Se il sistema non è collegato a un dispositivo Bluetooth usando AVRCP, appare "Not In Use" quando si utilizza il sistema.

1 Selezionare la funzione Bluetooth.

Premere ripetutamente FUNCTION +/− 17 per selezionare "BLUETOOTH" (o premere BLUETOOTH ► 17 sull'unità).

2 Stabilire un collegamento dal dispositivo Bluetooth.

Per i dettagli sulle operazioni del dispositivo Bluetooth, consultare il manuale di istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Dopo aver stabilito il collegamento, il display del sistema cambia nel seguente modo:

"Connect" → Nome del dispositivo Bluetooth

3 Avviare la riproduzione.

Premere ► 18 (o BLUETOOTH ► 17 sull'unità).

Secondo il dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario avviare prima il software AV del dispositivo Bluetooth 4 Regolare il volume. Premere VOLUME +/- 19.

Per controllare l'indirizzo di un dispositivo Bluetooth collegato

Premere DISPLAY 13 mentre il nome del dispositivo Bluetooth appare sul display del sistema.

L'indirizzo del dispositivo Bluetooth appare per 8 secondi.

Per annullare il collegamento con un dispositivo Bluetooth

Mantenere premuto BLUETOOTH OPR 4 sull'unità per circa 2 secondi finché appare "Disconnect" o finché le informazioni sul display (nome del dispositivo, ecc.) scompaiono.

Altre operazioni

Per	Premere
Fare una	II 18.
pausa nella	
riproduzione	
Interrompere la	1 8.
riproduzione	
Selezionare	I ◀◀/▶▶ I ⑨.
un file	
Trovare un	Mantenere premuto
punto in un file	◄ / ▶▶ 9 .

Nota

Queste operazioni potrebbero essere non disponibili per certi dispositivi Bluetooth. Inoltre, le operazioni effettive potrebbero essere diverse secondo il dispositivo Bluetooth collegato.

Note sui collegamenti con i dispositivi Bluetooth

- Se non è possibile collegarsi ad un dispositivo Bluetooth associato, eseguire di nuovo l'operazione di associazione tra il sistema e il dispositivo Bluetooth.
- Secondo il tipo di dispositivo Bluetooth, è possibile regolare il volume usando i comandi del dispositivo Bluetooth.
- Quando si preme BLUETOOTH ►
 17 sull'unità mentre è collegata la cuffia Bluetooth, potrebbe volerci un po' di tempo prima che venga effettuato il collegamento al sistema da un altro dispositivo Bluetooth.

Ascolto della musica su questo sistema usando la cuffia Bluetooth

È possibile ascoltare la musica riprodotta su questo sistema usando la cuffia Bluetooth con un collegamento senza fili.



Seguire la procedura indicata sotto per ascoltare la musica su questo sistema con la cuffia Bluetooth.

Associazione di questo sistema con la cuffia Bluetooth

Collegamento alla cuffia registrata

Riproduzione della musica su questo sistema

Per i dettagli sulle operazioni della cuffia Bluetooth, consultare anche il manuale di istruzioni per l'uso in dotazione con la cuffia Bluetooth.

Associazione di questo sistema con la cuffia Bluetooth

L'associazione è un'operazione in cui prima i dispositivi Bluetooth si registrano l'uno con l'altro. Usare la seguente procedura per associare il sistema alla cuffia Bluetooth. Dopo aver eseguito l'operazione di associazione, non è più necessario eseguirla di nuovo. Se l'associazione è già completata, procedere a "Riproduzione della musica su questo sistema" (pagina 69).

- Selezionare una funzione diversa dalla funzione Bluetooth.
 - Premere ripetutamente FUNCTION $+/-\overline{17}$.
- 2 Collocare la cuffia Bluetooth da collegare a questo sistema entro 1 metro dal sistema.
- **3** Disporre la cuffia Bluetooth nel modo di associazione.

Per i dettagli sulle operazioni della cuffia Bluetooth, consultare il manuale di istruzioni per l'uso in dotazione con la cuffia Bluetooth. 4 Mantenere premuto BLUETOOTH OPR 4 sull'unità per circa 7 secondi finché l'indicatore BLUETOOTH 3 lampeggia.

L'uscita dell'audio dai diffusori viene interrotta.

5 Immettere il codice di protezione.

Seguire lo stesso procedimento del punto 4 di "Associazione di questo sistema con un dispositivo Bluetooth" (pagina 64).

Dopo aver completato l'associazione e aver stabilito il collegamento, il display del sistema cambia nel seguente modo:

"Connect" → Nome del dispositivo Bluetooth

Per annullare l'immissione in corso del codice di protezione

Premere ■ 18.

Note

- Secondo il dispositivo il "Codice di protezione" potrebbe essere denominato "Chiave di protezione", "Codice PIN", "Numero PIN" o "Password", ecc.
- Questo sistema supporta soltanto i codici di protezione numerici fino a 4 cifre.
- Lo stato di attesa dell'associazione del sistema viene annullato dopo circa 30 secondi.
 Se l'associazione non viene eseguita con successo, rifare il procedimento dal punto 1.
- Mentre è collegato a un dispositivo Bluetooth, questo sistema non può essere rilevato e non è possibile stabilire un collegamento da un altro dispositivo Bluetooth.
- L'associazione potrebbe non essere possibile se altri dispositivi Bluetooth sono presenti intorno al sistema. In questo caso, spegnere gli altri dispositivi Bluetooth.

Per cancellare tutte le informazioni sulla registrazione dell'associazione

1 Premere ripetutamente FUNCTION +/− 17 per selezionare "BLUETOOTH" (o premere BLUETOOTH ► 17 sull'unità).

Quando il sistema è collegato ad un dispositivo Bluetooth (quando il nome del dispositivo Bluetooth o altre informazioni appaiono sul display del sistema), mantenere premuto BLUETOOTH OPR 4 sull'unità per circa 2 secondi per disporre il sistema nel modo di attesa della funzione Bluetooth

- **2** Premere CLEAR 34. Appare "Delete?".
- 3 Premere ENTER 2.

 Appare "Complete!" e tutte le informazioni sull'associazione vengono cancellate.

Nota

Per collegarsi alla cuffia Bluetooth dopo aver eseguito questa operazione, è necessario immettere di nuovo il codice di protezione.

Riproduzione della musica su questo sistema

È possibile utilizzare questo sistema dalla cuffia Bluetooth collegando il sistema e la cuffia Bluetooth usando AVRCP.

 Selezionare una funzione diversa dalla funzione Bluetooth.

Premere ripetutamente FUNCTION +/- $\boxed{17}$.

2 Stabilire un collegamento con la cuffia Bluetooth.

Mantenere premuto BLUETOOTH OPR 4 sull'unità per circa 2 secondi finché l'indicatore BLUETOOTH 3 si illumina e poi rilasciare il tasto. Se più di un dispositivo Bluetooth che è stato collegato in passato è presente intorno al sistema, il sistema tenta di collegarsi ai 3 dispositivi collegati più recentemente. (Il collegamento viene tentato fino ad un massimo di 3 dispositivi nell'ordine dal dispositivo collegato più recentemente e i tentativi terminano quando si stabilisce un collegamento.) Dopo aver stabilito il collegamento, il display del sistema cambia nel seguente modo:

"Connect" → Nome del dispositivo
Bluetooth

3 Avviare la riproduzione della musica per la funzione selezionata al punto 1.

Secondo il tipo di cuffia Bluetooth, è possibile utilizzare questo sistema (comando di riproduzione, del volume, ecc.) usando i comandi della cuffia.

Per i dettagli sulle operazioni della cuffia Bluetooth, consultare il manuale di istruzioni per l'uso in dotazione con la cuffia Bluetooth.

4 Regolare il volume.
Premere VOLUME +/- 19.

Per annullare il collegamento con la cuffia Bluetooth

Mantenere premuto BLUETOOTH OPR 4 sull'unità per circa 2 secondi finché l'indicatore BLUETOOTH 3 si spegne.

Note

- Se non è possibile collegarsi con la cuffia Bluetooth associata, eseguire di nuovo l'operazione di associazione tra il sistema e la cuffia Bluetooth.
- Quando si cambia il sistema ad una funzione diversa dalla funzione Bluetooth e si preme BLUETOOTH OPR 4 sull'unità mentre è collegato un dispositivo Bluetooth, potrebbe volerci un po' di tempo prima che venga effettuato un collegamento con la cuffia Bluetooth.
- Questo sistema memorizza le impostazioni separate del volume per l'ascolto attraverso i diffusori o la presa PHONES 12 sull'unità o quando si ascolta attraverso la cuffia Bluetooth.

Dispositivo USB

Ascolto della musica di un dispositivo USB

È possibile collegare un dispositivo USB opzionale (lettore di musica digitale o supporto di memorizzazione USB) alla porta (USB) sull'unità ed ascoltare la musica memorizzata nel dispositivo USB. Vedere "Dispositivi USB riproducibile e dispositivi Bluetooth" (pagina 115) per un elenco di dispositivi USB che possono essere collegati a questo sistema

I formati audio che possono essere riprodotti da questo sistema sono i seguenti: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*

- I file con protezione dei diritti d'autore (Gestione dei diritti digitali) non possono essere riprodotti da questo sistema.
- 1 Selezionare la funzione USB.
 Premere ripetutamente FUNCTION
 +/— 17 per selezionare "USB".

2 Collegare un dispositivo
USB opzionale (lettore di
musica digitale o supporto di
memorizzazione USB) alla porta
← (USB) 8 come è mostrato
sotto.



Quando è necessario il collegamento del cavo USB, collegare il cavo USB in dotazione con il dispositivo USB da collegare.

Per i dettagli sul metodo di funzionamento vedere il manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo USB da collegare.

Quando il dispositivo USB è collegato, il display cambia nel seguente modo: "Reading" → "ATRAC AD¹)" o "StorageDrive²)"

- Quando si collega un lettore di musica digitale.
- ²⁾ Quando si collega un supporto di memorizzazione USB. In seguito si visualizza l'etichetta del volume se è registrata.

Nota

A seconda del tipo di dispositivo USB collegato potrebbero volerci circa 10 secondi prima che appaia "Reading".

- 3 Avviare la riproduzione.

 Premere ► 18 (o USB ► 17 sull'unità).
- 4 Regolare il volume.
 Premere VOLUME +/- 19.

Altre operazioni

Per	Premere
Interrompere la riproduzione	■ 18.
Fare una pausa nella riproduzione	II 18. Premere di nuovo II 18 o ► 18 (o USB ► 17 sull'unità) per riprendere la riproduzione.
Selezionare un album	<u>+/- 7.</u>
Selezionare un brano	
Trovare un punto in un brano	Mantenere premuto ◄◄/▶► [9] durante la riproduzione e rilasciare il tasto sul punto desiderato.
Selezionare la riproduzione ripetuta	Ripetutamente REPEAT/FM MODE 22 finché appare "REP" o "REP1".

Rimuovere il dispositivo USB	Mantenere premuto ■ 18 finché appare "No Device" e poi rimuovere il dispositivo USB.
Vedere le informazioni sul dispositivo USB*	Ripetutamente DISPLAY [13].

* Per esempio, è possibile vedere le informazioni sul dispositivo USB come il numero di brano o il nome dell'album durante la riproduzione normale o il tempo di riproduzione totale mentre il lettore è fermo.

Per cambiare il modo di riproduzione

- 1 Premere DVD/USB/TUNER MENU 26 mentre il dispositivo USB è fermo. Sul display appare "Play Mode?".
- 2 Premere ENTER 32.
- 3 Premere ripetutamente ↑ o ▼ 32 per selezionare il modo di riproduzione.
 È possibile selezionare i seguenti modi di riproduzione:
 - Continue (Riproduzione normale): Riproduce i brani audio sul dispositivo USB nell'ordine originale.
 - AlbmContinue: Riproduce i brani audio nell'album selezionato sul dispositivo USB.
 - Shuffle: Riproduce i brani audio sul dispositivo USB in ordine casuale.

- Albm Shuffle: Riproduce i brani audio nell'album selezionato sul dispositivo USB nell'ordine casuale.
- Program:
 Riproduce i brani audio sul dispositivo USB nel loro ordine desiderato di riproduzione.

Note sul dispositivo USB

- Non collegare il sistema e il dispositivo USB tramite un hub USB.
- Con alcuni dispositivi USB collegati, dopo aver eseguito un'operazione, potrebbe esserci un ritardo prima che venga eseguita da questo sistema.
- Questo sistema non supporta necessariamente tutte le funzioni fornite in un dispositivo USB collegato.
- L'ordine di riproduzione per il sistema potrebbe essere diverso dall'ordine di riproduzione del dispositivo USB collegato.
- Mantenere sempre premuto 18 e accertarsi che appaia "No Device" prima di rimuovere il dispositivo USB. La rimozione del dispositivo USB mentre "No Device" non è visualizzato potrebbe alterare i dati o danneggiare il dispositivo USB stesso.
- Non salvare altri tipi di file o cartelle che non sono necessari su un dispositivo USB che ha file audio.
- Le cartelle che non hanno file audio vengono saltate.
- I file vengono riprodotti nell'ordine in cui sono trasferiti al dispositivo USB.

- I numeri massimi di album e brani che possono essere contenuti su un unico dispositivo USB sono i seguenti:
 - Lettore di musica digitale: 65.535 gruppi (al massimo 999 brani per gruppo)
 - Supporto di memorizzazione USB: 999 file Il numero massimo di brani e album potrebbe variare a seconda della struttura del file e della cartella.
- I formati audio che possono essere ascoltati con questo sistema sono i seguenti:
 - MP3: estensione di file ".mp3"
 - Windows Media Audio file: estensione di file ".wma"
 - AAC: estensione di file ".m4a"
 Notare che anche quando i nomi dei file hanno le suddette estensioni di file, se il file reale è diverso, il sistema potrebbe produrre dei disturbi o potrebbe funzionare male.
- La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura, i dispositivi di registrazione e i supporti di registrazione non può essere garantita. Il dispositivo USB che non è compatibile potrebbe produrre dei disturbi o l'audio interrotto o potrebbe non essere affatto riprodotto.

Note sulle informazioni sul display

- I caratteri che non possono visualizzarsi appaiono come "_".
- Le seguenti informazioni non si visualizzano:
 - Tempo di riproduzione totale per un disco CD-DA a seconda del modo di riproduzione.
 - Tempo di riproduzione totale e tempo di riproduzione rimanente per un disco MP3 e un dispositivo USB.
- Le seguenti informazioni non si visualizzano correttamente:
 - Nomi di cartelle e file che non sono conformi né all'ISO 9660 di Livello 1, Livello 2 né Joliet nel formato di espansione.
- Le seguenti informazioni si visualizzano:
 - Informazioni sull'identificatore ID3 per i file MP3 quando sono usati gli identificatori ID3 di versione 1 e versione 2 (fino a 62 caratteri per un disco MP3).
 - Informazioni sull'identificatore ID3 per i file "ATRAC" quando si usano gli identificatori ID3 di versione 2.

Creazione di una programmazione con il dispositivo USB

- Riproduzione programmata
- 1 Selezionare la funzione USB.

 Premere ripetutamente FUNCTION
 +/— 17 per selezionare "USB".
- 2 Premere DVD/USB/TUNER MENU 6 mentre il dispositivo USB è fermo. Sul display appare "Play Mode?".
- **3** Premere ENTER <u>32</u>.
- 4 Premere ripetutamente ◆ o ◆ 32 per selezionare "Program" e poi premere ENTER 32.

Fremere ripetutamente

I◄◄/▶▶I ⑨ finché appare il
numero di brano desiderato.

Quando si programmano i brani,
premere ripetutamente ☐ +/- [7]
per selezionare l'album desiderato e
poi selezionare il brano desiderato.

Esempio: Quando si programmano i brani su un dispositivo USB



Numero di brano selezionato

- **6** Premere ENTER 32 per aggiungere un brano alla programmazione.
 - Il tempo totale di programmazione non può visualizzarsi, perciò appare "_ _ _ _ "
- **7** Ripetere i punti da 5 a 6 per programmare altri brani, fino ad un totale di 25 brani.

8 Per riprodurre la propria programmazione di brani, premere ► 18 (o USB ► 17 sull'unità).

La programmazione rimane disponibile finché viene rimosso il dispositivo USB. Per riprodurre di nuovo la stessa programmazione, premere ▶ 18 (o ▶ 17 sull'unità).

Per annullare la riproduzione programmata

Selezionare un modo di riproduzione diverso da "Program" al punto 4.

Per cancellare l'ultimo brano della programmazione

Premere CLEAR 34 mentre il dispositivo USB è fermo.

Regolazione del suono

Regolazione del suono

Creazione di un suono più dinamico (Dynamic Sound Generator X-tra)

È possibile rafforzare i bassi e creare un suono più potente. L'impostazione DSGX è ideale per le

sorgenti musicali.

Premere ripetutamente DSGX 15 sull'unità.

A ciascuna pressione del tasto il display cambia nel modo seguente:
DSGX ON ←→ DSGX OFF

Suggerimento

L'impostazione predefinita è "DSGX ON".

Impostazione dell'effetto sonoro

- 1 Premere ripetutamente EQ 27 per selezionare "BASS" o "TREBI E".
- 2 Premere ripetutamente PRESET +/- 9 per regolare il livello.

Canto insieme alla musica: Karaoke

DVD-V DVD-V

DVD-VR VIDEO CD

C D

DATA CD

È possibile cantare insieme con qualsiasi AUDIO CD, VIDEO CD multiplex o DVD VIDEO multiplex nel formato Dolby Digital Karaoke.

Preparativi per il karaoke

(Soltanto DVD VIDEO, DVD-R/-RW in modo VR, VIDEO CD, AUDIO CD, brani audio MP3 e file di immagine DivX)

- Premere ripetutamente FUNCTION +/- 17 per selezionare "DVD" (o premere DVD ► 17 sull'unità).
- 2 Girare MIC LEVEL 10 sull'unità su "MIN" per ridurre il volume del microfono e girare ECHO LEVEL 10 * sull'unità su "MIN" per annullare l'effetto dell'eco.
- 3 Collegare un microfono opzionale alla presa MIC 10 sull'unità.

- 4 Premere KARAOKE MODE 36. "KARAOKE MODE: ON" appare sullo schermo televisivo.
- **5** Avviare la riproduzione della musica e regolare il volume.

DVD VIDEO, DVD-R/-RW in modo VR o file video DivX:

Il sistema emette il formato audio che è stato selezionato

AUDIO CD, VIDEO CD o brani audio MP3:

L'impostazione audio cambia automaticamente a "1/L" e il sistema emette l'audio del canale sinistro su entrambi i canali anteriore e surround.

Se si desidera sentire la voce:

Premere ripetutamente AUDIO 23 per selezionare un altro canale audio.

6 Iniziare a cantare insieme alla musica.

Altre operazioni

Per	Girare
Regolare il volume del microfono	MIC LEVEL 10 sull'unità.
Regolare l'eco	ECHO LEVEL 10*
del microfono	sull'unità.
Annullare	ECHO LEVEL 10*
l'effetto dell'eco	sull'unità su "MIN".

^{*} Tranne i modelli per l'Europa e la Russia.

Per disattivare il modo Karaoke

Scollegare il microfono o premere KARAOKE MODE 36. "KARAOKE MODE: OFF" appare sullo schermo televisivo.

Note


- Non è possibile attivare il modo Karaoke al punto 4 quando il messaggio di guida QUICK SETUP è visualizzato sullo schermo televisivo.
- Il modo Karaoke si disattiva automaticamente quando:
 - Si spegne il sistema.
 - Si cambia la funzione.
 - Si collega cuffia.

Formato Dolby Digital Karaoke


(Soltanto DVD VIDEO)
Il formato Dolby Digital, che riproduce il suono surround usando 5 canali, può anche contenere il formato "Dolby Digital Karaoke" che è specializzato per il karaoke. Nei dischi di formato Dolby Digital Karaoke, oltre all'accompagnamento sono registrate le tracce per la melodia di guida e la voce di guida. È possibile selezionarle quando il

Uscita dei diffusori nel formato Dolby Digital normale (5.1 canali)

modo Karaoke è attivato.

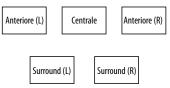

Uscita dei diffusori nel formato Dolby Digital Karaoke

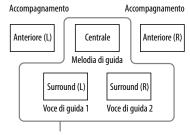

È possibile selezionare una di gueste.

È possibile controllare le informazioni sull'audio premendo AUDIO 23 (pagina 31). Quando si riproduce un disco Dolby Digital Karaoke, "")" appare sul formato audio attuale (pagina 86).

Esempio:



2/0: Registrato soltanto con l'accompagnamento. 3/0: Registrato con la melodia di guida. 3/1: Registrato con la melodia di guida e una voce di quida.

3/2: Registrato con la melodia di guida e due voci di guida.

Utilizzo del karaoke con il menu di controllo

- 1 Premere una volta o due volte
 DISPLAY 28 quando il modo
 Karaoke è attivato durante la
 riproduzione di un disco.
 Il menu di controllo appare sullo
 schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ♠ o ♥
 32 per selezionare la voce di
 karaoke dall'elenco visualizzato
 e poi premere ENTER 32.
 La voce di karaoke è selezionata.



3 Premere ripetutamente ♠ o ♣ ③2 per selezionare l'impostazione desiderata e poi premere ENTER ③2.

Impostazione del modo Karaoke

Le impostazioni originali sono sottolineate.

KARAOKE PON1)

ON: Utilizzare il karaoke con qualsiasi disco, anche se non è un disco karaoke o multiplex riducendo il suono della voce.

OFF: Annullare l'effetto "KARAOKE PON".


KEY CONTROL²⁾

Regolare la tonalità della musica per adattarla alla propria estensione vocale. Selezionare "‡" per annullare l'effetto "KEY CONTROL".

VOCAL SELECT³⁾

(Soltanto DVD VIDEO, VIDEO CD, AUDIO CD)

Quando si riproduce un DVD VIDEO:

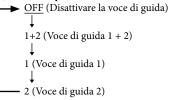

Quando si riproduce un VIDEO CD o AUDIO CD:

OFF (Disattivare la voce)

L+R (Lo stesso audio viene emesso da entrambi i diffusori)

STEREO (L'audio stereo normale)

Quando si riproduce un Super VCD:



GUIDE MELODY⁴⁾

(Soltanto DVD VIDEO)

ON: Attivare la melodia di guida. OFF: Disattivare la melodia di guida.

SCORE MODE⁵⁾

Quando il modo Karaoke è attivato, è possibile selezionare questo. Il punteggio viene calcolato paragonando la propria voce con la sorgente musicale. NORMAL: Livello avanzato o professionale.

EASY: Livello principiante o intermedio. DEMO: Modo di dimostrazione. Visualizza costantemente un punteggio alto per ogni canzone.

- Premere SCORE 66 prima di cantare una canzone nel modo Karaoke. Sullo schermo televisivo appare il punteggio massimo precedente.
- 2 Dopo aver cantato per più di un minuto, premere di nuovo SCORE 36 per vedere il proprio punteggio. Il punteggio viene calcolato da una scala da 0 a 99.

- 1) La voce del cantante può non ridursi quando:
 - Stanno suonando soltanto alcuni strumenti.
 - Viene riprodotto un duetto.
 - La sorgente ha forti eco o cori.
 - La voce del cantante è spostata dal centro.
 - La voce sulla sorgente sta cantando come soprano o tenore alto.

È anche possibile cambiare l'impostazione "KARAOKE PON" premendo KARAOKE PON quando il modo Karaoke è attivato. L'impostazione "KARAOKE PON" viene cambiata automaticamente su "OFF" quando si imposta "VOCAL" su "ON".

A seconda del disco, potrebbe non essere possibile eseguire la suddetta operazione.

3) L'impostazione "VOCAL" viene automaticamente cambiata a "OFF" quando si imposta "KARAOKE PON" su "ON". Per i DVD VIDEO senza voce di guida, non è possibile attivare la voce. Quando si riproduce un DVD VIDEO, la funzione è operativa soltanto per il formato Dolby Digital Karaoke. Per i DVD VIDEO con 1 voce di guida registrata, non è possibile cambiare la voce.

A seconda del disco, potrebbe non essere possibile cambiare la voce.

- ⁴⁾ Quando si riproduce un DVD VIDEO, la funzione è operativa soltanto per il formato Dolby Digital Karaoke. Per i DVD VIDEO senza melodia di guida, non è possibile sentire la melodia di guida anche se l'impostazione è stata impostata su "ON"
- ⁵⁾ Il punteggio massimo viene ripristinato quando si spegne il sistema. Se si premono altri tasti sul telecomando, la funzione per il calcolo del punteggio potrebbe esere annullata. In alcuni casi, si potrebbe non essere in grado di usare il modo di punteggio.

Nota

Ciascuna impostazione di karaoke nella tabella sopra viene automaticamente cambiata a "OFF" o all'impostazione predefinita quando:

- Si spegne il sistema.
- Si cambia la funzione.
- Si collega la cuffia.
- Si disattiva il modo Karaoke.
- Si espelle il disco.

Altre operazioni

Uso del timer

Per addormentarsi con la musica

- Timer di autospegnimento

È possibile impostare il sistema in modo che si spenga dopo un certo periodo di tempo, permettendo di addormentarsi con la musica.

Premere ripetutamente SLEEP 38.

Ad ogni pressione del tasto, il display dei minuti cambia ciclicamente nel seguente

90min \rightarrow 80min \rightarrow 70min $\rightarrow \dots \rightarrow$ 10min \rightarrow OFF

Altre operazioni

Per	Procedere in questo modo
Controllare il tempo rimanente	Premere una volta SLEEP 38.
Cambiare il tempo di spegnimento	Premere ripetutamente SLEEP 38 per selezionare il tempo desiderato.
Annullare il timer di autospegnimento	Premere ripetutamente SLEEP 38 finché "SLEEP OFF" appare sul display.

Per svegliarsi con la musica

- Timer di riproduzione

È possibile svegliarsi con un CD, il sintonizzatore o il dispositivo USB opzionale ad un'ora preimpostata. Accertarsi di aver impostato l'orologio (vedere "Impostazione dell'orologio" (pagina 24)).

- **1** Preparare la sorgente sonora.
 - Disco: Inserire un disco.
 - Radio: Sintonizzare la stazione preselezionata desiderata (vedere "Ascolto della radio" (pagina 61)).
 - Dispositivo USB: Collegare un dispositivo USB opzionale (pagina 70).
- 2 Premere VOLUME +/— 19 per regolare il volume.
- 3 Premere TIMER MENU 39.
- Premere ripetutamente ♠ o ♣ o ♣ 32 per selezionare "PLAY SET?" e poi premere ENTER 32.
 Appare "ON" e l'indicazione dell'ora
- 5 Impostare l'ora di inizio della riproduzione.

lampeggia sul display.

Premere ripetutamente ♠ o ♥ 32 per impostare l'ora e poi premere ENTER 32.

L'indicazione dei minuti lampeggia sul display. Usare il procedimento sopra per impostare i minuti. Appare "OFF" e l'indicazione dell'ora lampeggia sul display.

- **6** Impostare l'ora per interrompere la riproduzione usando lo stesso procedimento del punto 5.
- 7 Selezionare la sorgente sonora.

 Premere ripetutamente ♠ o ♥
 32 finché la sorgente musicale
 desiderata appare sul display e poi
 premere ENTER 32. Questo display
 visualizzerà le impostazioni del timer.
- 8 Premere I/() 1 per spegnere il sistema.

Altre operazioni

Per	Procedere in questo modo
Controllare l'impostazione	1 Premere TIMER MENU ③ . "TIMER SEL?" lampeggia sul display. 2 Premere ENTER ② 3 Premere ripetutamente ♣ o ♣ ③2 per selezionare "PLAY SELECT?" e poi premere ENTER ③2.
Cambiare l'impostazione	Iniziare dal punto 1.
Annullare il timer di riproduzione	1 Premere TIMER MENU 39. "TIMER SEL?" lampeggia sul display. 2 Premere ENTER 32. 3 Premere ripetutamente ♠ o ♣ 32 per selezionare "TIMER OFF?" e poi premere ENTER 32.

Note

- Il timer di riproduzione non sarà attivato se il sistema è acceso o se "STANDBY" lampeggia sul display.
- Il sistema si accende 30 secondi prima dell'ora preimpostata.
- Prima che il sistema sia spento, se è stato effettuato un collegamento con la cuffia Bluetooth, il suono riprodotto dal timer di riproduzione potrebbe essere emesso alla cuffia Bluetooth.

Cambiamento del display

Controllo dell'orologio

Premere DISPLAY 13 quando il sistema è spento. L'orologio si visualizza per 8 secondi.

Regolazione della luminosità del display

Premere ripetutamente DIMMER 20 mentre il sistema è acceso. Ad ogni pressione del tasto, il display cambia ciclicamente nel modo seguente: DIMMER OFF \rightarrow DIMMER 1 \rightarrow DIMMER 2*

* DIMMER 2 è l'impostazione più scura.

Visione delle informazioni sul disco

Visione sul display del pannello anteriore delle informazioni sul disco

Premere DISPLAY 13.

Ad ogni pressione di DISPLAY 13, il display cambia da $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (1) \rightarrow ...$ 1 Informazioni sul disco

② Display dell'orologio (per 8 secondi)

Controllo del tempo di riproduzione trascorso, del tempo rimnente e dei titoli

Premere TIME/TEXT 37 durante la riproduzione.

Ad ogni pressione di TIME/TEXT 37, il display cambia da $(1) \rightarrow (2) \rightarrow ... \rightarrow$ → ...

Quando si riproduce un DVD VIDEO o DVD-R/-RW in modo VR:

- Quando viene riprodotto il menu o il titolo senza un capitolo
 - (1) Tempo di riproduzione trascorso del menu o del titolo attuale
 - (2) Titolo del disco¹¹

- Quando viene riprodotto un capitolo con condizione diversa da quella indicata sopra
 - ① Tempo di riproduzione trascorso del titolo attuale
 - ② Tempo rimanente del titolo attuale
 - 3 Tempo di riproduzione trascorso del capitolo attuale
 - 4 Tempo rimanente del capitolo attuale
 - (5) Titolo del disco¹⁾²⁾

Quando si riproduce un AUDIO CD o VIDEO CD senza funzione PBC:

- ① Tempo di riproduzione trascorso del brano/della traccia attuale
- ② Tempo rimanente del brano/della traccia attuale
- $\ensuremath{\mathfrak{J}}$ Tempo di riproduzione trascorso del disco attuale $^3)$
- (4) Tempo rimanente del disco attuale³⁾
- (5) Titolo del disco¹⁾⁴⁾

Quando si riproduce un VIDEO CD/ Super VCD:

- ① Tempo di riproduzione trascorso della scena/del brano attuale
- (2) Titolo del disco¹⁾⁴⁾

Quando si riproducono i brani audio MP3 su un DATA CD/DVD o i file video DivX su un DATA CD/DVD:

- ① Tempo di riproduzione trascorso del brano/del file attuale
- Titolo della traccia e del file⁵⁾

Controllo del tempo totale di riproduzione e dei titoli

Premere ripetutamente TIME/TEXT $\overline{37}$ quando la riproduzione è interrotta. Ad ogni pressione di TIME/TEXT $\overline{37}$, il display cambia da $\overline{(1)} \rightarrow \overline{(2)} \rightarrow \overline{(1)} \rightarrow \dots$

DVD VIDEO o DVD-R/-RW in modo VR:

- 1 Numero totale di titoli sul disco
- (2) Titolo del disco¹⁾

VIDEO CD senza riproduzione PBC o AUDIO CD:

- ① Numero totale dei brani/delle tracce sul disco e il tempo di riproduzione totale del disco
- (2) Titolo del disco¹⁾

VIDEO CD con riproduzione PBC:

- 1 Numero totale di scene sul disco
- (2) Titolo del disco¹⁾
- 1) "NO TEXT" appare sul display se il DVD VIDEO non è un disco DVD-TEXT o il VIDEO CD non ha le informazioni sul testo.
- ²⁾ Il numero del capitolo attuale e il numero del titolo attuale si visualizzano per 2 secondi prima che il display ritorni al tempo di riproduzione trascorso quando si preme TIME/TEXT 3 durante la visualizzazione del titolo del disco.
- 3) Quando la riproduzione programmata o la riproduzione in ordine casuale è attivata, il tempo di riproduzione trascorso e il tempo rimanente del disco saranno saltati.

- 4) Il numero della traccia attuale e il numero dell'indice attuale (per un disco senza PBC) o il numero della scena attuale (per un disco con PBC) si visualizzano per 2 secondi prima che il display ritorni al tempo di riproduzione trascorso quando si preme TIME/TEXT 37 durante la visualizzazione del titolo del disco.
- 5) Quando si riproducono i file video DivX, il numero dell'album attuale e il numero del file attuale si visualizzano per 2 secondi prima che il display ritorni al tempo di riproduzione trascorso quando si preme TIME/TEXT 37 durante la visualizzazione del titolo del file.

Note

- Se si riproduce un disco contenente soltanto file di immagine JPEG, sul display appare "IPEG" o "No Audio".
- Non è possibile usare TIME/TEXT 37 per cambiare il display delle informazioni sul disco quando:
 - Viene riprodotto un file di immagine
 - La riproduzione è interrotta per il DATA CD/DVD con i brani audio MP3 e/o i file di immagine JPEG.
 - La riproduzione è interrotta per il DATA CD/DVD con i file video DivX.
- Se il titolo del brano audio MP3 contiene. caratteri che non possono visualizzarsi, questi caratteri si visualizzeranno come "*."
- Il tempo di riproduzione trascorso dei brani audio MP3 e dei file video DivX potrebbe non essere visualizzato correttamente.

Visione delle informazioni sul disco con la visualizzazione sullo schermo

Premere TIME/TEXT 37.

Ad ogni pressione di TIME/TEXT 37 durante la riproduzione del disco, il display cambia da $(1) \rightarrow (2) \rightarrow ... \rightarrow$ \bigcirc \longrightarrow ...

Il display del tempo che può essere visto sullo schermo televisivo dipende dal disco che si sta riproducendo.



traccia/del file

- Quando si riproduce un DVD VIDEO o DVD-R/-RW in modo VR: (1) Tempo di riproduzione trascorso del
- titolo attuale 2 Tempo rimanente del titolo attuale
- 3 Tempo di riproduzione trascorso del capitolo attuale
- 4 Tempo rimanente del capitolo attuale
- (5) Titolo del disco

Quando si riproduce un VIDEO CD/ Super VCD:

- ① Tempo di riproduzione trascorso della scena/della traccia attuale
- Titolo del disco

Quando si riproduce un AUDIO CD o VIDEO CD senza funzione PBC:

- ① Tempo di riproduzione trascorso del brano/della traccia attuale
- 2 Tempo rimanente del brano/della traccia attuale
- 3 Tempo di riproduzione trascorso del disco attuale
- 4 Tempo rimanente del disco attuale
- (5) Titolo del disco

Quando si riproduce un DATA CD/DVD:

Tempo di riproduzione trascorso della traccia/del file attuale

Note

- Soltanto le lettere dell'alfabeto, i numeri e alcuni simboli possono visualizzarsi.
- A seconda dei dischi, il sistema può visualizzare soltanto un numero limitato di caratteri.
- Per i brani audio MP3 con formato diverso da ISO 9660 Livello 1 e Livello 2, il titolo dell'album e il titolo del brano potrebbero non visualizzarsi.

Visualizzazione delle informazioni audio del disco


(Soltanto DVD VIDEO e file video DivX) Quando si preme ripetutamente AUDIO 23 durante la riproduzione, il formato del segnale audio attuale si visualizza sullo schermo televisivo.

Quando si riproduce un DVD VIDEO:

Per esempio, nel formato Dolby Digital, su un DVD VIDEO possono essere registrati più segnali che vanno da quello monofonico ai segnali a 5.1 canali.

Esempio:


Per Dolby Digital a 5.1 canali:

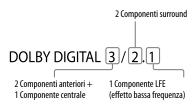

Quando si riproduce un file video DivX:

Esempio:

Brano audio MP3

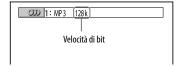


Controllo delle informazioni sulla data dei file di immagine JPEG

È possibile controllare le informazioni sulla data durante la riproduzione quando l'identificatore Exif* è registrato nei file di immagine JPEG.

Premere ripetutamente DISPLAY 28 durante la riproduzione.

Appare il menu di controllo.

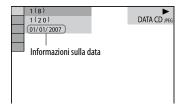

* "Exchangeable Image File Format" (formato di file di immagine scambiabili) è un formato di immagini per fotocamere digitali definito da Japan Electronics & Information Technology Industries Association (JEITA).


Nota

Il formato delle informazioni sulla data varia a seconda della zona.


Collegamento dei componenti opzionali

Per migliorare il sistema, è possibile collegare dei componenti opzionali. Consultare le istruzioni per l'uso fornite con ciascun componente.

Pannello anteriore

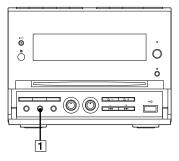

Pannello posteriore

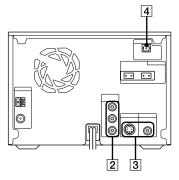

1 Presa AUDIO IN

Collegare la presa di uscita audio di un componente opzionale (lettore audio portatile, ecc.).

2 Prese COMPONENT VIDEO OUT

Collegare le prese di ingresso video componente del televisore o del proiettore. Se il televisore accetta i segnali in formato progressivo, è necessario usare questo collegamento e premere ripetutamente PROGRESSIVE [14] sull'unità per selezionare "P AUTO" o "P VIDEO". È possibile guardare le immagini video di qualità superiore.

3 Prese S VIDEO OUT/VIDEO OUT

Collegare la presa di ingresso S Video/video del televisore. È possibile guardare immagini video di qualità superiore quando si seleziona S VIDEO.

4 Presa DIGITAL OUT

Collegare la presa di ingresso ottico digitale di un componente digitale opzionale (come un amplificatore). È possibile ascoltare il suono a 5.1 canali, se l'amplificatore collegato è dotato del decodificatore Dolby Digital o DTS.

Nota

Il suono viene emesso soltanto quando la funzione del sistema è impostata su "DVD".

Ascolto del suono multicanale con l'amplificatore opzionale

- 1 Collegare il cavo ottico digitale. Vedere "Collegamento dei componenti opzionali" (pagina 87).
- 2 Collegare i diffusori ad un amplificatore opzionale dotato di un decodificatore.
 Per la sistemazione dei diffusori, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'amplificatore collegato.
- 3 Avviare la riproduzione di una sorgente multicanale, come un DVD VIDEO.
- 4 Selezionare il formato audio desiderato.

 Vedere "Cambiamento del suono" (pagina 31).

Altre informazioni

Soluzione dei problemi

Se si verifica un problema con il sistema, eseguire le seguenti operazioni:

- Accertarsi che il cavo di alimentazione e i cavi dei diffusori siano collegati correttamente e saldamente.
- 2 Trovare il problema nella seguente lista di controllo per la soluzione dei problemi e ricorrere al rimedio indicato.

Se il problema persiste dopo aver eseguito le precedenti operazioni, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Se l'indicatore STANDBY lampeggia

Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e controllare le seguenti voci.

- Se il sistema è dotato di un selettore di tensione, questo è impostato sulla tensione corretta?
- Si stanno usando soltanto i diffusori in dotazione?
- Cè qualcosa che ostruisce i fori di ventilazione sul retro del sistema?

Dopo che l'indicatore STANDBY 2 smette di lampeggiare, ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il sistema. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino

Generali

L'impostazione dell'orologio o del timer viene annullata.

• Il cavo di alimentazione è scollegato o si è verificata un'interruzione di corrente. Eseguire di nuovo "Impostazione dell'orologio" (pagina 24). Se è stato impostato il timer, eseguire di nuovo "Per svegliarsi con la musica" (pagina 81).

Sul display appare "- -:- -".

 Si è verificata un'interruzione di corrente. Impostare di nuovo l'orologio (pagina 24) e le impostazioni del timer (pagina 81).

Non c'è il suono.

- Premere ripetutamente VOLUME + 19.
- La cuffia è collegata alla presa PHONES 12.
- Controllare i collegamenti dei diffusori (pagina 19).

• Se l'indicatore BLUETOOTH 3 è illuminato o lampeggia quando si seleziona una funzione diversa dalla funzione Bluetooth, non si sente l'audio attraverso i diffusori o la presa PHONES 12. Mantenere premuto BLUETOOTH OPR 4 per circa 2 secondi finché l'indicatore BLUETOOTH 3 si spegne.

Non c'è il suono dal microfono.

- Premere ripetutamente VOLUME + 19
 o girare in senso orario MIC LEVEL
 10 sull'unità per regolare il volume del
 microfono.
- Accertarsi che il microfono sia collegato correttamente alla presa MIC [10].

C'è un forte ronzio o rumore.

- Un televisore o videoregistratore è collocato troppo vicino all'unità. Allontanare l'unità dal televisore o videoregistratore.
- Allontanare l'unità dalla sorgente di rumore.
- Collegare l'unità ad una presa a muro diversa.
- Installare un filtro per il rumore (disponibile in commercio) al cavo di alimentazione.

Il timer non funziona.

- Controllare l'impostazione del timer e impostare l'ora esatta (pagina 81).
- Disattivare la funzione del timer di autospegnimento (pagina 81).

Il telecomando non funziona.

- Rimuovere gli ostacoli tra il telecomando e l'unità.
- Avvicinare il telecomando all'unità.
- Puntare il telecomando verso il sensore dell'unità.
- Sostituire le pile (R6/formato AA).
- Allontanare l'unità dalla luce a fluorescenza.

C'è la retroazione acustica.

- Ridurre il volume.
- Allontanare il microfono dai diffusori o cambiare la direzione del microfono.

L'irregolarità del colore su uno schermo televisivo persiste.

 Spegnere una volta il televisore e poi accenderlo dopo un periodo da 15 a 30 minuti. Se l'irregolarità del colore persiste ancora, allontanare i diffusori dal televisore.

La funzione THEATRE SYNC non è operativa.

 Se la distanza tra il televisore e questa unità è troppo lontana, questa funzione potrebbe non essere operativa.
 Installare l'unità vicino al televisore.

Diffusori

Il suono proviene da un solo canale o il volume dei canali sinistro e destro non è bilanciato.

- Collocare i diffusori nel modo più simmetrico possibile.
- Controllare che i diffusori siano collegati saldamente e correttamente.
- La sorgente riprodotta è monofonica.

Lettore di disco

Il disco non viene espulso.

 Consultare il rivenditore Sony più vicino.

La riproduzione non inizia.

- Controllare se un disco è caricato.
- Pulire il disco (pagina 102).
- Reinserire il disco.
- Inserire il disco che questo sistema può riprodurre (pagina 7).
- Inserire il disco nell'alloggiamento del disco 6 con il lato dell'etichetta rivolto in alto.
- Rimuovere il disco e asciugare l'umidità sul disco, poi lasciare il sistema acceso per alcune ore finché l'umidità evapora.
- Premere ► 18 (o DVD ► 17 sull'unità) per avviare la riproduzione.
- Il codice area del DVD VIDEO non corrisponde a quello del sistema.
- Annullare la funzione di controllo genitori personalizzato (pagina 52).

Il suono salta.

- Pulire il disco (pagina 102).
- Reinserire il disco.
- Spostare l'unità in un posto senza vibrazioni (per es. sopra un supporto stabile).
- Allontanare i diffusori dall'unità o metterli su supporti separati. Quando si ascolta un brano con i bassi ad alto volume, la vibrazione dei diffusori può provocare il salto del suono.

La riproduzione non inizia dal primo brano/traccia.

- Il sistema è nel modo di riproduzione programmata o riproduzione in ordine casuale. Disattivare la riproduzione programmata e la riproduzione in ordine casuale.
- Il titolo del DVD VIDEO o il menu PBC appare automaticamente sullo schermo televisivo.

La riproduzione inizia automaticamente.

 Il DVD VIDEO è dotato di una funzione di riproduzione automatica.

La riproduzione si interrompe automaticamente.

 Alcuni dischi potrebbero contenere un segnale di pausa automatica. Quando si riproduce un disco di questo tipo, la riproduzione si interrompe al segnale di pausa automatica.

Non è possibile eseguire alcune funzioni come l'arresto, la ricerca con blocco, la riproduzione al rallentatore, la riproduzione ripetuta, la riproduzione in ordine casuale o la riproduzione programmata.

 A seconda dei dischi, potrebbe non essere possibile eseguire alcune delle operazioni indicate sopra. Fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il disco.

II DATA CD (brano audio MP3/file di immagine JPEG/file video DivX) non può essere riprodotto.

- Il DATA CD non è registrato in un formato che è conforme a ISO 9660 Livello 1, Livello 2 o Joliet (formato di espansione).
- Il DATA DVD non è registrato in un formato che è conforme a UDF (Universal Disk Format).
- Il brano audio MP3 non ha l'estensione "MP3".
- I dati non vengono memorizzati nel formato desiderato.
- I brani audio MP3 nel formato diverso da MPEG 1 Audio Layer 3 non possono essere riprodotti.
- Il sistema può riprodurre soltanto fino ad una profondità di 8 cartelle.
- Per i file MP3/JPEG, controllare l'impostazione "MODE (MP3/JPEG)" (pagina 42).
- Il disco contiene più di 200 album.
- L'album contiene più di 600 tracce/file.

- Per i file MP3/JPEG, l'album contiene più di 300 brani/file quando "MODE (MP3, JPEG)" è impostato su "AUTO".
- Per i file MP3/JPEG, il DATA CD/ DVD contiene un file video DivX.
- Il file di immagine JPEG non ha l'estensione ".JPG" o ".JPEG".
- Il file di immagine JPEG è superiore a 3.072 (larghezza) × 2.048 (altezza) nel modo normale o più di 2.000.000 di pixel nel modo JPEG progressivo che è principalmente usato sul sito web di Internet
- I file di immagine JPEG con un alto rapporto fra larghezza e alla lunghezza non possono essere riprodotti.
- Il file video DivX non ha l'estensione ".AVI" o ".DIVX".
- I file video DivX con un alto rapporto fra larghezza e lunghezza non possono essere riprodotti.

I brani audio MP3 impiegano più tempo per essere riprodotti rispetto agli altri.

- Dopo che il sistema legge tutti i brani sul disco, la riproduzione può impiegare più tempo del solito se:
 - Il numero degli album o dei brani sul disco è molto grande.
 - La struttura di organizzazione degli album e dei brani è molto complessa.

Il titolo del disco, il titolo dell'album, il titolo del brano/della traccia e i caratteri DVD-TEXT non appaiono correttamente.

- Usare un disco che è conforme a ISO 9660 Livello 1, Livello 2 o Joliet (espansione).
- I caratteri che possono essere visualizzati da questo sistema sono i seguenti:
 - Maiuscole (A-Z)
 - Minuscole (a-z)
 - Numeri (0-9)
 - Simboli (< > * +, / [] _)

Gli altri caratteri possono non essere visualizzati correttamente.

L'effetto surround è difficile da sentire quando si riproduce una traccia audio Dolby Digital o MPEG audio.

- Controllare i collegamenti dei diffusori (pagina 19).
- A seconda del DVD VIDEO, il segnale in uscita può non essere l'intero canale 5.1. Può essere monofonico o stereo, anche se la traccia audio è registrata nel formato Dolby Digital o MPEG audio.

Il suono perde l'effetto stereo quando si riproduce un AUDIO CD, VIDEO CD, brano audio MP3, file video DivX o DVD VIDEO.

- Accertarsi che il sistema sia collegato correttamente.
- Scollegare il microfono o premere ripetutamente KARAOKE MODE
 finché "KARAOKE MODE: OFF" appare sullo schermo televisivo.

Dispositivo Bluetooth

L'associazione non può essere eseguita.

- Avvicinare il dispositivo Bluetooth al sistema.
- L'associazione potrebbe non essere possibile se altri dispositivi Bluetooth sono presenti intorno al sistema.
 In questo caso, spegnere gli altri dispositivi Bluetooth.

Il collegamento non è possibile.

- Il dispositivo Bluetooth che si è tentato di collegare non supporta i profili A2DP e AVRCP e non può essere collegato al sistema.
- Abilitare la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- Le informazioni sulla registrazione dell'associazione sono state cancellate. Eseguire di nuovo l'operazione di associazione.
- Mentre è collegato a un dispositivo Bluetooth, questo sistema non può essere rilevato e non è possibile stabilire un collegamento da un altro dispositivo Bluetooth.

L'audio salta od oscilla, o viene perso il collegamento.

- Il sistema e il dispositivo Bluetooth sono troppo lontani.
- Se ci sono ostacoli tra il sistema e il dispositivo Bluetooth rimuovere o evitare gli ostacoli.
- Se nelle vicinanze c'è un apparecchio che genera una radiazione elettromagnetica, come una LAN senza fili, un altro dispositivo Bluetooth o un forno a microonde, allontanarli.

Non è possibile sentire l'audio del dispositivo Bluetooth su questo sistema.

 Prima aumentare il volume sul dispositivo Bluetooth e poi regolare il volume usando VOLUME +/— [19].

Forte ronzio o rumore

- Se ci sono ostacoli tra il sistema e il dispositivo Bluetooth rimuovere o evitare gli ostacoli.
- Se nelle vicinanze c'è un apparecchio che genera una radiazione elettromagnetica, come una LAN senza fili, un altro dispositivo Bluetooth o un forno a microonde, allontanarli.
- Abbassare il volume del dispositivo Bluetooth collegato.

Il suono dalla cuffia Bluetooth è distorto.

- Abbassare il volume del sistema usando VOLUME — 19. Se la cuffia è dotata di un comando del volume, regolare anche il volume usando il comando del volume della cuffia.
- Premere ripetutamente DSGX 5
 sull'unità finché appare "DSGX OFF".
- Premere ripetutamente EQ 27 per selezionare "BASS" o "TREBLE" e poi premere ripetutamente PRESET — 9 per abbassare il livello.

Dispositivo USB

Si sta usando un dispositivo USB supportato?

- Se si collega un dispositivo USB non supportato, potrebbero verificarsi i seguenti problemi. Vedere "Dispositivi USB riproducibili e dispositivi Bluetooth" (pagina 115) per i tipi di dispositivo supportato.
 - Il dispositivo USB non è riconosciuto.
 - I nomi di file o di cartella non sono visualizzati su questo sistema.
 - La riproduzione non è possibile.
 - Il suono salta.
 - Ci sono dei disturbi.

Appare "Over Current".

• È stato rilevato un problema con il livello della corrente elettrica dalla porta ← (USB) ⑧. Spegnere il sistema e rimuovere il dispositivo USB dalla porta ← (USB) ⑧. Accertarsi che non ci sia alcun problema con il dispositivo USB. Se questo tipo di display persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Non c'è il suono.

• Il dispositivo USB non è collegato correttamente. Spegnere il sistema e poi ricollegare il dispositivo USB e controllare se appare "USB MEMORY".

Il suono è distorto.

 La velocità di bit usata quando sono stati codificati i file era bassa. Inviare i file codificati con velocità di bit superiori al dispositivo USB.

Ci sono dei disturbi o il suono salta.

- Spegnere il sistema e poi ricollegare il dispositivo USB.
- I dati musicali stessi contengono dei disturbi. I disturbi potrebbero essere stati introdotti quando sono stati creati i dati musicali a causa delle condizioni del computer. Creare di nuovo i dati musicali.
- Quando si usa il supporto di memorizzazione USB, copiare i file sul computer, formattare il supporto di memorizzazione USB nel formato FAT16 o FAT32 e ricopiare i file sul supporto di memorizzazione USB.*

Il dispositivo USB non può essere collegato alla porta (USB) ← 8.

 Il dispositivo USB è stato collegato in modo inverso. Collegare il dispositivo USB con l'orientamento corretto.

Il supporto di memorizzazione USB che è stato usato su un altro dispositivo non funziona.

• Potrebbe essere registrato in un formato non supportato. In tal caso, prima prendere la precauzione di fare una copia di riserva dei file importanti sul supporto di memorizzazione USB copiandoli sul disco rigido del computer. In seguito formattare il supporto di memorizzazione USB con il sistema di file FAT16 o FAT32 e trasferire di nuovo i file audio di cui è stata fatta la copia di riserva sul supporto di memorizzazione USB.*

"Reading" si visualizza per molto tempo.

- Potrebbe volerci un po' di tempo per finire la lettura sul dispositivo USB se su questo ci sono molte cartelle o file.
 Perciò si consiglia di seguire queste indicazioni.
 - Cartelle totali sul dispositivo USB:
 100 o meno
 - File totali per cartella: 100 o meno

Display sbagliato

 Inviare di nuovo i dati musicali al dispositivo USB, poiché i dati memorizzati nel dispositivo USB potrebbero essere alterati.

La riproduzione non si avvia.

- Spegnere il sistema e poi ricollegare il dispositivo USB.
- Collegare il dispositivo USB che questo sistema può riprodurre.
- Premere ► 18 (o USB ► 17 sull'unità) per avviare la riproduzione.

La riproduzione non inizia dal primo brano.

 Impostare il modo di riproduzione sul modo di riproduzione normale.

I file non possono essere riprodotti.

- I supporti di memorizzazione USB formattati con sistemi di file diversi da FAT16 o FAT32 non sono supportati.*
- Se si usano dei supporti di memorizzazione USB su cui è stata eseguita la partizione, possono essere riprodotti soltanto i file sulla prima partizione.
- I file che sono criptati o protetti da password, ecc. non possono essere riprodotti.
- * Questo sistema supporta il FAT16 e FAT32, ma alcuni supporti di memorizzazione USB potrebbero non supportare tutti questi FAT. Per i dettagli vedere il manuale di istruzioni di ciascun supporto di memorizzazione USB o rivolgersi al produttore.

Immagine

Non c'è alcuna immagine.

- Premere ripetutamente FUNCTION +/- 17 per selezionare "DVD" (o premere DVD ► 17 sull'unità).
- Controllare che il sistema sia collegato saldamente.
- Il cavo video è danneggiato. Sostituirlo con uno nuovo.
- Accertarsi di collegare l'unità alla presa di ingresso video del televisore (pagina 21).
- Accertarsi di accendere il televisore e far funzionare correttamente il televisore.

- Premere ripetutamente PROGRESSIVE 14 sull'unità per selezionare "INTERLACE" se si collega il televisore alle prese COMPONENT VIDEO OUT dell'unità e il televisore non può accettare il segnale progressivo.
- È stato impostato il formato progressivo, ma il televisore non può accettare il segnale nel formato progressivo. In questo caso, impostare sul formato interlacciato (l'impostazione predefinita) (pagina 22).
- Anche se il televisore è compatibile con i segnali in formato progressivo (525p/625p), l'immagine potrebbe subire un effetto quando si imposta sul formato progressivo. In questo caso, impostare sul formato interlacciato (l'impostazione predefinita) (pagina 22).
- Accertarsi di selezionare l'ingresso video sul televisore per poter vedere le immagini dal sistema.
- Accertarsi di impostare correttamente il sistema di colore, secondo il sistema di colore del proprio televisore.
- Accertarsi di collegare l'unità e il televisore usando soltanto il cavo video in dotazione.

Appaiono dei disturbi nell'immagine.

- Pulire il disco.
- Se il segnale video dal sistema deve arrivare al televisore attraverso il videoregistratore, la protezione contro la copia applicata ad alcuni programmi di DVD VIDEO potrebbe avere effetto sulla qualità dell'immagine. Se si hanno ancora problemi dopo aver controllato i collegamenti, collegare l'unità direttamente all'ingresso S Video del televisore (pagina 21).

- Tenere lontano i cavi dei diffusori dalle antenne.
- Quando si riproduce un VIDEO CD registrato in un sistema di colore diverso da quello impostato sul sistema, l'immagine potrebbe essere distorta.
- Quando si collega il televisore alle prese COMPONENT VIDEO OUT e si riproduce il software basato su video nel formato di segnale progressivo, alcune sezioni dell'immagine potrebbero sembrare innaturali a causa del processo di conversione.
- Impostare il sistema di colore in base al proprio televisore (pagina 58).

Il rapporto di aspetto dello schermo televisivo non può essere cambiato anche se è possibile impostare "TV TYPE" in "SCREEN SETUP" nel menu di impostazione quando si riproduce un'immagine ampia.

- Il rapporto di aspetto è fissato sul DVD VIDEO.
- Se si collega l'unità con il cavo S Video, collegare direttamente al televisore. Altrimenti non è possibile cambiare il rapporto di aspetto.
- A seconda dei televisori, potrebbe non essere possibile cambiare il rapporto di aspetto.

I messaggi non appaiono sullo schermo televisivo nella lingua desiderata.

 Selezionare la lingua desiderata per la visualizzazione su schermo in "OSD" in "LANGUAGE SETUP" nel menu di impostazione (pagina 57).

Non è possibile cambiare la lingua della traccia audio.

- Non sono registrate tracce multilingue sul DVD VIDEO in fase di riproduzione.
- Il DVD VIDEO proibisce il cambiamento della lingua per la traccia audio.

La lingua dei sottotitoli non può essere cambiata.

- Non sono registrati sottotitoli multilingue sul DVD VIDEO in fase di riproduzione.
- Il DVD VIDEO proibisce il cambiamento dei sottotitoli.

l sottotitoli non possono essere disattivati.

 Il DVD VIDEO proibisce la disattivazione dei sottotitoli.

Non è possibile cambiare l'angolazione.

- Non sono registrate angolazioni multiple sul DVD VIDEO in fase di riproduzione.
- Il DVD VIDEO proibisce il cambiamento dell'angolazione.

Sintonizzatore

La preselezione della radio viene annullata.

• Il cavo di alimentazione è scollegato o si è verificata un'interruzione di corrente per più di mezza giornata. Eseguire di nuovo "Ascolto della stazione radiofonica preselezionata" (pagina 62).

C'è un forte ronzio o rumore. ("TUNED" o "ST" lampeggia sul display)

- Impostare la banda e la frequenza corretta (pagina 61).
- Collegare correttamente l'antenna (pagina 19).
- Trovare un posto ed un orientamento che forniscano una buona ricezione e poi installare di nuovo l'antenna. Se non è possibile ottenere una buona ricezione, si consiglia di collegare un'antenna esterna disponibile in commercio.
- L'antenna FM a cavo in dotazione riceve i segnali lungo la sua lunghezza totale, perciò accertarsi di allungarla completamente.
- Allontanare il più possibile le antenne dai cavi dei diffusori, dal cavo di alimentazione e dal cavo USB, per evitare la ricezione di disturbi.
- Cercare di spegnere gli apparecchi elettrici che sono nell'ambiente circostante.

Non è possibile ricevere stereofonicamente un programma FM stereo.

 Premere ripetutamente REPEAT/FM MODE 22 finché "MONO" scompare dal display.

Componenti opzionali

Non c'è il suono.

- Consultare la voce in Generali "Non c'è il suono." (pagina 89) e controllare la condizione del sistema.
- Collegare correttamente il componente (pagina 87) mentre si controlla:
 - Se i cavi sono collegati correttamente.
 - Se le spine dei cavi sono inserite saldamente fino in fondo.
- Accendere il componente collegato.
- Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il componente collegato ed avviare la riproduzione.

Se il sistema non funziona ancora correttamente dopo aver eseguito i provvedimenti menzionati sopra o si verificano altri problemi che non sono descritti sopra, ripristinare il sistema nel modo seguente:

Usare i tasti sull'unità per ripristinare il sistema sulle sue impostazioni di fabbrica predefinite.

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa di rete.
- 3 Premere I/(1) 1 per accendere il sistema.
- 4 Premere contemporaneamente ■ 18, DISPLAY 13 e I/ 1. Sul display appare "RESET".

Il sistema è ripristinato alle impostazioni di fabbrica tranne che per le impostazioni DVD. È necessario impostare le impostazioni eseguite, come le stazioni preselezionate, l'orologio e il timer.

Per rimettere l'impostazione DVD sulle impostazioni originali*, eseguire il ripristino nel seguente modo:

- Premere DISPLAY 28 quando la riproduzione è interrotta.
 Il menu di controllo appare sullo schermo televisivo.
- 2 Premere ripetutamente ♦ o ♥ 32 per selezionare (SETUP) e poi premere ENTER 32.
- 3 Premere ripetutamente o ◆ 0 ■ 32 per selezionare "RESET" e poi premere ENTER 32.
- 4 Premere ripetutamente ◆ o ▼ 32

 per selezionare "YES" e poi premere
 ENTER 32.

 Ci vogliono alcuni secondi per
 completare l'operazione. Non premere
 I/ ① 1 quando si ripristina il sistema.
- * Tranne che per le impostazioni di controllo genitori

Funzione di autodiagnosi

(Quando lettere/numeri appaiono sul display)

Quando la funzione di autodiagnosi è attivata per impedire il malfunzionamento del sistema, sullo schermo televisivo e sul display del pannello anteriore appare un numero di servizio di 5 caratteri (per es. C 13 50) con una combinazione di una lettera e 4 cifre. In questo caso, controllare la seguente tabella.

Primi 3 caratteri del numero di servizio	Causa e rimedio
C 13	Questo disco è sporco. Pulire il disco con un panno morbido (vedere a pagina 102).
C 31	Il disco non è inserito correttamente. Riavviare il sistema e poi reinserire correttamente il disco.
E XX (XX è un numero)	Per evitare problemi di funzionamento, il sistema ha eseguito la funzione di autodiagnosi. Contattare il proprio rivenditore Sony o il centro di assistenza Sony autorizzato locale più vicino e comunicare il numero di servizio di 5 caratteri. Esempio: E 61 10

Quando si visualizza il numero della versione sullo schermo televisivo

Quando si accende il sistema, il numero della versione [VER.X.XX] (X è un numero) potrebbe apparire sullo schermo televisivo. Anche se questo non è un malfunzionamento e serve soltanto all'assistenza Sony, il funzionamento normale del sistema non sarà possibile. Spegnere il sistema e poi riaccenderlo per farlo funzionare.



Messaggi

Uno dei seguenti messaggi potrebbe apparire o lampeggiare sul display del pannello anteriore durante il funzionamento.

Lettore DVD, sintonizzatore

Cannot Play

- È stato inserito un disco non riproducibile.
- È stato inserito un DVD VIDEO con un codice area che non è supportato.

Data Error

- Il brano audio MP3, il file di immagine JPEG e il file video DivX che si desidera riprodurre è danneggiato.
- Il brano audio MP3 non è conforme al formato MPEG 1 Audio Layer 3.
- Il file di immagine JPEG non è conforme al formato DCF.
- Il file video DivX non è conforme ai profili certificati da DivX.
- Il brano audio MP3 ha l'estensione ".MP3", ma non è nel formato MP3.
- Il file di immagine JPEG ha l'estensione "JPG" o ".JPEG", ma non è nel formato JPEG.
- Il file video DivX ha l'estensione ".AVI" o ".DIVX", ma non è nel formato DivX.

No Disc

Non c'è il disco nell'alloggiamento del disco [6].

Not In Use

Si è premuto un tasto la cui operazione non è consentita o non è valida in quel momento.

OFF TIME NG!

L'ora di accensione e l'ora di spegnimento del timer di riproduzione sono le stesse.

PASSWORD

Il controllo genitori personalizzato o il controllo genitori è impostato.

Please Wait

Il sistema sta facendo il processo di inizializzazione.

Reading

Il sistema sta leggendo le informazioni del disco. Alcuni tasti non sono disponibili.

Dispositivo Bluetooth

Connect

La comunicazione Bluetooth è stata stabilita.

Disconnect

La comunicazione con un dispositivo Bluetooth è stata interrotta per qualche motivo o la comunicazione Bluetooth è stata terminata

Not Connect

Il collegamento non è stato possibile.

No Device

Non è stato trovato un dispositivo Bluetooth con cui poter eseguire l'associazione o il collegamento non è stato possibile.

Not In Use

Il sistema non è collegato ad un dispositivo Bluetooth usando AVRCP.

PIN?

Il sistema sta richiedendo il codice di protezione. Per i dettagli, vedere "Uso della funzione Bluetooth" (pagina 63).

Please Wait

Il sistema si sta preparando per l'uso di un dispositivo Bluetooth.

Dispositivo USB

ATRAC AD

È collegato un dispositivo audio ATRAC (ATRAC Audio Device).

Device Error

Il dispositivo USB non ha potuto essere riconosciuto.

No Device

Non è collegato alcun dispositivo USB o il dispositivo USB collegato è stato interrotto.

No Step

Tutti i brani/tutte le tracce o file programmati sono stati cancellati.

No Track

Nel sistema non è caricato un file riproducibile.

Not Supported

È collegato un dispositivo USB non supportato.

Please Wait

Il sistema si sta preparando per l'uso di un dispositivo USB.

Reading

Il sistema sta riconoscendo il dispositivo USB

Removed

Il dispositivo USB è stato rimosso.

Step Full!

Si è cercato di programmare più di 26 brani/tracce o file (passi).

StorageDrive

È collegato un supporto di memorizzazione USB.

Precauzioni

Dischi che questo sistema NON PUÒ riprodurre

- Dischi di forma anomala (per esempio, cuore, quadrato, stella)
- Dischi su cui è applicato del nastro adesivo, della carta o un adesivo
- Dischi a noleggio o usati su cui sono applicati degli adesivi con la colla che fuoriesce oltre l'adesivo
- Dischi che hanno etichette stampate usando dell'inchiostro che sembra appiccicoso al tocco

Note sui dischi

- Prima della riproduzione, pulire il disco con un panno di pulizia dal centro verso l'esterno.
- Non pulire i dischi con solventi, come il diluente a base di benzina o i detergenti disponibili in commercio o lo spray antistatico per LP in vinile.
- Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a fonti di calore come i condotti di aria calda, né lasciarli in un'auto parcheggiata alla luce diretta del sole.
- Non usare i dischi racchiusi da un anello protettivo. Ciò può causare un malfunzionamento del sistema.

Riguardo alla tensione operativa

Prima di azionare il sistema, controllare che la tensione operativa dell'unità sia identica alla tensione della rete elettrica locale.

Riguardo alla sicurezza

- L'unità non è isolata dalla fonte di alimentazione CA di rete per tutto il tempo che rimane collegata alla presa a muro, anche se l'unità stessa è stata spenta.
- Scollegare completamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro se non si intende usare l'unità per un lungo periodo di tempo. Quando si scollega l'unità, afferrare sempre la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Se un qualsiasi oggetto solido o liquido dovesse penetrare all'interno del sistema, scollegare il sistema e farlo controllare da personale qualificato prima di farlo di nuovo funzionare.
- Il cavo di alimentazione CA può essere sostituito soltanto presso un centro di assistenza qualificato.

Riguardo alla sistemazione

- Non collocare il sistema in una posizione inclinata o in luoghi che sono molto caldi, freddi, polverosi, sporchi o umidi o che non hanno una ventilazione adeguata, o sono soggetti a vibrazioni, alla luce diretta del sole o ad una luce luminosa.
- Fare attenzione quando si sistema l'unità o i diffusori sulle superfici che sono state trattate in modo speciale (per esempio, con cera, olio, sostanza per lucidare) poiché la superficie potrebbe macchiarsi o scolorirsi.
- Se il sistema viene portato direttamente da un ambiente freddo ad uno caldo o se è collocato in un stanza molto umida, l'umidità potrebbe condensarsi sulla lente all'interno del lettore DVD e provocare il malfunzionamento del sistema. In questa situazione, rimuovere il disco e lasciare il sistema acceso per circa un'ora finché l'umidità evapora.

Riguardo al surriscaldamento

- Il surriscaldamento dell'unità durante il funzionamento è normale e non è motivo di allarme.
- Non toccare il rivestimento esterno se l'unità è stata usata continuamente ad alto volume perché il rivestimento esterno potrebbe essere diventato caldo.
- Non ostruire i fori di ventilazione.

Riguardo al sistema di diffusori

Il diffusore anteriore è schermato magneticamente e può essere installato vicino ad un televisore. L'irregolarità del colore potrebbe essere ancora osservata, però su alcuni tipi di schermi televisivi. In questa situazione, spegnere il televisore, attendere da 15 a 30 minuti e riaccenderlo. Mettere il diffusore destro sul lato destro dell'unità e il diffusore sinistro sul lato sinistro dell'unità. Se non cè nessun miglioramento, allontanare i diffusori dal televisore.

AVVISO IMPORTANTE

Attenzione: Se si lascia un fermo immagine video o l'immagine di visualizzazione su schermo visualizzata sul televisore per un lungo periodo di tempo tramite questo sistema, si rischia un danno permanente allo schermo televisivo. I televisori a proiezione sono particolarmente suscettibili a questo.

Pulizia del rivestimento esterno

Pulire questo sistema con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare nessun tipo di tampone abrasivo, detersivo o solvente, come un diluente, la benzina o l'alcool.

Dati tecnici

Unità principale

Sezione dell'amplificatore

Potenza di uscita DIN (nominale)

40 W + 40 W (6 ohm a 1 kHz, DIN)

Potenza di uscita continua RMS

(riferimento)

50 W + 50 W (6 ohm a 1 kHz,

distorsione armonica totale del 10%)

Ingressi:

AUDIO IN (minipresa stereo):

Tensione 620 mV, impedenza

47 kohm

MIC (minipresa):

Sensibilità 0,8 mV, impedenza 10 kohm

Porta •← (USB):

Tipo A, corrente massima 500 mA

DIGITAL OUT (presa per connettore ottico quadrato):

Lunghezza d'onda 660 nm

VIDEO OUT (presa fono):

Livello di uscita massimo 1 Vp-p, sbilanciato, sincronizzazione negativa,

impedenza di carico 75 ohm

COMPONENT VIDEO OUT:

Y: 1 Vp-p, 75 ohm

Рв/Св: 0,7 Vp-p, 75 ohm

Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohm

S VIDEO OUT (minipresa DIN a 4 piedini):

Y: 1 Vp-p, sbilanciato, sincronizzazione negativa,

C: 0,286 Vp-p, impedenza di carico

75 ohm

PHONES (minipresa stereo):

accetta cuffie di 8 ohm o più

Sezione Bluetooth

Sistema di comunicazione:

Versione standard Bluetooth 2.0 Uscita:

Potenza standard Bluetooth di Classe 2

Copertura massima di comunicazione:

Linea visiva di circa 10 m1)

Banda di frequenza:

Banda da 2.4 GHz

(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metodo di modulazione: FHSS

Profili Bluetooth compatibili²⁾:

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile)

AVRCP (Audio Video Remote

Control Profile)

Codec supportati:

Ricezione: SBC (Sub Band Codec),

Trasmissione: SBC (Sub Band Codec)

1) La copertura effettiva varia secondo i fattori come gli ostacoli tra i dispositivi, i campi magnetici intorno ad un forno a microonde, l'elettricità statica, la sensibilità di ricezione, la prestazione

dell'antenna, il sistema operativo, l'applicazione del software, ecc.

2) I profili standard Bluetooth indicano lo scopo della comunicazione Bluetooth tra i dispositivi.

Sezione USB

Velocità di bit supportata:

MP3 (MPĒĠ 1 Audio Layer-3):

32 — 320 kbps, VBR

ATRAC: 48 – 352 kbps (ATRAC3plus), 66/105/132 kbps

(ATRAC3)

WMA: 32 - 192 kbps, VBR

AAC: 48 - 320 kbps

Frequenze di campionamento: MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz ATRAC: 44,1 kHz WMA: 44,1 kHz AAC: 44,1 kHz

Sezione del lettore disco

Sistema:

A compact disc e sistema audio e video digitale

Laser:

Proprietà del diodo al laser:

Durata di emissione: continua Uscita di potenza laser*: Inferiore a 1000 μW

* Questa uscita è la misurazione del valore ad una distanza di 200 mm dalla superficie della lente dell'obiettivo sul blocco del rivelatore ottico con apertura di 7 mm.

Semiconduttore laser:

(DVD: λ =650 nm, CD: λ =790 nm)

Risposta in frequenza:

DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz — 22 kHz (±1 dB)

CD: $2 \text{ Hz} - 20 \text{ kHz} (\pm 0.5 \text{ dB})$

Formato del sistema di colore video:

Modelli per l'Europa e la Russia: PAL Altri modelli: NTSC e PAL

Sezione del sintonizzatore*

Sintonizzatore supereterodino FM/AM, FM stereo

Sezione del sintonizzatore FM

Campo di sintonia:

87,5 — 108,0 MHz (passo da 50 kHz)

Antenna:

Antenna FM a cavo Terminali per l'antenna:

75 ohm sbilanciati

Frequenza intermedia: 10,7 MHz

Sezione del sintonizzatore AM

Campo di sintonia:

Modelli per l'Europa e la Russia: 531 — 1.602 kHz (con l'intervallo impostato a 9 kHz)

Altri modelli:

530 — 1.710 kHz (con l'intervallo impostato a 10 kHz)

531 – 1.602 kHz (con l'intervallo impostato a 9 kHz)

Antenna:

Antenna a telaio AM

Terminali per l'antenna:

Terminale per l'antenna esterna Frequenza intermedia:

450 kHz

Diffusore (SS-CDH5)

Sistema di diffusori:

A 2 vie, tipo bass-reflex, schermato magneticamente

Unità di diffusori:

Woofer: 12 cm, tipo a cono Tweeter: 2,5 cm, tipo a cupola morbida

Impedenza nominale:

6 ohm Dimensioni (l/a/p):

Circa $140 \times 283 \times 240 \text{ mm}$

Peso.

Circa 2,7 kg netto per diffusore

Generali

Requisiti di alimentazione: Modello per il Taiwan: 120 V CA, 50/60 Hz Modello per la Tailandia: 220 V CA, 50/60 Hz Altri modelli: 220 - 240 V CA. 50/60 Hz Consumo: 45 W Dimensioni (l/a/p) (circa): $190 \times 141 \times 273 \text{ mm}$ Peso (circa): 2,8 kg Accessori in dotazione: Telecomando (1) Pile R6 (formato AA) (2) Antenna a telaio AM (1) Antenna FM a cavo (1) Cavo video (1)

"di cui al par. 3 dell'Allegato A al D.M.
 25/06/85 e al par. 3 dell'Allegato 1 al D.M.
 27/08/87"

Cuscinetti per diffusori (8)

Dati tecnici e formato sono soggetti a modifiche senza preavviso.



- Consumo energetico in standby: 0,5 W
- Determinati circuiti stampati non contengono ritardanti alla fiamma alogenati.

Guida per il display del menu di controllo


Usare il menu di controllo per selezionare una funzione e per vedere le informazioni relative. Premere ripetutamente 🖱 DISPLAY 🔯 per attivare, disattivare o cambiare il display del menu di controllo nel modo seguente:

Display del menu di controllo $1 \rightarrow$ Display del menu di controllo 2 (appare soltanto per certi dischi) \rightarrow Display del menu di controllo disattivato \rightarrow Display del menu di controllo $1 \rightarrow \dots$

Display del menu di controllo

Il display del menu di controllo 1 e 2 visualizzeranno diverse voci a seconda del tipo di disco.

Esempio: Display del menu di controllo 1 quando si riproduce un DVD VIDEO

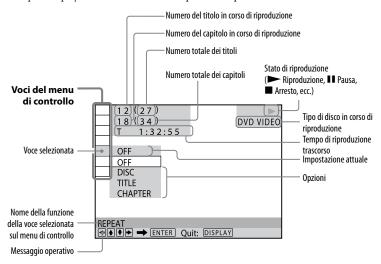

Elenco delle voci sul menu di controllo

Voce	Nome della voce, tipo di disco relativo, funzione
	TITLE/SCENE/TRACK DVD-V DVD-VR VIDEO CD Seleziona il titolo, la scena o la traccia da riprodurre.
	CHAPTER/INDEX DVD-V DVD-VR VIDEO CD Seleziona il capitolo o l'indice da riprodurre.
D	TRACK C D DATA DVD Seleziona il brano da riprodurre.
15	ORIGINAL/PLAY LIST Seleziona la sequenza di riproduzione sia sulla sequenza registrata originariamente che sulla playlist creata sul disco.
	TIME/TEXT DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD Controlla il tempo di riproduzione trascorso e il tempo rimanente. Immette il codice temporale per la ricerca dell'immagine e della musica. Visualizza le informazioni di testo sui dischi DVD TEXT e brani audio MP3.
T WA	PROGRAM Riproduce il brano/la traccia nell'ordine desiderato.
T %	SHUFFLE VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD Riproduce il brano/la traccia in ordine casuale.
	REPEAT DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA DVD i titoli/tutti i brani/tutte le tracce/tutti gli album) o ripetutamente un titolo/un capitolo/un brano/una traccia/un album/un file.

Voce Nome della voce, tipo di disco relativo, funzione 1 四割 DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD A/V SYNC Imposta il tempo di ritardo tra il suono e la visualizzazione. PARENTAL CONTROL DVD-V VIDEO CD Imposta il divieto di riproduzione su questo sistema. 品 **SETUP** DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD Impostazione QUICK Usa QUICK SETUP per scegliere la lingua sulla visualizzazione su schermo e il rapporto di aspetto del televisore. Impostazione CUSTOM Oltre all'impostazione QUICK SETUP, è possibile regolare altre impostazioni. RESET Riporta le impostazioni in "SETUP" sull'impostazione predefinita. DATA CD DATA DVD ALBUM Seleziona l'album da riprodurre. DATA CD DATA DVD 238 FILE Seleziona il file di immagine JPEG o il file video DivX da riprodurre. DATA CD DATA DVD 画 DATE Visualizza la data quando la foto è stata scattata con una fotocamera digitale. INTERVAL DATA CD DATA DVD Specifica la durata per cui le diapositive si visualizzano sullo schermo televisivo. DATA CD DATA DVD **EFFECT** Seleziona gli effetti di transizione da usare per cambiare le diapositive

durante una proiezione di diapositive.



Voce	Nome della voce, tipo di disco relativo, funzione
GATA	MODE (MP3, JPEG) Seleziona il tipo di dati: Brano audio MP3 (AUDIO), file di immagine JPEG (IMAGE) o entrambi (AUTO) da riprodurre quando si riproduce un DATA CD/DVD.
非国	KEY CONTROL* DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD Cambia la tonalità per adattarla all'estensione vocale.
	SCORE MODE* DVD-V DVD-V VIDEO CD DATA CD DATA DVD Seleziona il livello per il modo di punteggio.
· San	KARAOKE PON* DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD Utilizza il karaoke con un disco registrato in stereo riducendo il suono della voce.
	VOCAL SELECT* Seleziona la voce di guida registrata sul disco nel formato Dolby Digital Karaoke (Soltanto DVD VIDEO). Seleziona il tipo di voce registrata sul disco (Soltanto VIDEO CD, AUDIO CD). Disattiva la voce (Soltanto VIDEO CD, AUDIO CD).
	GUIDE MELODY* Attiva o disattiva la melodia di guida per il disco nel formato Dolby Digital Karaoke.

^{*} Questa funzione è soltanto disponibile durante il modo Karaoke.

Elenco dei codici di lingua

L'ortografia dei nomi delle lingue è conforme allo standard ISO 639:1988 (E/F).

Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhazian	1194	Galician	1352	Mongolian	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavian	1515	Sundanese
1039	Amharic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Swedish
1044	Arabic	1209	Hausa	1357	Malay	1517	Swahili
1045	Assamese	1217	Hindi	1358	Maltese	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatian	1363	Burmese	1525	Telugu
1052	Azerbaijani	1229	Hungarian	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenian	1369	Nepali	1528	Thai
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrinya
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkmen
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesian	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1538	Turkish
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsican	1269	Yiddish	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Czech	1283	Javanese	1463	Quechua	1557	Ukrainian
1103	Welsh	1287	Georgian	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Danish	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	German	1298	Greenlandic	1483	Romanian	1581	Vietnamese
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	English	1301	Korean	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Spanish	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhalese	1703	Non specificato
1157	Persian	1326	Lingala	1505	Slovak		
1165	Finnish	1327	Laothian	1506	Slovenian		
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1507	Samoan		
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1508	Shona		
1174	French	1345	Malagasy	1509	Somali		
1181	Frisian	1347	Maori	1511	Albanian		
1183	Irish	1349	Macedonian	1512	Serbian		

Elenco dei codici area per controllo genitori

Codice	e Area	Codic	e Area	Codic	e Area	Codice	Area
2044	Argentina	2115	Danimarca	2363	Malesia	2501	Singapore
2047	Australia	2424	Filippine	2362	Messico	2149	Spagna
2046	Austria	2165	Finlandia	2379	Norvegia	2499	Svezia
2057	Belgio	2174	Francia	2390	Nuova Zelanda	2086	Svizzera
2070	Brasile	2109	Germania	2376	Olanda	2528	Tailandia
2079	Canada	2276	Giappone	2427	Pakistan		
2090	Cile	2248	India	2436	Portogallo		
2092	Cina	2238	Indonesia	2184	Regno Unito		
2304	Corea	2254	Italia	2489	Russia		

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth è una tecnologia senza fili a copertura ravvicinata che collega i dispositivi digitali, come i personal computer e le fotocamere digitali per fermo immagine. Usando la tecnologia senza fili Bluetooth, è possibile utilizzare le unità in questione entro un raggio di circa 10 metri.

La tecnologia senza fili Bluetooth è comunemente usata tra due dispositivi, ma un singolo dispositivo può essere collegato a più dispositivi.

Per collegarsi come si fa con un collegamento USB non sono necessari i fili e non è necessario collocare i dispositivi l'uno di fronte all'altro come per la tecnologia senza fili a raggi infrarossi. È possibile usare la tecnologia con un dispositivo Bluetooth nella propria borsa o tasca.

La tecnologia senza fili Bluetooth è uno standard mondiale supportato da migliaia di società. Queste società fabbricano prodotti che sono conformi allo standard mondiale.

Versione e profili Bluetooth supportati

Il profilo si riferisce ad una serie normale di capacità per varie capacità del prodotto Bluetooth. Questo sistema supporta la versione e i profili Bluetooth seguenti.

Versione Bluetooth supportata: Versione standard Bluetooth 2.0 Profili Bluetooth supportati:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Copertura effettiva di comunicazione

I dispositivi Bluetooth devono essere usati entro circa 10 metri (distanza senza ostacoli) uno dall'altro. La copertura effettiva di comunicazione potrebbe essere inferiore nelle seguenti condizioni.

- Quando una persona, un oggetto metallico, una parete o un altro ostacolo è tra i dispositivi Bluetooth con un collegamento Bluetooth
- In luoghi in cui è installata una LAN senza fili
- Intorno ai forni a microonde durante l'uso
- In luoghi in cui esistono delle altre onde elettromagnetiche

Effetti di altri dispositivi

I dispositivi Bluetooth e la LAN senza fili (IEEE 802.11b/g) usano la stessa banda di frequenza (2,4 GHz). Quando si usa il proprio dispositivo Bluetooth vicino ad un dispositivo con capacità LAN senza fili, potrebbe verificarsi un'interferenza elettromagnetica. Questo potrebbe causare velocità inferiori di trasferimento dei dati, rumore o incapacità a collegarsi. Se ciò si verifica, tentare i seguenti rimedi:

- Cercare di collegare questo sistema e il cellulare Bluetooth o il dispositivo Bluetooth quando si è ad una distanza di almeno 10 metri dall'apparecchio LAN senza fili.
- Spegnere l'apparecchio LAN senza fili quando si usa il dispositivo Bluetooth entro 10 metri.

Effetti su altri dispositivi

Le onde radio trasmesse da questo sistema potrebbero interferire con il funzionamento di alcuni dispositivi medici. Poiché questa interferenza potrebbe causare un malfunzionamento, spegnere sempre questo sistema, il cellulare Bluetooth e il dispositivo Bluetooth nei seguenti luoghi:

- Negli ospedali, in treno, in aereo, nelle stazioni di servizio e in qualsiasi luogo in cui potrebbero essere presenti i gas infiammabili
- Vicino alle porte automatiche o agli allarmi antincendio

Note

- Questo sistema supporta le funzioni di sicurezza che sono conformi alla specifica Bluetooth come un mezzo per garantire la sicurezza durante la comunicazione usando la tecnologia Bluetooth. Tuttavia, questa sicurezza potrebbe essere insufficiente secondo il contenuto dell'impostazione e gli altri fattori, perciò prestare sempre attenzione quando si esegue la comunicazione usando la tecnologia Bluetooth.
- Sony non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per i danni o altri svantaggi derivanti dalla perdita di informazioni durante la comunicazione usando la tecnologia Bluetooth.
- La comunicazione Bluetooth non è necessariamente garantita con tutti i dispositivi Bluetooth che hanno lo stesso profilo di questo sistema.
- I dispositivi Bluetooth collegati a questo sistema devono essere conformi alla specifica Bluetooth prescritta dalla Bluetooth SIG, Inc. e devono essere certificati per la conformità. Tuttavia, anche quando un dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth, ci potrebbero essere dei casi in cui le caratteristiche o i dati tecnici del dispositivo Bluetooth potrebbero rendere impossibile il collegamento o potrebbero risultare delle differenze nei metodi di controllo, nel display o nel funzionamento.
- Secondo il dispositivo Bluetooth collegato a questo sistema, l'ambiente di comunicazione o le condizioni circostanti, potrebbero verificarsi dei disturbi o l'audio potrebbe essere interrotto.

Dispositivi USB riproducibili e dispositivi Bluetooth

Dispositivi USB

È possibile riprodurre i seguenti dispositivi USB Sony su questo sistema. Gli altri dispositivi USB non possono essere riprodotti su questo sistema.

Lettore di musica digitale Sony provato (da gennaio 2007)

Nome del prodotto	Nome del modello
Walkman [®]	NW-E103 / E105 / E107
	NW-E205 / E207
	NW-E303 / E305 / E307
	NW-E403 / E405 / E407
	NW-E503 / E505 / E507
	NW-E002 / E002F / E003 / E003F / E005 / E005F
	NW-A605 / A607 / A608
	NW-A1000 / A1200 / A3000
	NW-HD5
	NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
	NW-S202 / S202F / S203F / S205F

Supporto di memorizzazione USB Sony provato (da gennaio 2007)

Nome del prodotto	Nome del modello
MICROVAULT	USM512EX / 1GEX / 2GEX
	USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
	USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
	USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH
	USD2G / 4G / 5G / 8G

Controllare i seguenti siti Web per le informazioni più recenti sui dispositivi compatibili.

Per i clienti negli Stati Uniti:
http://www.sony.ca/
Per i clienti in Canada:
Inglese http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francese http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Per i clienti in Europa:
http://sonydigital-link.com/dna
Per i clienti nell'America Latina:
http://www.sony-latin.com/pa/info
Per i clienti in Asia e Oceania:
http://www.css.ap.sony.com/

Note

- Non usare dispositivi USB diversi da questi dispositivi USB. Il funzionamento dei modelli che non sono elencati qui non è garantito.
- Il funzionamento potrebbe non essere sempre garantito anche quando si usano questi dispositivi USB.
- Alcuni di questi dispositivi USB potrebbero non essere disponibili per l'acquisto in certe zone.

Note sul Walkman

- Non è possibile riprodurre l'audio lineare PCM su questo sistema.
- Non è possibile riprodurre il formato di audio ATRAC Advanced Lossless su questo sistema.
- Non è possibile riprodurre la musica registrata direttamente su un Walkman senza usare un computer su questo sistema.

Dispositivi Bluetooth

È possibile controllare i seguenti siti Web
per i dispositivi Bluetooth compatibili.
Per i clienti negli Stati Uniti:
http://www.sony.com/shelfsupport
Per i clienti in Canada:
Inglese http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francese http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Per i clienti in Europa:
http://sonydigital-link.com/dna
Per i clienti in ell'America Latina:
http://www.sony-latin.com/pa/info
Per i clienti in Asia e Oceania:
http://www.ss.ap.sony.com/

Glossario

Album

Sezione di un pezzo musicale o video su un DATA CD o DATA DVD contenente brani audio MP3, file di immagine JPEG o file video DivX.

Brano/traccia

Sezione di un pezzo video o musicale su un VIDEO CD, CD o MP3. Un album è composto da diversi brani/tracce (Soltanto MP3).

Capitolo

Suddivisione di un titolo su un DVD VIDEO. Un titolo è composto da vari capitoli.

Codice area

Questo sistema è usato per proteggere i diritti d'autore.

Un codice area è assegnato su ciascun sistema DVD o DVD VIDEO in base alla zona di vendita. Ciascun codice area è indicato sull'unità ed anche sulla confezione del disco. Il sistema può riprodurre i dischi con lo stesso codice area. Il sistema può anche riprodurre i dischi con il marchio "\(\existsim \)". Anche se il codice area non è indicato sul DVD VIDEO, la limitazione dell'area può ancora essere attivata.

Controllo della riproduzione (PBC)

Segnali codificati su VIDEO CD (Versione 2.0) per controllare la riproduzione. Usando le schermate di menu registrate sui VIDEO CD con le funzioni PBC, è possibile riprodurre semplici programmi interattivi, programmi con funzioni di ricerca e così via.

Controllo genitori

Una funzione del DVD VIDEO per limitare la riproduzione dei dischi secondo l'età degli utenti in base ai livelli di limitazione di ciascun paese. La limitazione varia da un disco all'altro; quando la funzione è attivata, la riproduzione è completamente proibita, le scene violente sono saltate o sostituite con altre scene e così via.

DivX®

Tecnologia video digitale creata dalla DivX, Inc. I video codificati con la tecnologia DivX sono tra quelli di qualità superiore con una dimensione di file abbastanza piccola.

Dolby Digital

Questo formato sonoro per i cinema è più avanzato di Dolby Surround Pro Logic. In questo formato, i diffusori surround emettono il suono stereo con un'ampia gamma di frequenza ed è fornito un canale subwoofer indipendente per i bassi profondi. Questo formato viene anche denominato "5.1" perché il canale subwoofer è contato come 0.1 canale (poiché agisce soltanto quando è necessario un effetto con bassi profondi). Tutti i sei canali in questo formato sono registrati separatamente per ottenere una separazione migliore dei canali. Inoltre, poiché tutti i segnali sono elaborati digitalmente, si verifica una minore degradazione del segnale.

DTS

Tecnologia di compressione audio digitale sviluppata da Digital Theater Systems, Inc. Questa tecnologia è conforme al surround a 5.1 canali. Il canale surround è stereo e cè il canale subwoofer discreto in questo formato. DTS fornisce gli stessi 5.1 canali distinti dell'audio digitale di alta qualità. La buona separazione dei canali è ottenuta perché tutti i dati dei canali sono registrati distintamente ed elaborati digitalmente.

DVD-RW

Un DVD-RW è un disco registrabile e riscrivibile della stessa dimensione di un DVD VIDEO. Il DVD-RW ha due diversi modi: il modo VR e il modo Video. I DVD-RW creati nel modo Video hanno lo stesso formato di un DVD VIDEO, mentre i dischi creati nel modo VR (registrazione video) consentono di programmare o modificare il contenuto.

DVD+RW

Un DVD+RW (più RW) è un disco registrabile e riscrivibile. I DVD+RW usano un formato di registrazione paragonabile al formato del DVD VIDEO.

DVD VIDEO

Un disco che contiene fino ad 8 ore di immagini in movimento anche se il suo diametro è uguale a quello di un AUDIO CD

La capacità dati di un DVD VIDEO a strato singolo e facciata singola è 4,7 GB (gigabyte), cioè 7 volte rispetto a quella di un AUDIO CD. Inoltre, la capacità dati di un DVD VIDEO a doppio strato e facciata singola è 8,5 GB, di un DVD VIDEO a strato singolo e doppia facciata è 9,4 GB e di un DVD VIDEO a doppio strato e doppia facciata è 17 GB. I dati di immagine utilizzano il formato MPEG 2, uno degli standard mondiali per la tecnologia di compressione digitale. I dati di immagine sono compressi a circa 1/40 della dimensione originale. Il DVD VIDEO usa anche la tecnologia di codifica a velocità variabile che cambia i dati da assegnare secondo lo stato dell'immagine.

I dati audio sono registrati in Dolby Digital ed anche in PCM, consentendo di ottenere una presenza audio più reale. Inoltre, sono fornite con il DVD VIDEO varie funzioni avanzate come le angolazioni multiple, le lingue multiple e le funzioni di controllo genitori.

File

Un file di immagine JPEG o un file video DivX registrato su un DATA CD o DATA DVD. ("File" è una definizione esclusiva per questo sistema.) Un singolo file è composto da un'unica immagine o un unico filmato.

Formato interlacciato (Scansione interlacciata)

Il formato interlacciato è il metodo standard NTSC per visualizzare le immagini televisive a 30 quadri al secondo. La scansione di ciascun quadro viene eseguita due volte, alternatamente tra le linee di scansione con numeri pari e poi le linee di scansione con numeri dispari, a 60 volte al secondo.

Formato progressivo (Scansione sequenziale)

In contrasto al formato interlacciato, il formato progressivo può riprodurre 50 — 60 quadri al secondo riproducendo tutte le linee di scansione (525 linee per il sistema NTSC, 625 linee per il sistema PAL). La qualità generale dell'immagine migliora e i fermi immagine, il testo e le linee orizzontali appaiono più nitide. Questo formato è compatibile con il formato progressivo 525 o 625.

Funzione di angolazioni multiple

Varie angolazioni o posizioni di visione della videocamera per una scena sono registrate su certi DVD VIDEO.

Funzione di lingue multiple

Varie lingue per il sonoro o i sottotitoli in un'immagine sono registrati su certi DVD VIDEO.

Scena

Su un VIDEO CD con funzioni PBC, le schermate di menu, le immagini in movimento e i fermi immagine sono divisi in sezioni chiamate "scene".

Software basato su film, software basato su video

I DVD VIDEO possono essere classificati come software basato su film o basato su video. I DVD VIDEO basati su film contengono le stesse immagini (24 quadri al secondo) che sono proiettate nelle sale cinematografiche. I DVD VIDEO basati su video, come i drammi televisivi o le commedie di situazione, visualizzano le immagini a 30 quadri (o 60 campi) al secondo.

Titolo

La sezione più lunga di un pezzo video o un pezzo musicale su un DVD VIDEO; un filmato, ecc. per un pezzo video su un software video o l'intero album in un software audio.

VIDEO CD

Un compact disc che contiene immagini in movimento.

I dati di immagine utilizzano il formato MPEG 1, uno degli standard mondiali per la tecnologia di compressione digitale. I dati di immagine sono compressi a circa 1/140 della dimensione originale. Di conseguenza un VIDEO CD da 12 cm può contenere fino a 74 minuti di immagini in movimento.

I VIDEO CD contengono anche dati audio compatti.

I suoni al di fuori del campo uditivo umano sono compressi mentre i suoni che si possono sentire non sono compressi. I VIDEO CD possono contenere 6 volte la quantità di informazioni audio dei AUDIO CD tradizionali.

Esistono due versioni di VIDEO CD.

- Versione 1.1: Si possono riprodurre soltanto le immagini in movimento e i suoni.
- Versione 2.0: Si possono riprodurre i fermi immagine ad alta risoluzione ed usufruire delle funzioni PBC.

Questo sistema è conforme ad entrambe le versioni.

Indice

Caratteri numerici

16:9 58 4:3 LETTER BOX 58 4:3 OUTPUT 58 4:3 PAN SCAN 58

Α

A/V SYNC 50, 109 A2DP 63, 113 AAC 70, 72 ALBUM 109 Album 29, 116 ANGLE 30 Ascolto della radio 61 Ascolto di altri componenti Associazione 64, 65, 67, 68 ATRAC 70, 73 ATRAC AD 70 AUDIO 57 AUDIO DRC 60 Avanzamento immediato 29 Avanzamento rapido 29 AVRCP 63, 65, 69, 113

В

BACKGROUND 58 BLUETOOTH OPR 64, 65, 68, 69 Brano/traccia 7, 8

C

Capitolo 29, 116 CD Multisessione 10 CHAPTER 40, 108 Chiave di protezione 65 Codice area 116 Codice di protezione 64 Collegamento del televisore Collegamento di altro componente 87 COLOR SYSTEM (VIDEO CD) 58 COMPONENT VIDEO OUT 22,88 Controllo della riproduzione (PBC) 116 Controllo del televisore 23 Controllo genitori 117 CUSTOM 56 CUSTOM PARENTAL CONTROL 51 CUSTOM SETUP 59

D

DATA CD 7
DATA DVD 8
DIMMER 83
Dischi utilizzabili 7
DISPLAY 24
Display del menu di controllo 107
Display del pannello anteriore 18
Display di impostazione 25
DivX 48, 117
Dolby Digital 117
DTS 117
DVD 7
DVD+RW 7, 117
DVD-RW 7, 117

Ε

EFFECT 48, 109 Elenco dei codici di lingua 111

F

Fermo immagine 29 FILE 109 File 118 Formato interlacciato 118 Formato progressivo 118 Funzione di angolazioni multiple 30, 118 Funzione di lingue multiple 118

ı

INDEX 108
Indirizzo del dispositivo
Bluetooth 66
Individuazione di un punto
specifico guardando lo
schermo televisivo 40
INTERLACE 22
INTERVAL 109

J

JPEG 42, 44, 46

K

Karaoke 75 ECHO 75, 76 KARAOKE PON 78, 110 KEY CONTROL 78, 110 SCORE MODE 79, 110 VOCAL SELECT 78, 110 Voce 76

L

LANGUAGE SETUP 25, 57

M

Memorizzazione USB 70, 115 MENU 57 Menu del DVD 39 Microfono 75, 76 MODE (MP3, JPEG) 110 MP3 7 MULTI-DISC RESUME 34, 59

0

ORIGINAL 39, 108 OSD 57

Ρ

Pannello anteriore 87
Pannello posteriore 87
PARENTAL CONTROL
53, 109
PAUSE MODE 59
PICTURE NAVI 41, 45
Pile 20
PIN 64
PLAY LIST 39, 108
PROGRESSIVE AUTO 22
PROGRESSIVE VIDEO 22
Proiezione di diapositive
44, 46

R

Radio 61
RESET 98, 109
Riavvolgimento rapido 29
Ricerca 39
Ripetizione immediata 29
Ripresa della riproduzione 33
Ripristino a freddo 98
Riproduzione al rallentatore 29
Riproduzione continua 46
Riproduzione di un disco 28
Riproduzione in ordine casuale 36
Riproduzione PBC 32
Riproduzione programmata

S

Scansione 26, 58
Scena 119
SCENE 108
SCREEN SAVER 58
SCREEN SETUP 25
Selezione 39
SETUP 109
SLEEP 27, 81
Software basato su film 119
Soluzione dei problemi 89
Stazioni radiofoniche 62
SUBTITLE 57
S VIDEO 88

Riproduzione ripetuta 37

Т

Telecomando 13
THEATRE SYNC 27
TIME/TEXT 108
Timer 81
Timer di autospegnimento 81
Timer di riproduzione 81
TITLE 37, 108
Titolo 39, 119
TRACK 108
TRACK SELECTION 59
TV TYPE 58

U

USB 70 USB MEMORY 94 Uso dei dischi 28

V

VIDEO CD 7, 119

W

WMA 70, 72